




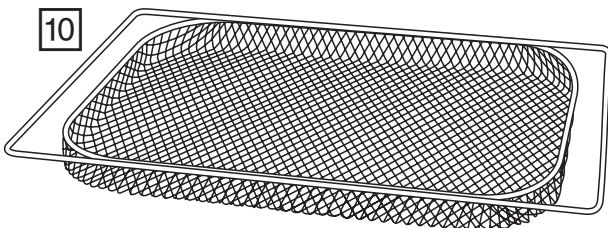
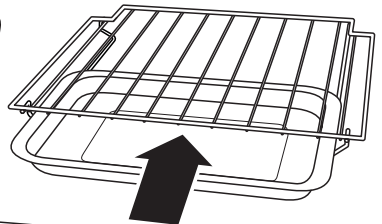
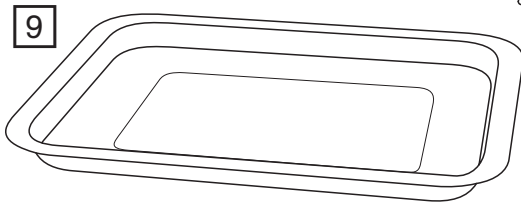
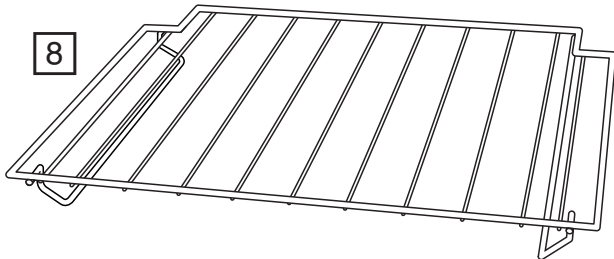
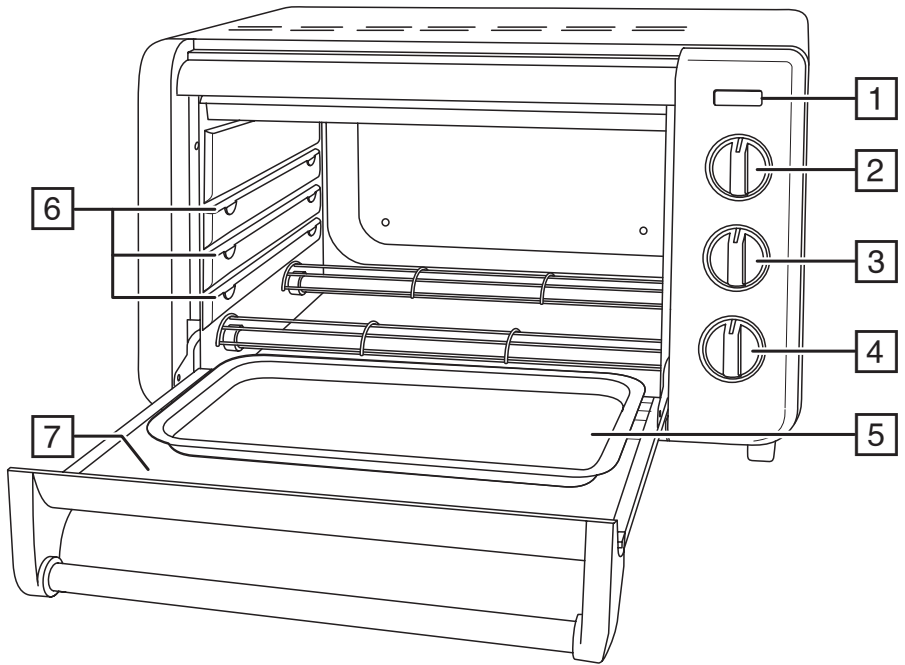
Russell Hobbs

A BRITISH ICON SINCE 1952

26680-56

 www.russellhobbs.com

- GB
- DE
- FR
- NL
- IT
- ES
- PT
- DK
- SE
- NO
- FI
- RU
- CZ
- SK
- PL
- HR
- SI
- GR
- HU
- TR
- RO
- BG
- UA
- AE



Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.



WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Schließen Sie das Gerät nicht über einen Timer oder über Fernsteuerung an.

Lebensmittel können Feuer fangen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe oder unterhalb von Vorhängen oder anderen entflammaren Materialien und achten Sie auf den sich in Verwendung befindlichen Grill. Behalten Sie den Toaster im Auge, solange er noch heiß ist.

Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

 Die Oberfläche des Geräts erhitzt sich. Die Restwärme hält die Oberfläche nach dem Gebrauch warm.

Das Krümelblech sollte regelmäßig entfernt, geleert und gereinigt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, ohne das Krümelblech vorher eingesetzt zu haben.

Falls das Kabel beschädigt ist, tauschen Sie das Gerät um, um Gefahren zu vermeiden.

Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.

Im Falle, dass Lebensmittel Feuer fangen, halten Sie die Tür geschlossen und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

 Nicht in Flüssigkeiten tauchen.

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Nutzen Sie stets die Griffe des Geräts oder Ofenhandschuhe während des Gebrauchs, da einige Geräteteile heiß werden.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht übersteht und niemand darüber stolpern kann oder hängen bleibt.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird, und lassen Sie es vor der Reinigung und Aufbewahrung stets vollständig abkühlen.
- Gerät auf eine stabile, ebene, hitzefeste Oberfläche stellen.
- Legen Sie keine der folgenden Materialien in den Backofen: Papier, Pappe, Plastik oder Ähnliches.
- Nutzen Sie die offene Glastür NIEMALS als Ablage für Speisen, da dies zum Umkippen des Backofens führen kann.

BESTANDTEILE

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Lampe | 6. Einschubebenen |
| 2. Regler für Temperatur/Zubereitungsart | 7. verglaste Tür |
| 3. Zeitschaltuhr 1 - Aufwärmen/Backen/Grillen/
Heißluftfritteuse | 8. Backblech/Fettpfanne |
| 4. Zeitschaltuhr 2 - Toasten | 9. Gitterrost |
| 5. Krümelblech | 10. Heißluft-Frittierkorb |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Reinigen Sie die herausnehmbaren Teile mit warmem Seifenwasser, spülen Sie sie gut ab, lassen Sie das Wasser abtropfen und die Teile an der Luft trocknen.

Lassen Sie um das Gerät herum ausreichend Platz (150 mm), damit die Hitze zirkulieren kann, ohne angrenzende Schränke und Wände zu beschädigen.

Beim erstmaligen Gebrauch des Ofens kann es zu leichter Qualmbildung kommen. Das ist ganz normal und wird in Kürze nicht mehr der Fall sein.

ALLGEMEINER BETRIEB

GERÄT EINSCHALTEN

1. Für die verschiedenen Zubereitungsarten können Sie mithilfe des Reglers für die Temperatur/Zubereitungsart die Temperatur oder die Zubereitungsmethode (**toast** (Toasten), **airfry** (Heißluftfritteuse), **grill** (Grillen)) einstellen. Stellen Sie anschließend die Zubereitungszeit mithilfe der Zeitschaltuhr 1 ein oder wählen Sie die Einstellung ‚stay on‘ (Dauerbetrieb).
2. Stellen Sie zum Toasten den Regler für die Temperatur/Zubereitungsart auf ‚**toast**‘. Stellen Sie anschließend den Bräunungsgrad mithilfe der Zeitschaltuhr 2 ein.

GERÄT AUSSCHALTEN

- Drehen Sie die Zeitschaltuhr auf die ‚**O**‘ Position und den Regler für die Temperatur/Zubereitungsart auf die ‚**min**‘ Position.

WICHTIGE INFORMATION

- Dieses Gerät erhitzt sich stark. Verwenden Sie bei laufendem Betrieb stets Ofenhandschuhe oder Topflappen, wenn Sie äußere oder innere Flächen des Geräts berühren.
- Sie müssen die Zeitschaltuhr einstellen oder die ‚**stay on**‘-Funktion (Dauerbetrieb) verwenden, damit die Toasteinstellung des Backofens funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass zwischen Speisen oder Backformen und den oberen Heizelementen ein Abstand von mindestens 40 mm besteht.
- Schieben Sie bei Bedarf das Backblech/die Fettpfanne unter fettige Speisen. Die Lebensmittel sollten nicht über den Rand der Pfanne hinausragen, damit kein Fett auf die Heizelemente tropft, was zu Qualmbildung führt und die Reinigung erschwert.

TOASTEN

1. Stellen Sie den Regler für die Temperatur/Zubereitungsart auf die **Toast**-Position.
2. Öffnen Sie die Tür und schieben Sie den Gitterrost in den untersten Einschub.
3. Legen Sie die zu toastenden Speisen direkt auf den Gitterrost und schließen Sie die Tür.
4. Drehen Sie die Zeitschaltuhr 2 im Uhrzeigersinn bis zur Mitte (☒) und anschließend im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um den gewünschten Bräunungsgrad einzustellen (☒☒☒).
5. Die Lampe leuchtet auf und bleibt solange an, bis der Röstvorgang abgeschlossen ist.

- HINWEIS: Überprüfen Sie den Röstvorgang regelmäßig, um sich zu vergewissern, dass der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist. Der Regler für die Zeitschaltuhr 2 kann verstellt werden, um die Röstzeit zu verlängern oder zu verkürzen, oder jederzeit auf die Aus-Position (O) gestellt werden.
- 6. Sobald der Röstvorgang abgeschlossen ist, ertönt ein hörbares Signal. Die Lampe erlischt.
- 7. Benutzen Sie Ofenhandschuhe, um die Tür zu öffnen und den Rost herauszuziehen, gerade weit genug, dass Sie die Speisen herausnehmen können.
- 8. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Betrieb ist.
- HINWEIS: Der Regler für die Zeitschaltuhr 2 muss eingestellt sein, damit der Toaster funktioniert.

GRILLEN

- Lassen Sie das Gerät für die Grillfunktion 5 Minuten vorheizen. Nutzen Sie für eine optimale Zubereitung den obersten Einschub. Achten Sie darauf, dass zwischen Speisen oder Backformen und den oberen Heizelementen ein Abstand von mindestens 40 mm besteht.
- 1. Stellen Sie den Regler für die Temperatúrauswahl auf **Grill**.
- 2. Stellen Sie die Zeitschaltuhr 1 auf 20 und drehen Sie sie anschließend im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zubereitungszeit einzustellen. Für eine Zubereitungszeit von mehr als 60 Minuten oder zur manuellen Regelung der Zubereitungszeit, wählen Sie **Stay on**. Die Lampe leuchtet auf und bleibt solange an, bis die Zubereitung abgeschlossen ist.
- HINWEIS: Sie müssen die Zeitschaltuhr 1 auf eine Zeit einstellen oder die **Stay on**-Funktion verwenden, damit der Backofen funktioniert.
- 3. Sobald der Backofen vorgeheizt ist, öffnen Sie die Tür und legen Sie die Speisen hinein. Schließen Sie die Tür.
- 4. Sobald die Zubereitung nach der von Ihnen eingestellten Zeit abgeschlossen ist, ertönt ein hörbares Signal. Der Backofen wird ausgeschaltet und die Lampe erlischt. Haben Sie die Zeitschaltuhr nicht verwendet (stay on), müssen Sie das Gerät manuell ausschalten, sobald Sie die Zubereitung für abgeschlossen halten.
- 5. Benutzen Sie Ofenhandschuhe, um die Tür zu öffnen und den Rost herauszuziehen, gerade weit genug, dass Sie die Speisen herausnehmen können.
- 6. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Betrieb ist.

HEIßLUFTFRITTEUSE (AIR FRY)

Bei der Heißluft-Technologie werden Speisen durch heiße Luft, die das Gerät sehr schnell aufheizt, knusprig zubereitet und das ohne oder mit nur wenig Öl. Halten Sie sich an die in der unten aufgeführten Tabelle vorgeschlagenen Garzeiten oder befolgen Sie die auf dem Produkt angegebenen Zubereitungsempfehlungen. Bitte bedenken Sie, dass sich die Zubereitung mit Heißluft von der herkömmlichen Zubereitung im Backofen unterscheidet, so dass Sie für eine optimale Zubereitung möglicherweise die Garzeiten anpassen müssen.

HINWEIS: Es ist nicht erforderlich, den Backofen vorzuheizen, wenn Sie die Funktion für die Heißluftfritteuse verwenden wollen.

HINWEIS: Verteilen Sie für eine optimale Zubereitung die Speisen so im Grillkorb, dass sie nicht übereinanderliegen.

1. Legen Sie die Speisen in den Heißluft-Frittierkorb.
2. Öffnen Sie die Tür und schieben Sie den Heißluft-Frittierkorb (**air fry**) in den mittleren oder unteren Einschub.
3. Stellen Sie den Regler für die Temperatur/Zubereitungsart auf die Heißluft-Position.
4. Stellen Sie die Zeitschaltuhr 1 auf 20 und drehen Sie sie anschließend im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zubereitungszeit einzustellen. Für eine Zubereitungszeit von mehr als 60 Minuten oder zur manuellen Regelung der Zubereitungszeit, wählen Sie **Stay on**. Die Lampe leuchtet auf und bleibt solange an, bis die Zubereitung abgeschlossen ist.

- HINWEIS: Sie müssen die Zeitschaltuhr 1 auf eine Zeit einstellen oder die **Stay on**-Funktion verwenden, damit der Backofen funktioniert.
5. Sobald die Zubereitung nach der von Ihnen eingestellten Zeit abgeschlossen ist, ertönt ein hörbares Signal. Der Backofen wird ausgeschaltet und die Lampe erlischt. Haben Sie die Zeitschaltuhr nicht verwendet (**stay on**), müssen Sie das Gerät manuell ausschalten, sobald Sie die Zubereitung für abgeschlossen halten.
 6. Benutzen Sie Ofenhandschuhe, um die Tür zu öffnen und den Rost herauszuziehen, gerade weit genug, dass Sie die Speisen herausnehmen können.
 - HINWEIS: Entleeren Sie das Krümelblech regelmäßig, wenn Sie die Heißluft-Funktion verwenden.
 7. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Betrieb ist.

EMPFOHLENE GARZEITEN MIT HEISSLUFT

Die folgenden Zeitangaben sollten ausschließlich zu Ihrer Orientierung dienen. Vergewissern Sie sich vor dem Servieren, dass die Speisen gar sind. Sind Sie sich nicht ganz sicher, lassen Sie die Speisen etwas länger garen. Geflügel, Schweinefleisch, Burger usw. sollten Sie solange garen, bis der Fleischsaft klar ist.

Zutaten	Menge/Gewicht	Zeit (Minuten)
GEFROREN		
Chicken Nuggets	24 max.	10-14 oder bis sie gar sind
Hähnchenbruststreifen	14 max.	15-20 oder bis sie gar sind
Fischstäbchen	16 max.	10-14 oder bis sie gar sind
gebackene Zwiebelringe	500 g max.	10-14 oder bis sie goldbraun sind
Kartoffelkroketten	20 max.	12-18 oder bis sie goldbraun sind
Kartoffelspalten	600 g max.	14-18 oder bis sie goldbraun sind
Süßkartoffel-Pommes	400 g max.	10-14 oder bis sie goldbraun sind
Pommes Frites	400 g max.	10-14 oder bis sie goldbraun sind
Steakhouse Pommes Frites	800 g max.	20-25 oder bis sie goldbraun sind
Pizza		10-16. Für eine gleichmäßige Zubereitung nach der Hälfte der Zubereitungszeit um 180° wenden
FRISCH		
Pommes Frites	550 g max.	22-27 oder bis sie knusprig braun sind
Kartoffelspalten	600 g max.	20-25 oder bis sie knusprig braun sind
Süßkartoffel-Pommes	500 g max.	17-22 oder bis sie knusprig braun sind

BACKEN

Für eine ideale Zubereitung lassen Sie beim Backen oder Kochen den Backofen stets mindestens 10 Minuten auf der gewünschten Temperaturstufe vorheizen. Nutzen Sie für eine optimale Zubereitung den mittleren oder unteren Einschub.

Dieser Backofen ist für eine schnelle und effiziente Zubereitung konzipiert. Bitte überprüfen Sie die Speisen, noch bevor die vorgegebene Garzeit für einen herkömmlichen Backofen abgelaufen ist, und vergewissern Sie sich, dass sie nicht zerkochen.

1. Stellen Sie den Regler für die Temperatur/Zubereitungsart auf die vorgegebene Temperatur.
2. Stellen Sie die Zeitschaltuhr 1 auf 20 und drehen Sie sie anschließend im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zubereitungszeit einzustellen. Für eine Zubereitungszeit von mehr als 60 Minuten oder zur manuellen Regelung der Zubereitungszeit, wählen Sie **Stay on**. Die Lampe leuchtet auf und bleibt solange an, bis die Zubereitung abgeschlossen ist.



- HINWEIS: Sie müssen die Zeitschaltuhr 1 auf eine Zeit einstellen oder die **Stay on**-Funktion verwenden, damit der Backofen funktioniert.
- 3. Sobald der Backofen vorgeheizt ist, öffnen Sie die Tür und legen Sie die Speisen hinein. Schließen Sie die Tür.
- 4. Sobald die Zubereitung nach der von Ihnen eingestellten Zeit abgeschlossen ist, ertönt ein hörbares Signal. Der Backofen wird ausgeschaltet und die Lampe erlischt. Haben Sie die Zeitschaltuhr nicht verwendet (**stay on**), müssen Sie das Gerät manuell ausschalten, sobald Sie die Zubereitung für abgeschlossen halten.
- 5. Benutzen Sie Ofenhandschuhe, um die Tür zu öffnen und den Rost herauszuziehen, gerade weit genug, dass Sie die Speisen herausnehmen können.
- 6. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Betrieb ist.

PFLEGE UND WARTUNG

1. Reinigen Sie die verglaste Tür mit einem feuchten Tuch oder einem Schwamm, den Sie in warmes bis heißes Seifenwasser getaucht haben. Verwenden Sie keinen Glasreiniger in der Sprühflasche. Wischen Sie die Tür mit einem seifenfreien feuchten Tuch ab, um Seifenreste und Streifen vom Glas zu entfernen.
2. Reinigen Sie den Gitterrost mit warmem bis heißem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie ihn gründlich ab.
3. Reinigen Sie das Backblech/die Fettpfanne/den Heißluft-Frittierkorb mit warmem bis heißem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie alles gründlich ab.
4. Sind Speisen auf dem Gitterrost oder dem Backblech/der Fettpfanne/dem Heißluft-Frittierkorb festgebacken, weichen Sie das Ganze vor der Reinigung in warmem bis heißem Seifenwasser eine Stunde lang ein. Entfernen Sie die Verschmutzungen mithilfe eines Schwamms oder einer weichen Reinigungsbürste. Spülen und trocknen Sie alles gründlich ab.
5. Reinigen Sie die äußeren Flächen mit einem feuchten Tuch.

KRÜMELBLECH

1. Sobald das Gerät lange genug abgekühlt ist, dass Sie es gefahrlos berühren können, ziehen Sie das Krümelblech heraus.
2. Entsorgen Sie die Krümel und wischen Sie das Blech mit einem feuchten Tuch ab. Trocknen Sie es vor der erneuten Montage gründlich ab.

RECYCLING



Um negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch gefährliche Stoffe zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser Symbole gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien immer an einer offiziellen Recyclingstelle.