



- (FR) Interrupteur automatique sans neutre • (BE) Bewegingsdetector zonder neuter • (GB) Automatic switch without neutral  
 • (DE) Bewegungsmelder ohne Neutraleiter • (ES) Interruptor automático sin neutro • (PT) Detetor automático sem neutro  
 • (GR) Ανιχνευτής κίνησης χωρίς ουδέτερο • (PL) Łącznik automatyczny bez N • (CZ) Pohybový senzor bez "N" vodiče  
 • (HU) PIR mozgásérzékelős kapcsoló (2 vezetékes), manuális vezérelhetőséggel • (TR) Hareket Sensörü (Nötrsüz)


0 784 59A - 7 415 61A - 7 416 61A - 7 417 61A - 7 741 29A - 7 419 61A  
 7 742 29A - 7 756 72A - 7 757 72A

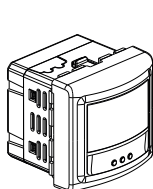


Mosaic  
0 784 59A

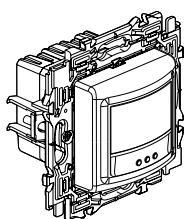


Valéna Next  
7 415 61A - 7 416 61A  
7 417 61A - 7 419 61A

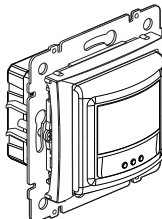

Valéna  
7 741 29A - 7 742 29A

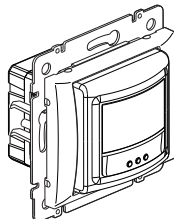

Créo  
7 757 72A

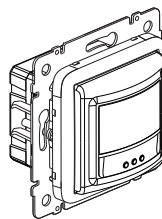

Galéa  
7 756 72A

| +35°C<br><br>+5°C | <br>1 x 2,5 mm <sup>2</sup> |       | LED<br> |        |        |        |        |
|-------------------|-----------------------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
|                   |                             |       |         |        |        |        |        |
| 240 V~            | Max.                        | 150 W | 100 VA  | 100 VA | 150 VA | 150 VA | 150 VA |
|                   | Min.                        | 2 W   | 2 VA    | 2 VA   | 2 VA   | 2 VA   | 2 VA   |
| 110 V~            | Max.                        | 75 W  | 50 VA   | 50 VA  | 75 VA  | 75 VA  | 75 VA  |
|                   | Min.                        | 2 W   | 2 VA    | 2 VA   | 2 VA   | 2 VA   | 2 VA   |

- En cas de mauvais fonctionnement de la charge, il est impératif d'utiliser le compensateur 040149 (\*).
- Indien de belasting storing vertoont, dan is het noodzakelijk de compensator 040149 (\*) te gebruiken.
- In case of load malfunction, use the compensator Cat. No. 040149 (\*).
- Sollten Fehlfunktionen auftreten, verwenden Sie den Kompensator Best.Nr. 040149 (\*).
- En caso de mal funcionamiento de la carga, es imprescindible utilizar el compensador 040149 (\*).
- Em caso de mau funcionamento da carga, utilize o condensador ref. 040149 (\*).
- Σε περίπτωση κακής λειτουργίας του συνδεδεμένου φορτίου, χρησιμοποιήστε τον αντισταθμιστή αρ.καταλ. 040149 (\*).
- W przypadku nieprawidłowości, zastosuj kompensator 040149 (\*).
- V prípade že zátěž nepracuje správně použijte kompenzátor obj. č. 040149 (\*).
- A terhelés rendellenes működése esetén használjon kompenzátort (kat.szám: 040149).
- Yük arızası durumunda 040149 (\*) referanslı kompensatör kullanın.

- Charge mini • Minimale belasting • Minimum load • Minimallast • Carga mínima • Carga mínima • Ελάχιστο φορτίο  
 • Minimalne obciążenie • Minimální zátěž • Minimális terhelés • Minimum yük



2 W



6 W




10 W



• Réglages par défaut • Standaardinstellingen • Default settings • Werkseinstellingen • Configuración por defecto • Configurações padrão • Εργοστασιακές ρυθμίσεις • Ustawienia fabryczne • Továrni nastavení • Gyári beállítások • Fabrika ayarları

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>LUX</b>                                                                        | MAX |
| <b>TIME</b>                                                                       | 5 s |
|  | 4 m |


• Champ de détection maximum • Maximaal detectieveld • Maximum detection field • Detektionsbereich • Campo de detección máximo • Campo de detecção máximo • Μέγιστο πεδίο ανίχνευσης • Maksymalny obszar detekcji • Maximální oblast detekce • Érzékelési terület (maximum) • Maksimum algilama alanı

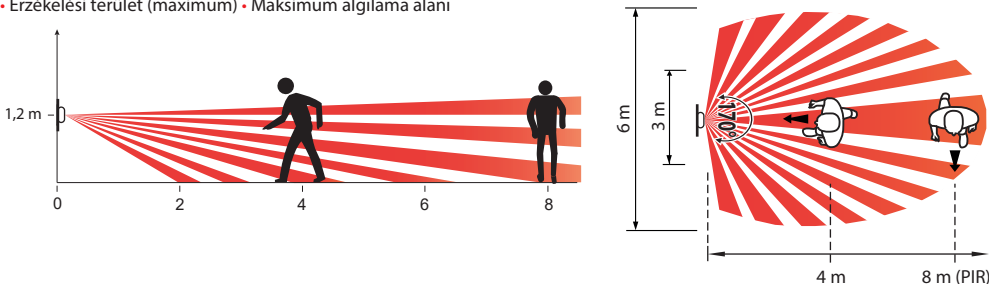


• Précautions d'installation • Voorzorgsmaatregelen bij installatie • Installation precautions • Installationsvorkehrungen • Precauciones de instalación • Precauções de instalação • Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση • Zalecenia dotyczące instalacji • Doporučení pro instalaci • Telepítési óvintézkedések • Montaj önlemleri

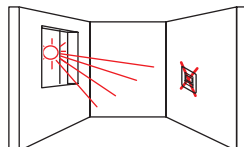


• Boutons de réglages • Instelknoppen • Settings • Einstellungen • Parámetros • Configurações • Ρυθμίσεις • Ustawienia • Nastavení • Beállítások • Ayarlar

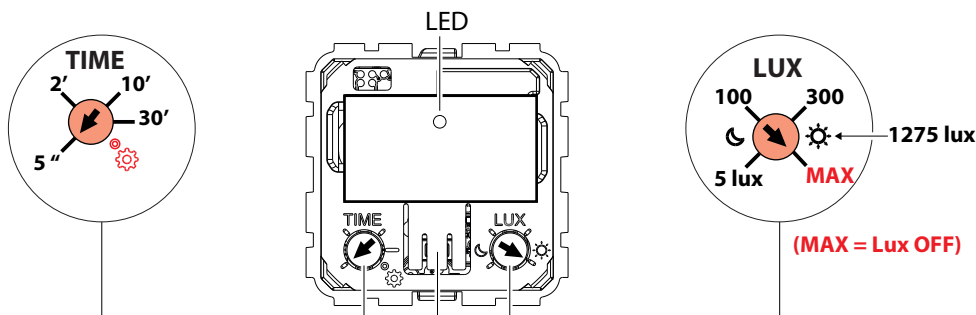

• Bouton poussoir  
• Drukknop  
• Pushbutton  
• Taste  
• Pulsador  
• Botão

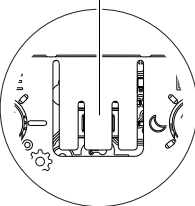


• Μπουτόν  
• Przycisk  
• Tlačítko  
• Nyomógomb  
• Buton

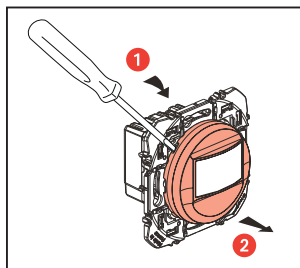




• Réglage sensibilité / Distance de détection • Instelling gevoeligheid/detectieafstand • Sensitivity / detection distance setting • Empfindlichkeit / Detektionsbereich • Ajuste sensibilidad / distancia de detección • Configuração da sensibilidade/distância de detecção • Ρύθμισεις Ευαισθησίας / Απόστασης ανίχνευσης • Ustawienia czułości / zasięgu • Citlivost/Vzdálenost detekce • Érzékenység / érzékelési távolság beállítása • Hassasiyet / algılama mesafesi ayarı

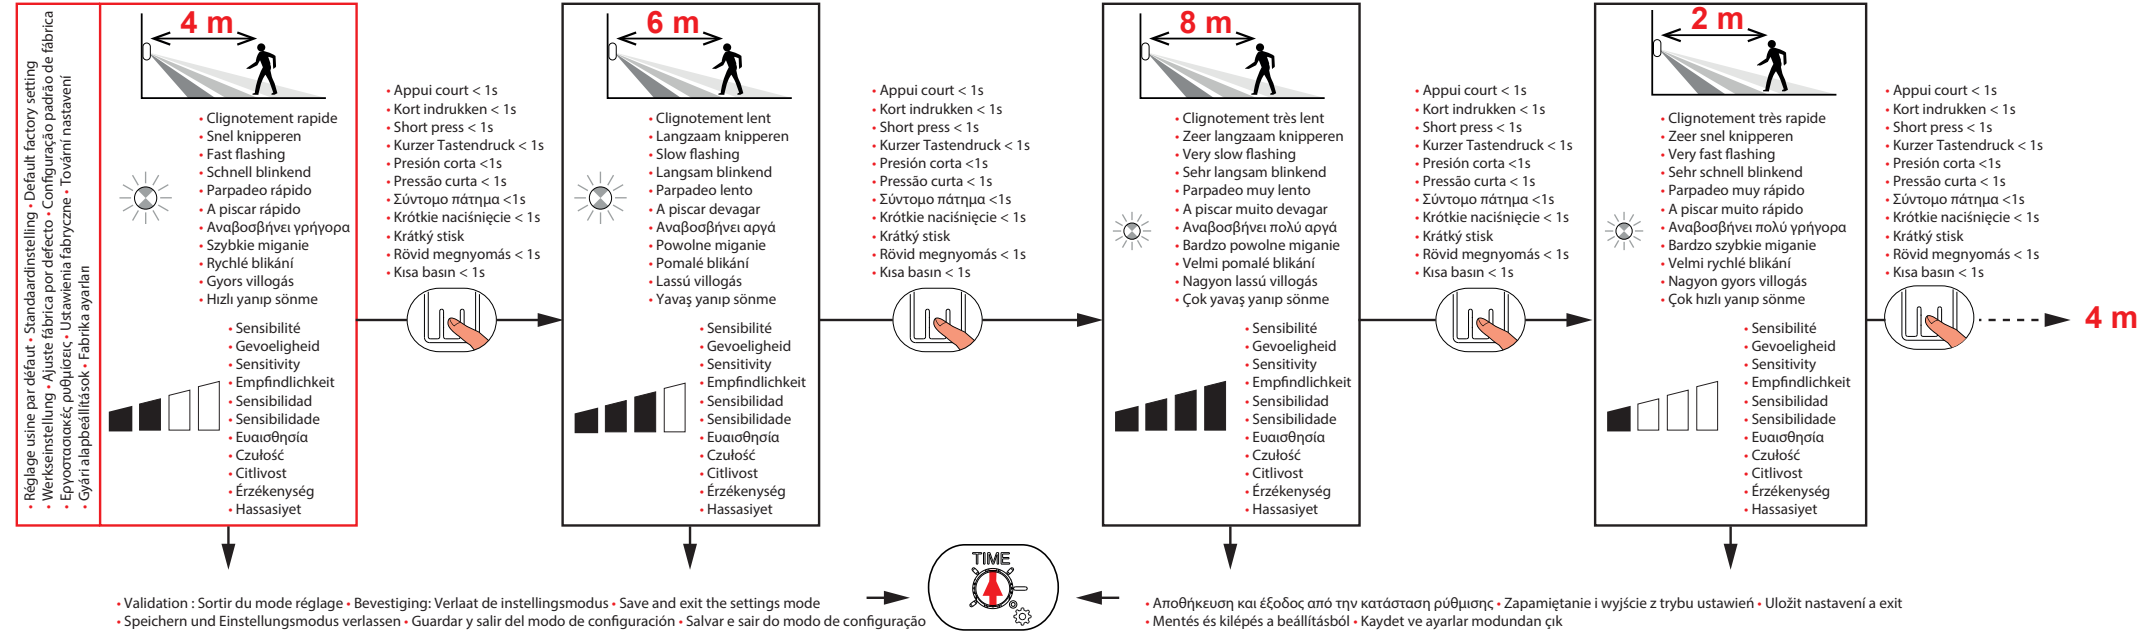


• Réglage mode d'installation • Instelling van de werkwijze • Installation mode setting • Einstellung Betriebsart • Ajuste modo de instalação • Configuração do modo de instalação • Ρύθμιση τρόπου εγκατάστασης • Ustawienia trybu instalacji • Nastavení módu instalace • Üzemmódok beállítása további eszközök csatlakoztatásához • Çalışma modu ayarı

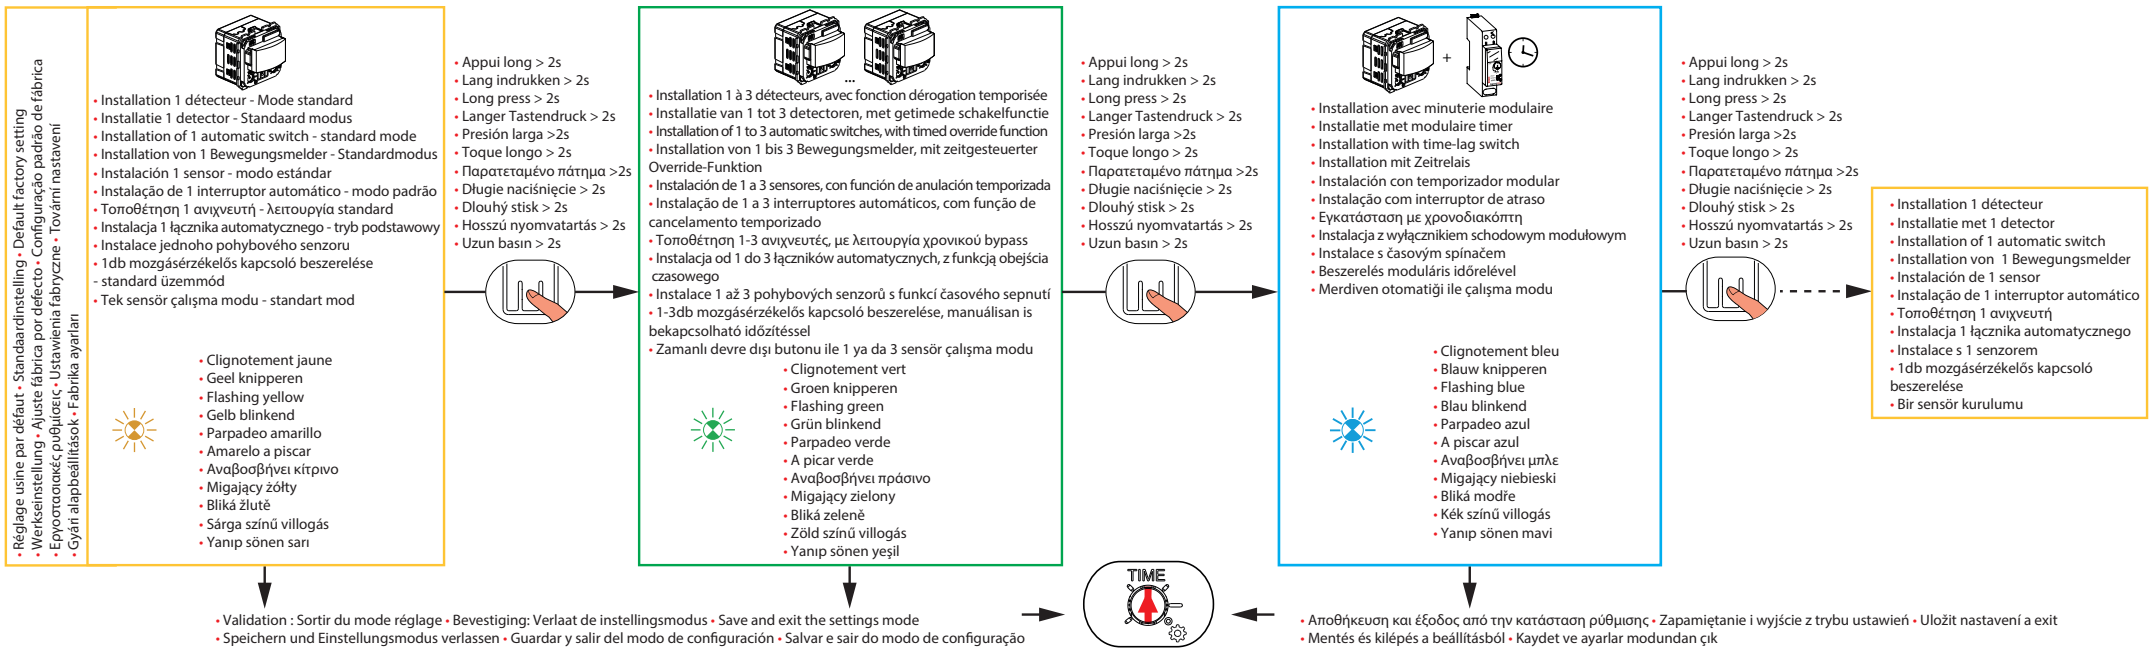



- Installation 1 détecteur mode standard (mode par défaut) • Installatie 1 bewegingsmelder (standaard modus) • Installation of 1 automatic switch - standard mode (default setting) • Installation von 1 Bewegungsmelder - Standardmodus (Werkseinstellung) • Instalación de 1 sensor en modo estándar (modo por defecto) • Instalação de 1 interruptor automático - modo padrão (configuração padrão) • Τοποθέτηση 1 ανιχνευτή - λειτουργία standard (εργοστασιακή ρύθμιση) • Instalacja 1 łącznika automatycznego - tryb podstawowy (ustawienia fabryczne) • Instalace s 1 senzorem - standardní mód (tovární nastavení) • Égyszékelős üzemmód - standard (gyári beállítás) • Tek sensör çalışma modu - standart mod (Fabrika ayarı)

- Enjoliveur avec dérogation • sierplaat met bediening • Cover with override • Abdeckung mit Taste • Tecla con anulaci3n • Centro com bot3o • Πλήκτρο με επιλογή on/off • Plakietka z ustawieniami • Krytka s manuálním ovládáním • Burkolat manuális megnyomására • Devre dışı bırakma özelliikli kapak



- ON (4 heures) • AAN (4 uur) • ON (4 hours) • EIN (4 Stunden) • ON (4 horas) • LIGADO (4 horas) • ON (4 ώρες) • WŁ (4 godziny) • ON (4 hodiny) • bekápcsolás (fix 4 3ra) • AÇIK (4 saat)




- AUTO • automatikus be- , kikápcsolás • OTOMATIK


- OFF (permanent) • UIT (permanent) • AUS (dauerhaft) • OFF (μόνιμο) • WYŁ (na stałe) • OFF (trvale) • kikápcsolás (állandó) • KAPALI (sürekli)




- Installation 1 détecteur • Installatie 1 detector • Installation of 1 automatic switch • Installation von 1 Bewegungsmelder • Instalaci3n de un sensor • Instalação de 1 interruptor automático • Τοποθέτηση 1 ανιχνευτή • Instalacja 1 łącznika automatycznego • Instalace 1 senzoru • Egyetlen mozgásérzékel3 bekötése (2 vezeték) • Bir sensör kurulumu

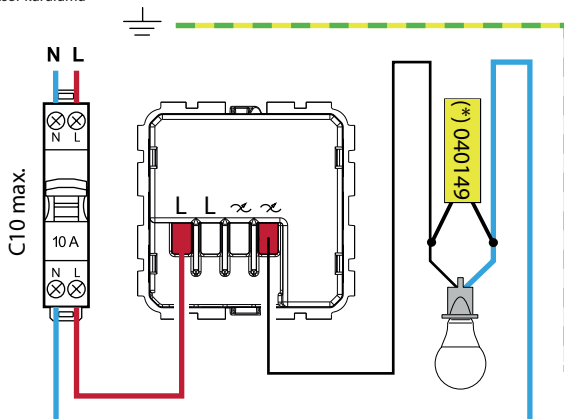


- Installation 1 détecteur + bouton(s) pousseur(s) • Installatie van 1 detector + drukknop(pen) • Installation of 1 automatic switch + pushbutton(s) • Installation von 1 Bewegungsmelder + Taster • Instalaci3n de un sensor + pulsador(es) • Instalação de 1 interruptor automático + bot3o(ões) • Τοποθέτηση 1 ανιχνευτή + μπουτόν • Instalacja 1 łącznika automatycznego + przycisk(i) • Instalace 1 senzoru + tlačítko(a) • Egyetlen mozgásérzékel3 váltóérintkezős nyomókkal (NC) • Bir sensör + buton kurulumu

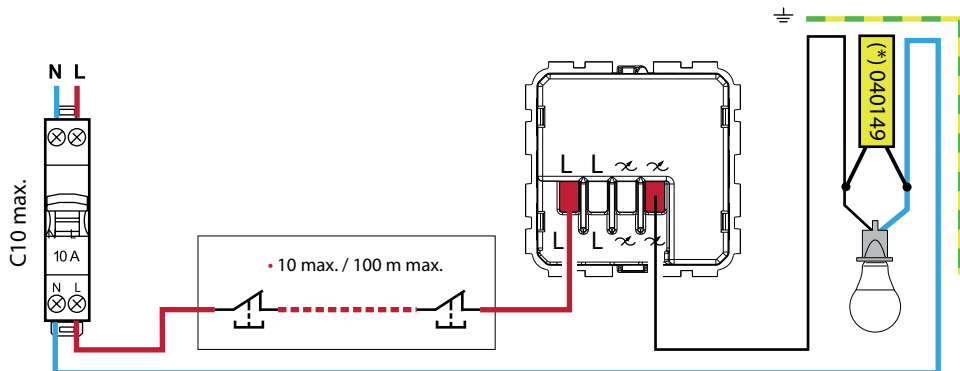



- Installation 1 à 3 détecteurs • Installatie van 1 tot 3 detectoren • Installation of 1 to 3 automatic switches • Installation von 1 bis 3 Bewegungsmelder • Instalación de 1 a 3 sensores
- Instalação de 1 a 3 interruptores automáticos • Τοποθέτηση 1-3 ανιχνευτές • Instalacja od 1 do 3 łączników automatycznych • Instalace 1 až 3 senzorů • Többérzékelős (1-3db) üzemmód
- 1 ila 3 sensör çalışma modu

- Enjoliveur avec dérogation • sierplaat met bediening • Cover with override • Abdeckung mit Taste • Tecla con anulación • Centro com botão • Πλήκτρο με επιλογή on/off • Plakietka z ustawieniami
- Krytka s manualním ovládáním • Burkolat manuális megnyomására
- Devre dışı bırakma özelliği kapak




- ON = Temporisation • AAN = temporisatie
- ON = Time delayed • EIN = zeitverzögert
- ON = Temporizador • ON = Tempo atrasado
- ON = Χρονοκαθυστέρηση
- ON = Opóźnienie czasowe • ON = Časové zpoždění
- bekácsolás (időzítés szerint) • AÇIK = Zaman gecikmeli


- AUTO • automatikus be-, kikácsolás • OTOMATİK


- OFF (permanent) • UIT (permanent) • AUS (dauerhaft)
- OFF (μόνιμο) • WYŁ (na stałe) • OFF (trvale)
- kikácsolás (állandó) • KAPALI (sürekli)

- Installation 1 détecteur • Installatie 1 detector • Installation of 1 automatic switch • Installation von 1 Bewegungsmelder • Instalación de un sensor
- Instalação de 1 interruptor automático • Τοποθέτηση 1 ανιχνευτή • Instalacja 1 łącznika automatycznego • Instalace 1 senzoru • Egyetlen mozgásérzékelő bekötése (2 vezetékes) • Bir sensör kurulumu

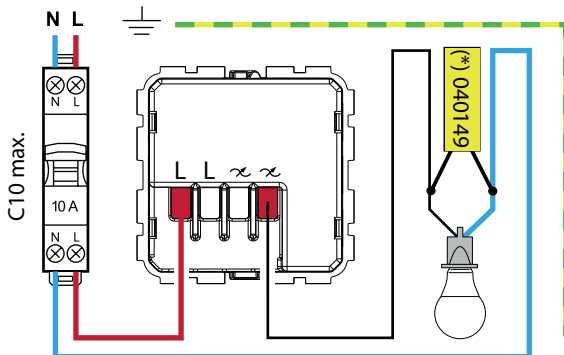

- Installation multiple 2 à 3 détecteurs en parallèle • Meervoudige installatie 2 tot 3 melders in parallel • Multiple installation of 2 to 3 automatic switches in parallel • Installation von 2 bis 3 Bewegungsmeldern parallel • Instalación múltiple de 2 a 3 detectores en paralelo • Instalação múltipla de 2 a 3 interruptores automáticos em paralelo • Τοποθέτηση 2-3 ανιχνευτές παράλληλα • Instalacja z równoległym użyciem 2 lub 3 łączników automatycznych • Instalace 2 až 3 senzorů paralelně • Több mozgásérzékelő bekötése (2 vezetékes) • Paralel bağlanta 2 ya da 3 sensörün çuklu kurulumu

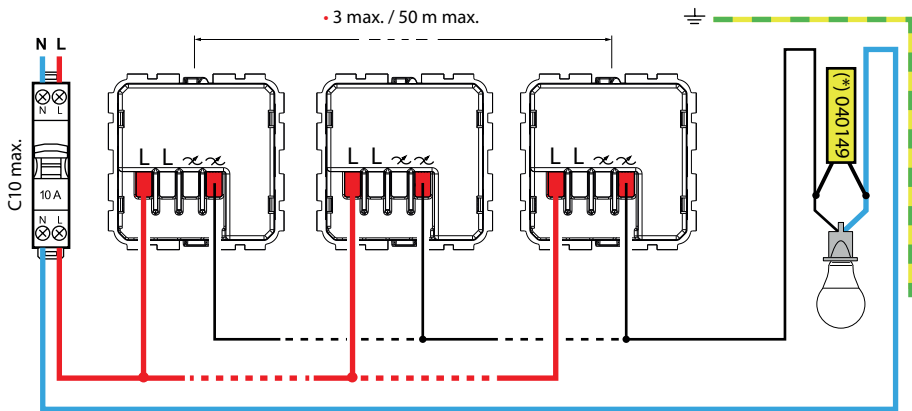




• Installation avec minuterie modulaire • Installatie met modulaire timer • Using with time-lag switch • Installation mit Zeitrelais • Instalación con temporizador modular • Usando com interruptor de atraso • Τοποθέτηση με χρονοδιακόπτη • Użycie wyłącznika schodowego modułowego • Použití s časovým spínačem • Időrelés üzem mód • Merdiven otomatigi ile çalışma modu

• Enjolveur avec dérogation • sierplaat met bediening • Cover with override • Abdeckung mit Taste • Tecla con anulación • Centro com botão • Πλήκτρο με επιλογή on/off • Plakietka z ustawieniami • Krytka s manuálním ovládáním • Burkolat manuális megnyomására • Devre dışı bırakma özelliği kapak



✓ ON = Temporisation • AAN = temporisatie  
✓ ON = Time delayed • EIN = zeitverzögert  
✓ ON = Temporizador • ON = Tempo atrasado  
✓ ON = Χρονοκαθυστέρηση  
✓ ON = Opóźnienie czasowe • ON = Časové zpoždění  
✓ bekapsolás (időzítés szerint) • AÇIK = Zaman gecikmeli  
✓ AUTO • automatikus be-, kikapcsolás • OTOMATİK  
✗ OFF (permanent) • UIT (permanent) • AUS (dauerhaft)  
✗ OFF (μόνιμο) • WYŁ (na stałe) • OFF (trwale)  
✗ kikapcsolás (állandó) • KAPALI (süreklil)

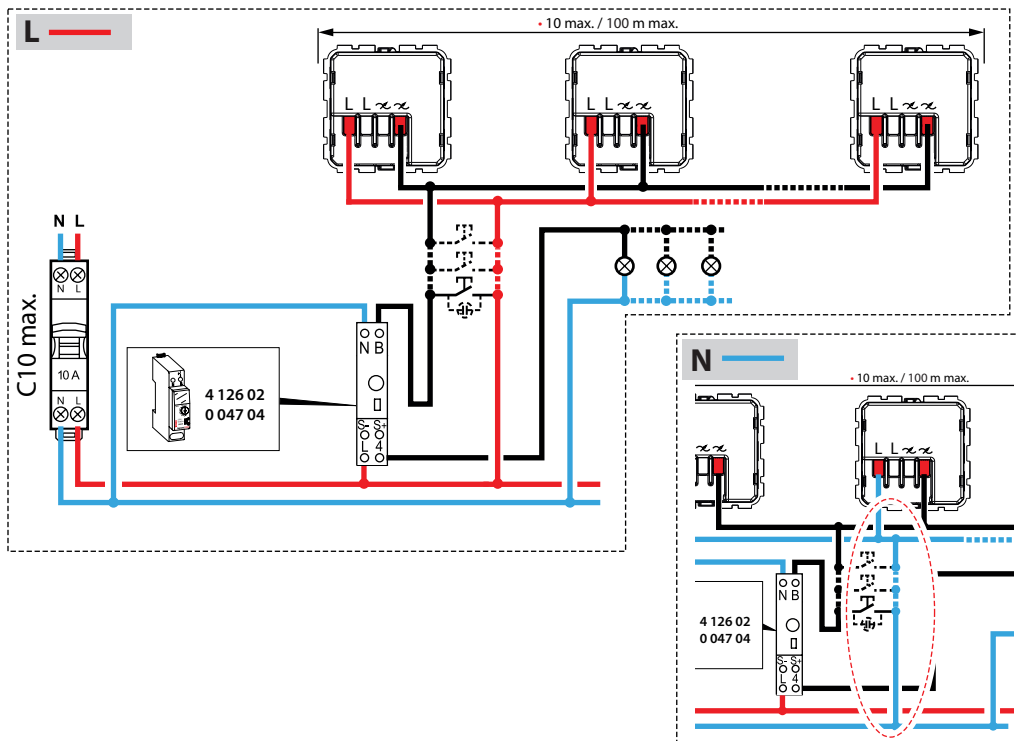

• Mise en service • Inbedrijfstelling • Commisioning • Inbetriebnahme • Puesta en marcha • Comissionamento • Θέση σε λειτουργία • Uruchomienie • Uvedení do provozu • Üzembe helyezés • Devreye alma

- 1 • Mettre hors tension puis installer et raccorder le(s) détecteur(s) et la minuterie modulaire
- 2 • Mettre le(s) détecteur(s) sur
- 3 • Mettre sous tension le(s) détecteur(s) et la minuterie modulaire - LED : Bleu permanent
- 4 • Attendre la fin de la phase d'initialisation du/des produit(s) - LED : Bleu clignotant
- 5 • Régler la temporisation : Le temps réglé sur la minuterie et sur le(s) détecteur(s) doit être identique ( $\pm 10\%$ )

- 1 • De voeding uitschakelen, vervolgens de melder(s) en de modulaire timer installeren en aansluiten
- 2 • De detector(s) inschakelen
- 3 • De detector(en) en de modulaire timer inschakelen - LED: Permanent blauw
- 4 • Wachten op het einde van de initialisatiefase van het (de) product(en) - LED: Blauw knipperend
- 5 • temporisatie instellen: de op de timer en op de detector(en) ingestelde tijd moet identiek zijn ( $\pm 10\%$ )

- 1 • Ensure that the main circuit breaker has been switched off and that devices on the circuit are no longer being powered, then install and connect the automatic switch(es) and the time-lag switch
- 2 • Set the automatic switch(es) to
- 3 • Turn the power back on at the main circuit breaker - LED is lit permanent blue
- 4 • Wait until the LED is flashing blue
- 5 • Time delay setting: the time set on the time-lag switch and on all the automatic switch(es) must be the same ( $\pm 10\%$ )

- ➊ • Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschutzschalter ausgeschaltet ist und die Geräte nicht mehr unter Spannung stehen; installieren und schließen Sie dann den/die Bewegungsmelder und das Zeitrelais an.
- ➋ • Stellen Sie den/die Bewegungsmelder auf  ➌ • Schalten Sie den Strom am Hauptschutzschalter wieder ein - die LED leuchtet dauerhaft blau
- ➍ • Warten bis die LED blau blinkt ➎ • Einstellung der Zeitverzögerung: die am Zeitrelais und an allen Bewegungsmelders eingestellte Zeit muss gleich sein (+/-10%)

- ➊ • Asegúrate de que has bajado el interruptor general y que los dispositivos en el circuito ya no reciben alimentación, luego instala y conecta el (los) sensor(es) y el temporizador modular
- ➋ • Poner el (los) sensor(es) en  ➌ • Subir el interruptor general para que los sensores y el temporizador modular reciban alimentación - LED: Azul permanente
- ➍ • Esperar el final de la fase de inicialización del / de los producto(s) - LED: parpadeo azul
- ➎ • Ajustar la temporización: el tiempo en el temporizador y en el (los) sensor(es) tiene que ser el mismo (± 10%)

- ➊ • Certifique-se de que o disjuntor principal foi desligado e que os dispositivos no circuito não estão alimentados, então instale e conecte o(s) interruptor(es) automático(s) e o interruptor de retardo de tempo
- ➋ • Defina o(s) interruptor(es) automático(s) para  ➌ • Ligue a energia novamente no disjuntor principal - o LED está aceso em azul permanente
- ➍ • Aguarde até que o LED esteja piscando em azul
- ➎ • Configuração do atraso de tempo: o tempo definido no interruptor de atraso e em todos os interruptores automáticos deve ser o mesmo (+/-10%)

- ➊ • Κόψτε το ρεύμα και στη συνέχεια εγκαταστήστε και συνδέστε τον (τους) ανιχνευτή (ες) και τον χρονοδιακόπτη
- ➋ • Ρυθμίστε τον (τους) ανιχνευτή (ες) στο  ➌ • Επαναφέρετε το ρεύμα στους ανιχνευτές και στο χρονοδιακόπτη - LED : ανάβει μπλε
- ➍ • Περιμένετε μέχρι το LED να αναβοσβήνει μπλε
- ➎ • Ρύθμιση της χρονο καθυστέρησης: ο χρόνος που ρυθμίζεται στον χρονοδιακόπτη και τους ανιχνευτές πρέπει να είναι ίδιος (+/-10%)

- ➊ • Upewnij się, że główny wyłącznik prądu został wyłączony i że urządzenia w obwodzie nie są już zasilane, a następnie zainstaluj i podłącz łącznik(i) automatyczny(ie) oraz wyłącznik schodowy modułowy
- ➋ • Ustaw łącznik(i) automatyczne w pozycję  ➌ • Włącz ponownie zasilanie głównym wyłącznikiem prądu - dioda LED świeci ciąglem niebieskim światłem
- ➍ • Poczekaj, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko
- ➎ • Ustawienie opóźnienia czasowego: czas ustawiony na wyłączniku schodowym modułowym i na wszystkich łącznikach automatycznych musi być taki sam (+/-10%)

- ➊ • Ujistěte se, že byl vypnut hlavní jistič a že zařízení v obvodu již nejsou napájena, poté nainstalujte a připojte pohybový senzor (senzory) a časový spínač
- ➋ • Nastavte senzor(y) na  ➌ • Znovu zapněte napájení na hlavním jističi - LED svítí trvale modře
- ➍ • Počkejte dokud LED naznače blikat modře
- ➎ • Nastavení časového zpoždění: čas nastavený na časovém spínači a na všech pohybových senzorech musí být stejný (+/- 10 %)

- ➊ • Győződjön meg arról, hogy a fő megszakító ki van kapcsolva és az áramkörben lévő eszközök már nincsenek feszültség alatt. Ezután kösse be a mozgásérzékelős kapcsolót és az időrelét.
- ➋ • Állítsa a mozgásérzékelős kapcsoló potencióméterét ezen pozícióba  ➌ • Helyezze feszültség alá az eszközöket az áramkörhöz tartozó kismegszakító bekapcsolásával.
- ➍ • A kéken villogó LED jelzi a helyesen beállított üzemmódot.
- ➎ • Időzítés beállítása: az időrelén és a mozgásérzékelős kapcsolókon ugyanazon időzítési értéket állítson be (+/-10%)

- ➊ • Ana sigortanın kapalı olduğundan ve cihazlara artık enerji verilmediğinden emin olun, ardından sensörleri ve zaman gecikmeli anahtarı (merdiven otomatiji) bağlantılarını yapın
- ➋ • Sensörleri şu şekilde ayarlayın  ➌ • Ana sigortayı tekrar açın - LED sabit bir şekilde mavi yanar
- ➍ • LED mavi renkte yanıp sönece kadar bekleyin
- ➎ • Zaman geciktirme ayarı: zaman gecikmeli anahtar (merdiven otomatiji) ve tüm sensörlerde ayarlanan süre aynı olmalıdır (+/- %10)



- Localisation : Lumière ambiante insuffisante - LED : Vert permanente
- Locatie: onvoldoende omgevingslicht - LED: permanent groen
- Locator function when natural light level is low - Permanent green LED
- Beleuchtungsfunktion bei geringem Tageslicht - LED leuchtet permanent grün
- Ubicación: luz de ambiente insuficiente - LED: verde permanente
- Função localizador quando o nível de luz natural é baixo - LED verde permanente
- Λειτουργία φωτεινού εντοπισμού όταν το φυσικό φως είναι χαμηλό - LED συνεχώς πράσινο
- Funkcja lokalizatora przy słabym oświetleniu naturalnym - Zielona dioda LED
- Funkce lokátoru při nízké úrovni přirozeného světla - stálá zelená LED
- Folyamator zöld fényviszajjelzés - elégtelen környezeti fény esetén
- Doğal ışık seviyesi düşük olduğunda konum belirleme işlevi - Sabit yanan yeşil LED
- Détection : Lumière ambiante supérieure au réglage (LUX) - LED : Clignotement vert si détection
- Detectie: Omgevingslicht boven de instelling (LUX) - LED: Groen knipperend bij detectie
- Detection: Natural light level is greater than the 'LUX' setting - Flashing green LED when detection
- Detektion: Die natürliche Lichtstärke ist größer als die 'LUX'-Einstellung - LED blinkt grün bei Detektion
- Detección: luz de ambiente superior al ajuste (LUX) - LED: parpadeo verde cuando se detecta
- Detecção: O nível de luz natural é maior do que a configuração 'LUX' - LED verde intermitente durante a detecção
- Ανίχνευση : Το φυσικό φως είναι μεγαλύτερο από τη ρύθμιση LUX - LED : Αναβοσβήνει πράσινο όταν υπάρχει ανίχνευση
- Wykrywanie: poziom światła naturalnego jest większy niż ustawienie „LUX” - miga zielona dioda LED
- Detekce: Úroveň přirozeného světla je vyšší než nastavení „LUX” - bliká zelená LED při detekci
- Erzékelésnél felvilágított zöld fényjelzés - a beállított értéknél nagyobb környezeti fény esetén
- Doğal ışık seviyesi 'LUX' ayarından daha yüksek olduğu durumda - Algılama sırasında yanıp sönen yeşil LED