


**KLICKEN  
SIE HIER**



# Classe 300X

Installations- und Gebrauchsanweisungen

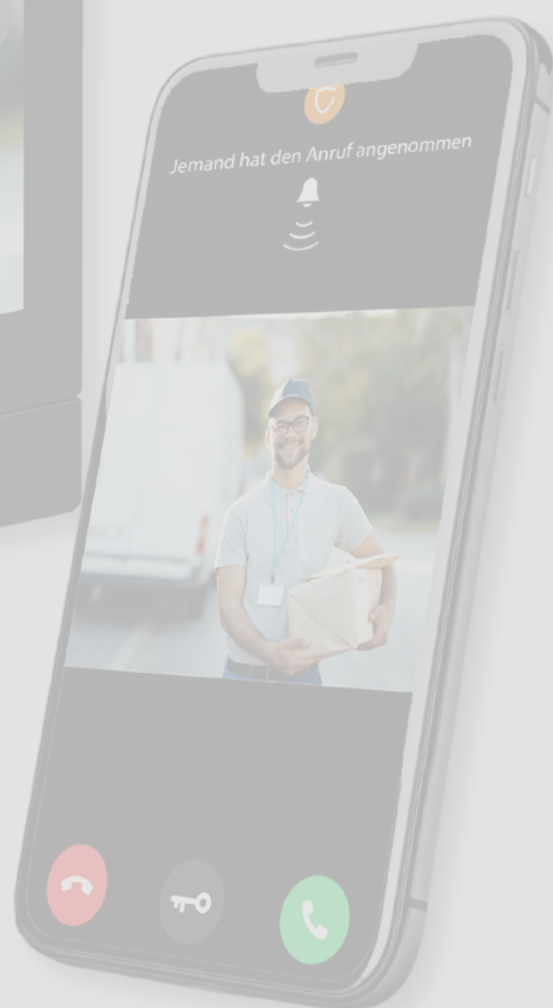



### Leitfaden zum Lesen des Handbuchs

Willkommen im Leitfaden zum Lesen des Handbuchs.  
Dieser Abschnitt soll Ihnen ein klares und vollständiges Verständnis des Inhalts dieses Handbuchs vermitteln.  
Wenn Sie diesen Leitfaden befolgen, können Sie Ihre Erfahrungen beim Erlernen und Benutzen des Produkts optimal nutzen.

Dieses Handbuch kann auf zwei Arten gelesen werden:



#### 1 – Vollständiges Lesen der Kapitel


Wenn Sie das Gerät in jeder Hinsicht gründlich kennen lernen möchten, empfiehlt es sich, alle Kapitel vollständig zu lesen.  
Diese Methode ermöglicht es Ihnen, jeden Aspekt im Detail zu erforschen und ein vollständiges und gründliches Verständnis des Systems zu erlangen.  
Sie können mit dem **interaktiven Inhaltsverzeichnis** beginnen, um sich einen vollständigen Überblick über alle Themen zu verschaffen, und das Handbuch in der vorgeschlagenen Reihenfolge durchlesen, oder über die interaktiven Links von einem Abschnitt zum nächsten springen.



#### 2 – Schnellstart-Anleitung

Wenn Sie auf der Suche nach einer schnellen und praktischen Anleitung für die Ersteinrichtung sind, können Sie den „STEPS“ (SCHRITTEN) in der **Schnellstartanleitung** folgen.  
Indem Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung (STEP) befolgen, lernen Sie die grundlegenden Schritte zur Durchführung einer ersten Installationskonfiguration.  
Auf den Seiten des Handbuchs, die zu einem STEP gehören, finden Sie grafische Hinweise, die Ihnen die Navigation erleichtern.

Navigationsleiste:

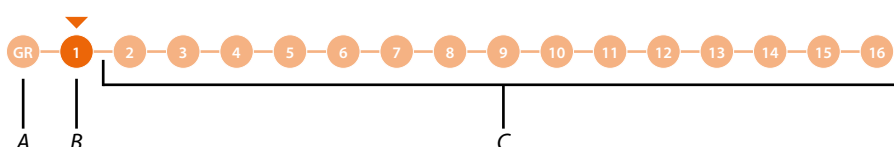

- A Zurück zur Anleitung mit Step-Beschreibungen
- B Aktueller Step
- C Folgende Steps, durch Anklicken können Sie durch die Steps navigieren

Außerdem befindet sich am Ende eines jeden Step ein Link zum nächsten Step:

**ZUM NÄCHSTEN STEP >>>**

Diese Methode ist sehr bequem und ermöglicht es Ihnen, in kürzester Zeit ein funktionierendes System einzurichten. Wir empfehlen Ihnen jedoch, Ihr Wissen über das System zu vertiefen, indem Sie das gesamte Handbuch lesen.  
Auch wenn einige Abschnitte zunächst weniger relevant erscheinen, können sie sich in Zukunft als nützlich erweisen.  
Wenn Sie das Handbuch vollständig lesen, entdecken Sie vielleicht Funktionen, von denen Sie nicht wussten, dass es sie gibt und die Ihre Nutzung des Systems erheblich verbessern könnten.

|                    |                                                                             |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Inhaltsverzeichnis | <b>Kurzanleitung zur Konfiguration</b>                                      | <b>6</b>   |
|                    | <b>Allgemeine Informationen</b>                                             | <b>7</b>   |
|                    | Hinweise und Ratschläge                                                     | 7          |
|                    | Hinweise und Rechte der Verbraucher                                         | 8          |
|                    | <b>Installation</b>                                                         | <b>9</b>   |
|                    | Ansicht von vorne                                                           | 9          |
|                    | Ansicht von hinten                                                          | 10         |
|                    | Maße und Installationshöhen                                                 | 11         |
|                    | Montage                                                                     | 12         |
|                    | Demontage                                                                   | 13         |
|                    | <b>Digitale Konfiguration</b>                                               | <b>14</b>  |
|                    | Erstmaliges Einschalten                                                     | 14         |
|                    | <b>Physische Konfiguration</b>                                              | <b>21</b>  |
|                    | Erstmaliges Einschalten                                                     | 33         |
|                    | <b>Home Page</b>                                                            | <b>38</b>  |
|                    | <b>Gebrauch der Gerätefunktionen</b>                                        | <b>39</b>  |
|                    | Einen Anruf beantworten                                                     | 40         |
|                    | Selbstschaltung und Taktierung                                              | 42         |
|                    | Tür öffnen                                                                  | 46         |
|                    | Benachrichtigungen                                                          | 47         |
|                    | Anrufbeantworter                                                            | 48         |
|                    | Systemnachrichten                                                           | 50         |
|                    | Aktivierungen                                                               | 55         |
|                    | Videokameras und Videokontrolle                                             | 56         |
|                    | Intercom                                                                    | 60         |
|                    | Treppenlicht                                                                | 63         |
|                    | Professional Studio (Büro)                                                  | 64         |
|                    | Vorübergehende Aktivierung des Büros (Professional Studio)                  | 65         |
|                    | Programmierte Aktivierung des Büros (Professional Studio)                   | 67         |
|                    | Professional Studio (Büro) immer aktivieren                                 | 68         |
|                    | Stummschaltung                                                              | 69         |
|                    | Die Funktion für einen bestimmten Zeitraum aktivieren                       | 70         |
|                    | Die Funktion an einem bestimmten Tag/zu einer bestimmten Uhrzeit aktivieren | 72         |
|                    | Die Funktion Stummschaltung immer aktivieren                                | 73         |
|                    | <b>Gebrauch der Funktionen von fern (App Home + Security)</b>               | <b>74</b>  |
|                    | <b>Einstellungen</b>                                                        | <b>79</b>  |
|                    | <b>Allgemein</b>                                                            | <b>81</b>  |
|                    | Sprache                                                                     | 81         |
|                    | Datum und Uhrzeit                                                           | 82         |
|                    | Informationen                                                               | 85         |
|                    | Rechtlicher Hinweis                                                         | 85         |
|                    | Ein Problem melden                                                          | 86         |
|                    | <b>Netz</b>                                                                 | <b>87</b>  |
|                    | <b>Display</b>                                                              | <b>93</b>  |
|                    | <b>Klingeltöne</b>                                                          | <b>95</b>  |
|                    | <b>Homepage</b>                                                             | <b>97</b>  |
|                    | Verwaltung des Bereichs Favoriten/Videokameras                              | 97         |
|                    | Den Hintergrund der Videokamera nach Wunsch einstellen                      | 101        |
|                    | <b>Anrufbeantworter</b>                                                     | <b>103</b> |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>App</b>                                           | <b>105</b> |
| <b>Vorschläge</b>                                    | <b>107</b> |
| <b>Fortgeschrittene Einstellungen</b>                | <b>109</b> |
| Konfiguriert die Adressen der Videogegensprechanlage | 111        |
| Objekt Videokamera                                   | 113        |
| Objekt Intercom                                      | 117        |
| Aktivierungen                                        | 121        |
| Aktor Treppenlicht (Art. BT-346210 / BT-346200)      | 125        |
| Gerät neu starten                                    | 128        |
| Wi-Fi Reset                                          | 129        |
| Default-Einstellungen wieder herstellen              | 130        |
| <b>Anhang</b>                                        | <b>132</b> |
| Tabelle der Konfigurationen                          | 132        |

### Kurzanleitung zur Konfiguration

**Achtung:** Die nachstehende Vorgehensweise beschreibt die grundlegenden Schritte für eine Erstkonfiguration des Classe 300X.

Es ist jedoch ratsam, mehr über das System zu erfahren, indem Sie das gesamte Handbuch lesen.

Die wichtigsten Schritte sind folgende:

- 
- |      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| Step | 1 | <a href="#">Installation</a> |
|------|---|------------------------------|
- 
- |      |    |                                                   |
|------|----|---------------------------------------------------|
| Step | 2a | <a href="#">Erstmaliges digitales Einschalten</a> |
|------|----|---------------------------------------------------|
- 
- |      |    |                                                    |
|------|----|----------------------------------------------------|
| Step | 2b | <a href="#">Erstmaliges physisches Einschalten</a> |
|------|----|----------------------------------------------------|
- 
- |      |   |                                               |
|------|---|-----------------------------------------------|
| Step | 3 | <a href="#">Verbindung mit dem Wi-Fi-Netz</a> |
|------|---|-----------------------------------------------|
- 
- |      |   |                                        |
|------|---|----------------------------------------|
| Step | 4 | <a href="#">Firmware aktualisieren</a> |
|------|---|----------------------------------------|
- 
- |      |   |                                               |
|------|---|-----------------------------------------------|
| Step | 5 | <a href="#">Videokamera-Objekte erstellen</a> |
|------|---|-----------------------------------------------|
- 
- |      |   |                                            |
|------|---|--------------------------------------------|
| Step | 6 | <a href="#">Intercom-Objekte erstellen</a> |
|------|---|--------------------------------------------|
- 
- |      |   |                                               |
|------|---|-----------------------------------------------|
| Step | 7 | <a href="#">Aktivierungsobjekte erstellen</a> |
|------|---|-----------------------------------------------|
- 
- |      |   |                                                     |
|------|---|-----------------------------------------------------|
| Step | 8 | <a href="#">Objekt Treppenlicht-Aktor erstellen</a> |
|------|---|-----------------------------------------------------|
- 
- |      |   |                                        |
|------|---|----------------------------------------|
| Step | 9 | <a href="#">Favoriten organisieren</a> |
|------|---|----------------------------------------|
- 
- |      |    |                                                       |
|------|----|-------------------------------------------------------|
| Step | 10 | <a href="#">Professional Studio (Büro) aktivieren</a> |
|------|----|-------------------------------------------------------|
- 
- |      |    |                                             |
|------|----|---------------------------------------------|
| Step | 11 | <a href="#">Anrufbeantworter aktivieren</a> |
|------|----|---------------------------------------------|
-

### Allgemeine Informationen

#### Hinweise und Ratschläge

Bevor Sie mit der Installation vorgehen, lesen Sie bitte unbedingt vorliegendes Handbuch aufmerksam durch. Die Garantie erlischt automatisch im Falle von Vernachlässigung, ungeeignetem Gebrauch, Änderungen durch unbefugtes Personal.

Die Video-Gegensprechanlage Classe 300X darf nur in Räumen installiert werden. Sie darf weder Wassertropfen noch -Spritzern ausgesetzt und muss ausschließlich für digitale 2-Draht-Systeme BTicino verwendet werden.

Die Videogegensprechanlage Classe 300X muss an ein Wi-Fi-Netz mit folgenden Eigenschaften angeschlossen werden:

- IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 GHz und 5 GHz)
- Unterstützte Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode:
  - OPEN WPA-PSK Netze
  - inkl. TKIP WPA2-PSK
  - inkl. WPA3-SAE Personal

**ANMERKUNG:** Dieses Gerät enthält die Open-Source-Software. Für Lizenz- und Softwareinformationen schließen Sie Ihren Windows/Linux-PC über den Mini-USB-Anschluss an das Gerät an.

**ANMERKUNG:** Für die Verbindung zwischen Videogegensprechanlage Classe 300X und Smartphone ist im Haushalt ein Wi-Fi-Netz mit Zugriff auf Internet erforderlich.

Um die Dienstleistung verwenden zu können, muss der Kunde über technische Geräte verfügen, die den Zugriff auf Internet aufgrund eines von ihm mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossenen Vertrags gestatten, aus dem BTicino ausgeschlossen ist.

Um einige Dienstleistungen zu verwenden, die von BTicino zusätzlich zu den normalen Grundfunktionen des Classe 300X-Geräts zur Verfügung gestellt werden, muss der Kunde die App Home + Security auf das eigene Smartphone installieren.

Durch die App angebotenen Dienstleistungen ist es möglich mit dem Gerät Classe300X13E von fern über das Internet-Netz zu interagieren.

Die Integration und die Funktionstüchtigkeit des Geräts Classe 300X und der App sind von folgenden Faktoren abhängig:

- a) Qualität des Wi-Fi-Signals;
- b) Typologie des Vertrags für den Zugriff auf das Internet-Netz von der eigenen Wohnung aus;
- c) Typologie des Vertrags für die Daten auf dem Smartphone.

Wenn eines dieser 3 Faktoren nicht den für den Betrieb des Produkts erforderlichen Spezifikationen entspricht, haftet BTicino nicht für eventuelle Probleme.

Die Funktionen der App Home + Security könnten bei ausgeschaltetem Bildschirm (Background) in folgenden Fällen durch die installierten Anwendungen beeinträchtigt werden:

- Anwendungen zur Optimierung des Gebrauchs der Batterie und Energieeinsparung;
- Anwendungen die das Gerät schützen (Antivirus und dergleichen).

Das Produkt unterstützt ein Streaming-System VoIP, weshalb sichergestellt werden muss, dass der eigene Vertrag das Datennetz des Smartphones während der Verbindung nicht blockiert.

Zudem benötigt die Dienstleistung von BTicino über den Gebrauch von fern durch die App, die Verwendung von Daten, die mit Kosten verbunden ist, die von der Typologie des Vertrags abhängig sind, die der Kunde mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossen hat und selbst trägt.

**ACHTUNG:** Die in diesem Handbuch dargestellten Bilder dienen lediglich der Orientierung und könnten die Eigenschaften des Produkts nicht genau darstellen.

**ANMERKUNG:** Bestimmte Komponenten des Produkts können im Laufe der Zeit aufgrund der Verfügbarkeit von Materialien, technologischer Weiterentwicklung oder Produktionsanforderungen Änderungen erfahren.

Solche Änderungen haben keinerlei Einfluss auf die Funktionalität und die Gesamtqualität des Produkts, welche weiterhin den erklärten Standards entsprechen.

BTicino behält sich das Recht vor, einzelne Komponenten zu aktualisieren oder zu ersetzen, wobei stets die Konformität mit den technischen Spezifikationen und der erwarteten Benutzererfahrung gewährleistet wird.

### Hinweise und Rechte der Verbraucher

---



Vor Gebrauch, die Hinweise aufmerksam durchlesen und sorgfältig aufbewahren, um sie auch in Zukunft nachschlagen zu können.

---



Verbot, die Einheiten mit nassen Händen zu berühren.  
Verbot, Flüssigreiniger oder Aerosol zu benutzen.  
Verbot, die Belüftungsschlitze abzudecken.  
Verbot, die Geräte zu ändern.  
Verbot, die Schutzbleche von den Geräten abzunehmen.  
Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus.  
Die Einheit muss fern von Wärme-/Kältequellen installiert werden.  
Verbot, die Einheit in der Nähe von giftigem Gas und Staub zu installieren.  
Verbot, die Einheit an ungeeignete Flächen zu befestigen.

---



Stromschlaggefahr.

---



Risiko des Herabfallens der Geräte durch Nachlassen der Auflagefläche oder wegen falscher Installation.  
Die Stromversorgung abtrennen, bevor an der Anlage gearbeitet wird.  
Die Betätigung von fern kann Personen- oder Sachschäden verursachen.

---




**ACHTUNG:** die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.  
Vergewissern Sie sich, dass die Wandmontage gemäß der Montageanleitung korrekt ausgeführt wird.  
Vergewissern Sie sich, dass die Installation des Geräts mit den geltenden Vorschriften übereinstimmt.  
Die Stromkabeln gemäß Anweisungen anschließen.  
Bei eventuellen Anlagenerweiterungen ausschließlich die Artikel verwenden, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind.

---

### Installation

#### Ansicht von vorne

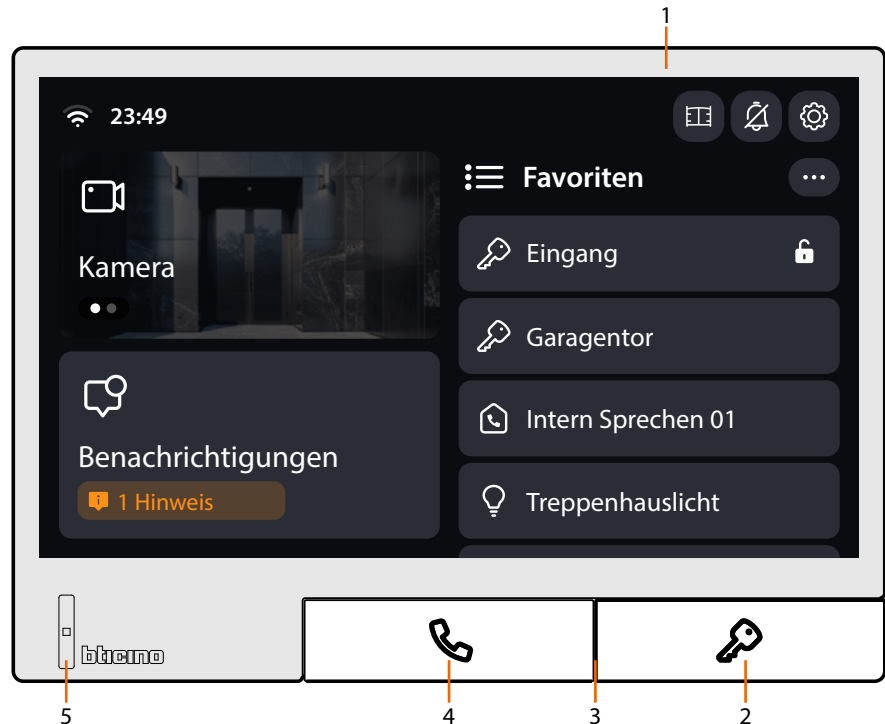

1. Display 7" Touchscreen.
2. Schlosstaste: Bei einem Anruf öffnet sie das Schloss; im Ruhezustand öffnet sie das Schloss der zugeordneten TS.
3. Mikrophon.
4. Kommunikationstaste: Bei einem Anruf aktiviert sie das Audio; im Ruhezustand bewirkt sie das automatische Einschalten der zugehörigen TS.
5. Statusled ([siehe Tabelle](#)).


**TABELLE STATUSLED**

| FARBE                                    | BEDEUTUNG                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aus                                      | Kein Ereignis aktiv (Standard).                                                                  |
| Weiß                                     | Verpasster Anruf; Firmware-Update verfügbar; Vorschläge verfügbar.                               |
| Rot                                      | Wi-Fi aktiviert, aber nicht mit einem Netzwerk verbunden / keine Internetverbindung im Netzwerk. |
| Violett                                  | Stummschaltung aktiv.                                                                            |
| Gelb                                     | Professional Studio (Büro) aktiviert.                                                            |
| Grün                                     | Datenaustausch mit App im Gange.                                                                 |
| LED-PRIORITÄT (BEI MEHREREN EREIGNISSEN) |                                                                                                  |
| 1                                        | Grün / Rot (gleiche Priorität).                                                                  |
| 2                                        | Weiß                                                                                             |
| 3                                        | Gelb                                                                                             |
| 4                                        | Violett                                                                                          |

**ACHTUNG:** Wenn mehrere Ereignisse gleichzeitig auftreten, wird die Farbe mit der höchsten Priorität angezeigt.

**ANMERKUNG:** das Bild (\*) stellt eine Vorrichtung mit allen aktivierten Funktionen dar. (\*) Der beschriebene Hintergrund sowie die Symbole könnten sich von denen der Vorrichtung unterscheiden.


### Ansicht von hinten

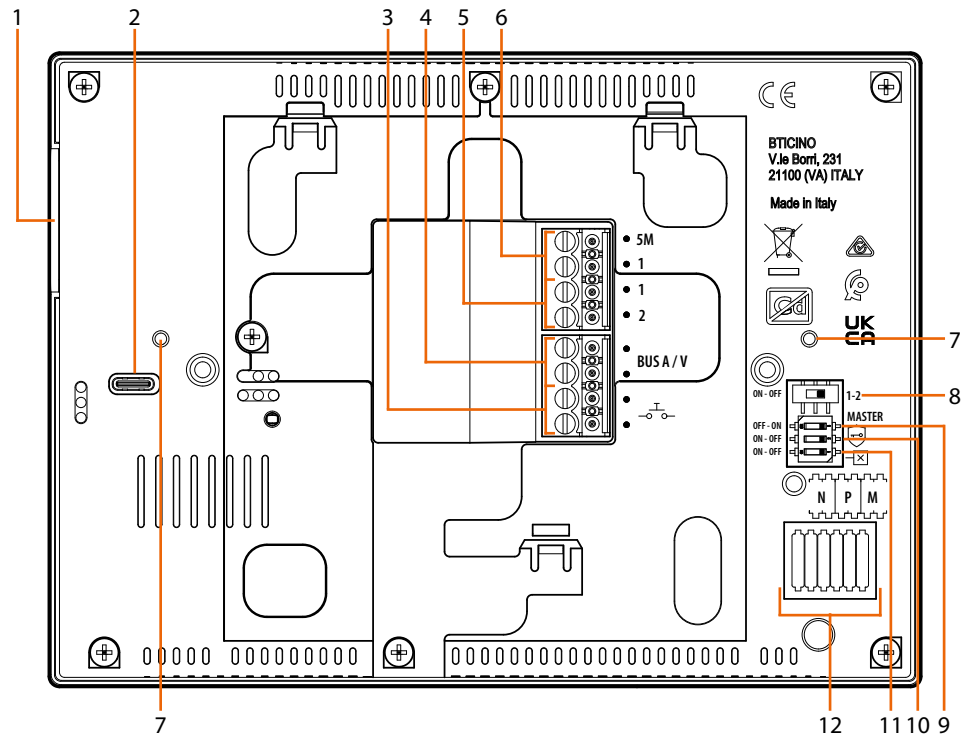


1. Lautsprecher
2. USB-C für die Aktualisierung der Geräte-Firmware
3. Klemmen (—) zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste
4. Klemmen zum Anschluss an BUS, SCS, 2-DRAHT
5. Klemmen (1 - 2) für eine zusätzliche Stromversorgung
6. Klemmen (5M – 1) zum Anschluss an ein zusätzliches Lötwerk. Der Anschluss muss Punkt zu Punkt an den Klemmen der zusätzlichen Lötwerke erfolgen.
7. Tischbodenbefestigung
8. Mikroschalter ON/OFF für die Freigabe einer zusätzlichen Versorgung
9. Mikroschalter Master / Slave
10. Mikroschalter ON/OFF für die Funktion „Sicheres Schloss“
11. Mikroschalter ON/OFF am Ende der Strecke
12. Sitz der Konfiguratoren (N - P - M)

### Maße und Installationshöhen


**ACHTUNG:** die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

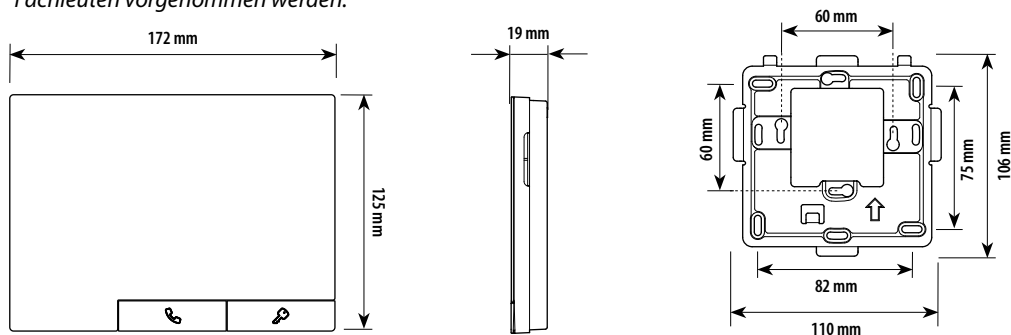


Empfohlene Höhe, außer sie wird laut geltender Norm anders vorgeschrieben.

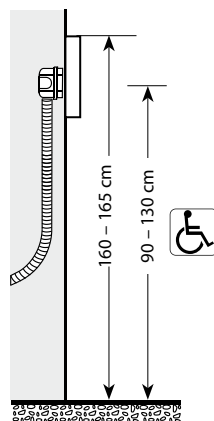


### Montage

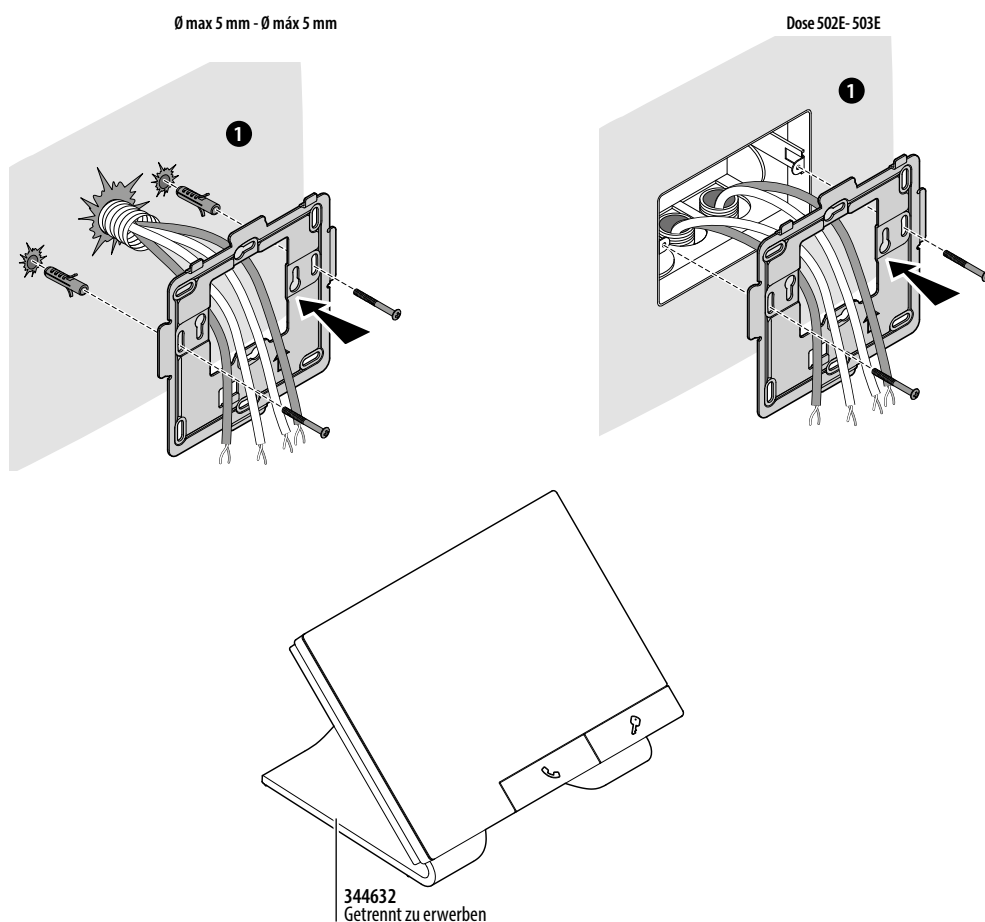


**ACHTUNG:** Den Bügel nicht an unebene Flächen befestigen und die Schrauben nicht übermäßig festziehen, um den Bügel nicht zu verformen und die Installation der Vorrichtung zu beeinträchtigen. Die Vorrichtung muss in den Führungen des Bügels mit einem leichten Druck mühelos gleiten können.

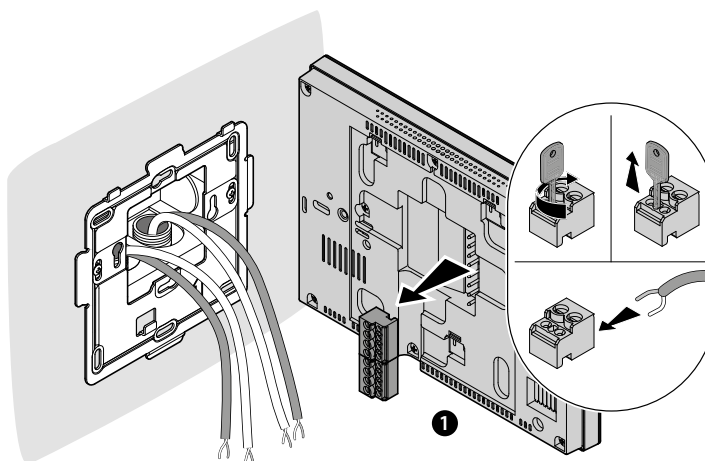

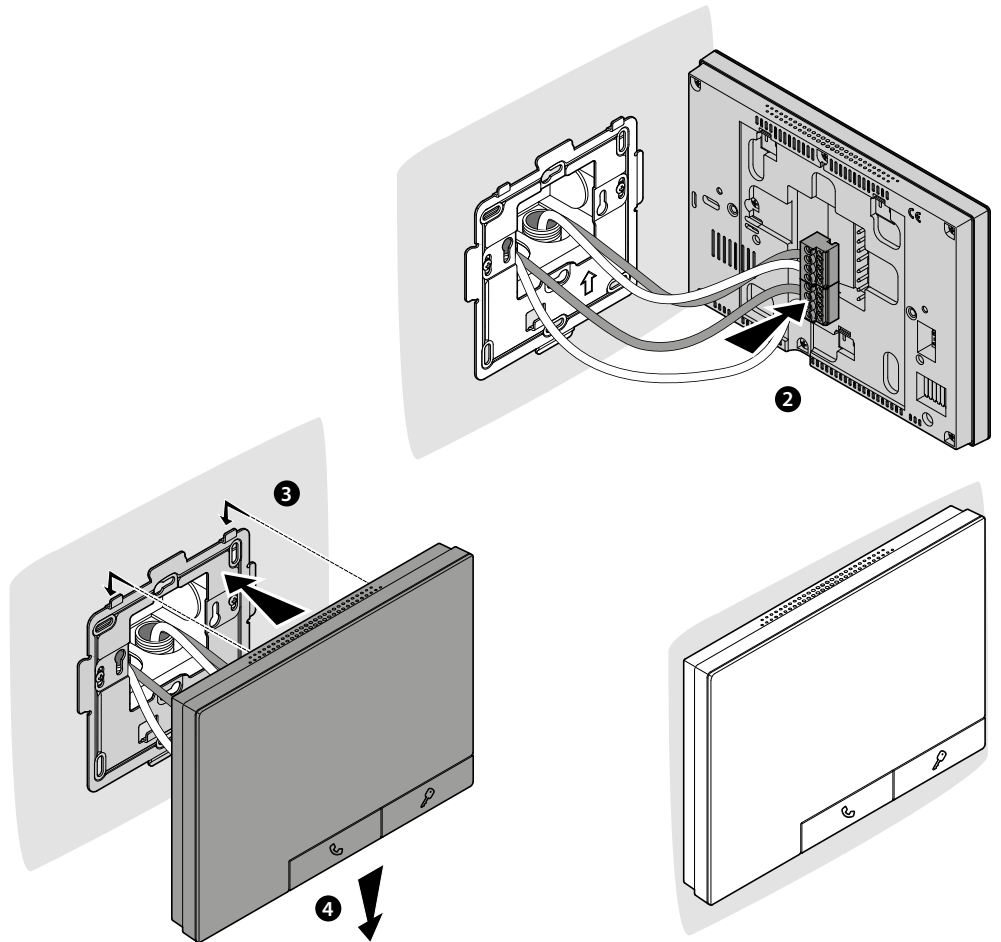

### Demontage

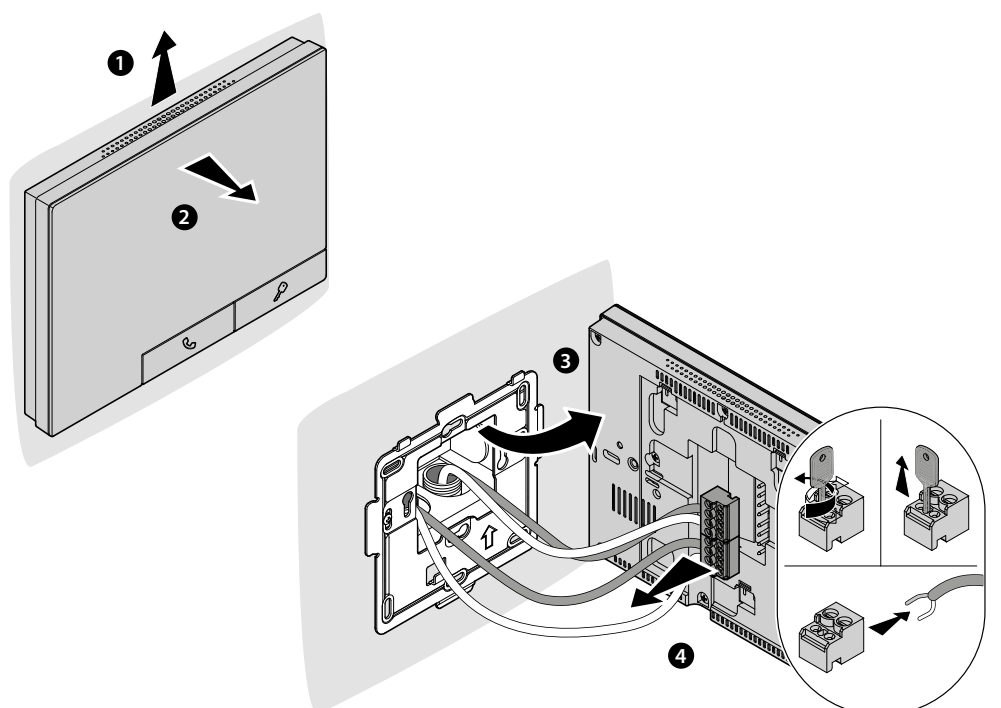

### Digitale Konfiguration


Wenn Sie keine Konfigurierungselemente in die NPM-Steckplätze einfügen, können Sie die vollständige Konfiguration des Geräts vornehmen, ohne an einen vordefinierten Satz gebunden zu sein. Über die Anfangsanleitung können Sie die Parameter der Videogegensprechanlage einstellen und die Objekte erstellen, welche die Funktionen umsetzen. Anschließend können Sie über die entsprechenden Menüs neue Objekte hinzufügen oder bestehende Objekte ändern.

**ANMERKUNG:** Falls das Gerät zuvor physisch konfiguriert wurde, muss nach dem Entfernen der Konfiguratoren ein Reset durchgeführt werden.


#### Erstmaliges Einschalten

Nachdem Sie das Gerät installiert und angeschlossen haben, erscheint eine Anleitung, die Sie durch die Konfiguration führt.

Warten, bis die Led aufhört zu blinken und das Display berühren, um es einzuschalten.

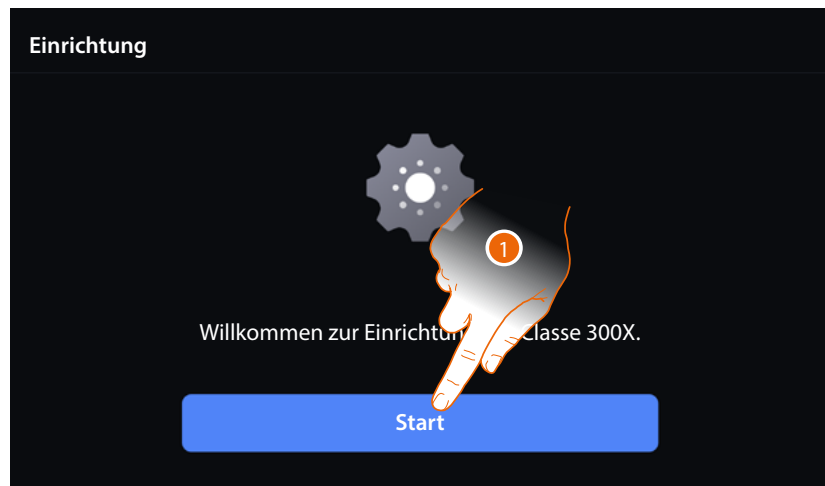

1. Berühren, um die Konfiguration zu starten.

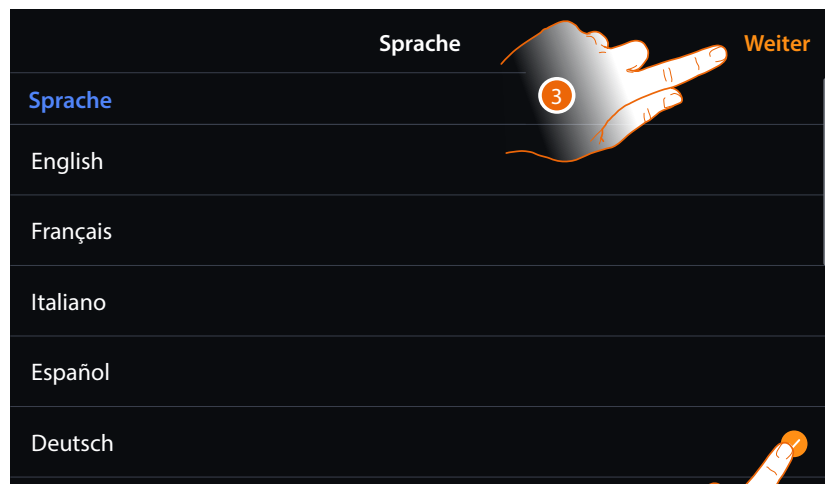

2. Berühren, um die einzustellende Sprache auszuwählen.
3. Berühren, um fortzufahren.




Uhrzeit und Datum sind standardmäßig auf Automatisch (☑️) eingestellt.

Sie können das Datum und die Uhrzeit automatisch über einen NTP-Server aktualisieren lassen. Das Network Time Protocol (abgekürzt NTP) ist ein Protokoll zur automatischen Synchronisierung der Uhren über Internet.

**ANMERKUNG:** Datum, Uhrzeit und Zeitzone werden nur einmal mit dem NTP-Server synchronisiert, sobald die Wi-Fi-Verbindung konfiguriert ist.



4. Berühren, um die automatischen Funktionen Uhrzeit und Datum zu deaktivieren und die Uhrzeit und das Datum von Hand einzugeben.
5. Berühren, um die Zeitzone einzustellen.

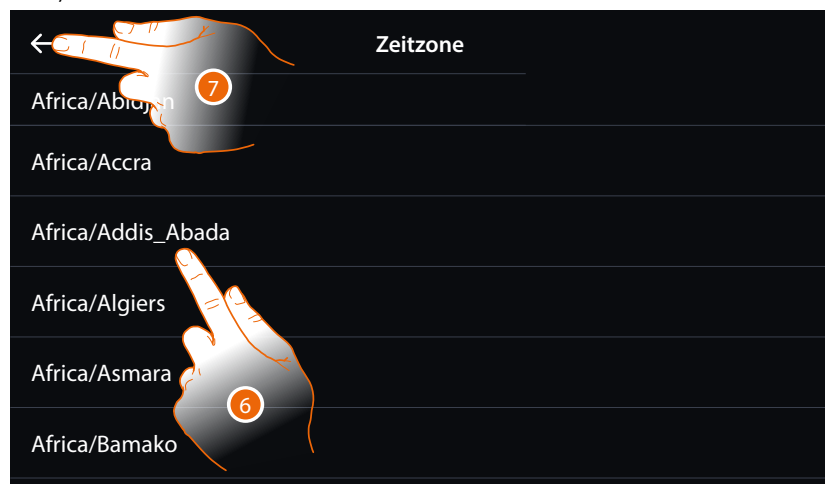

6. Wählen Sie Ihre Zeitzone.
7. Berühren, um fortzufahren.




8. Berühren, um das Datum einzustellen.




9. Wählen Sie das einzustellende Datum.

10. Berühren, um zu bestätigen.

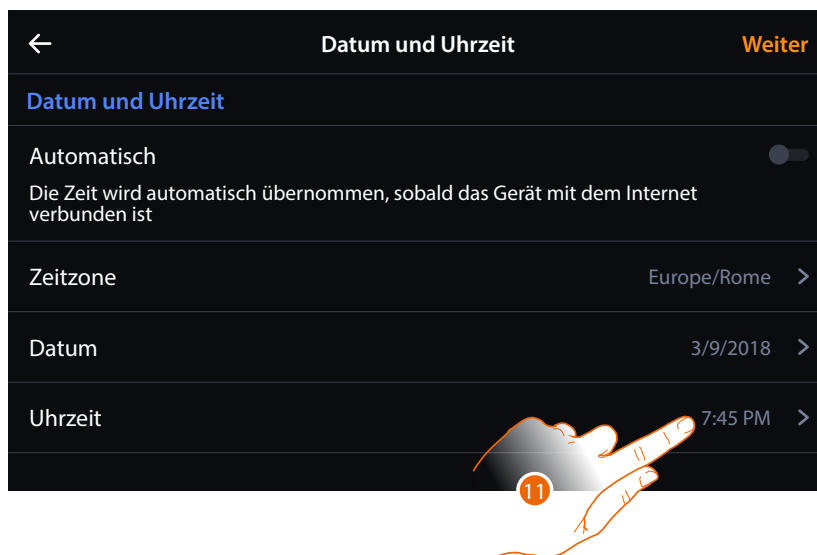

11. Berühren, um die Uhrzeit einzustellen.

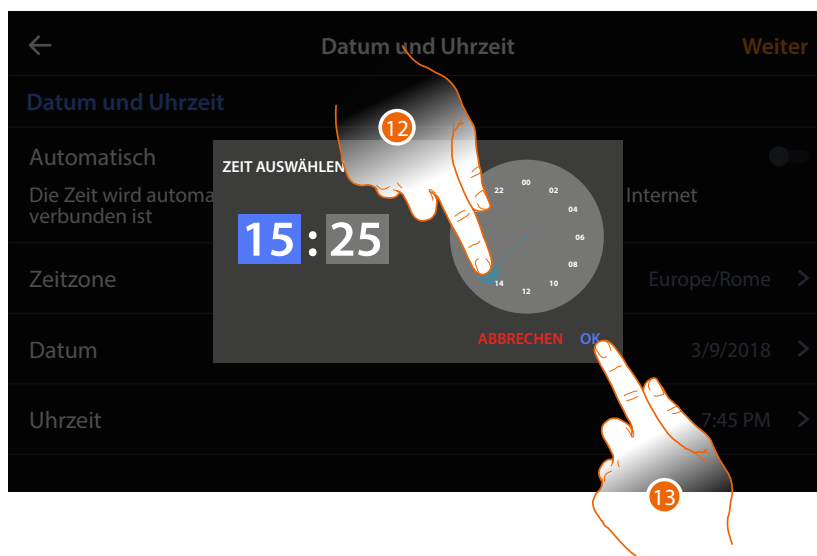


12. Wählen Sie das einzustellende Uhrzeit.


13. Berühren, um zu bestätigen.



14. Berühren, um fortzufahren.

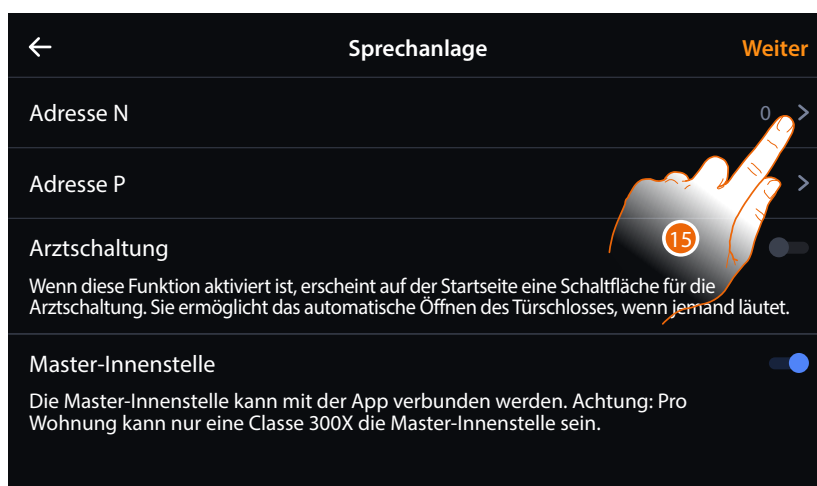


15. Berühren, um die Adresse des Geräts einzurichten (N).

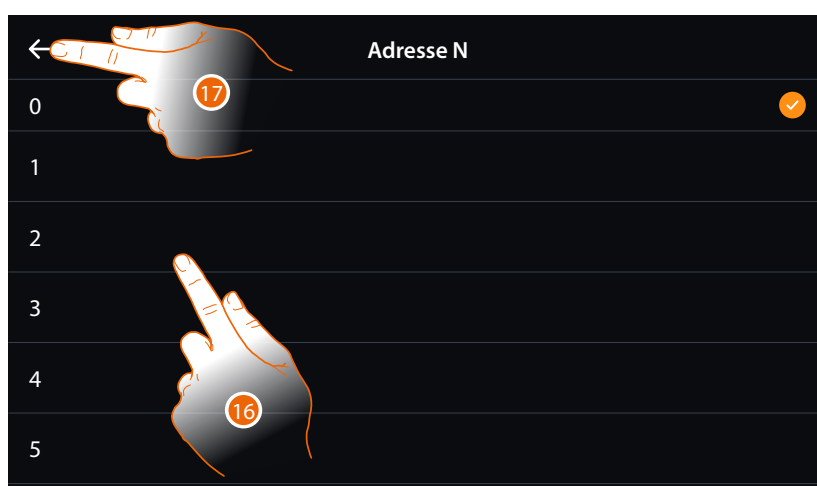


16 Den Wert des Configurators N wählen, um die Adresse des Geräts einzurichten.

17. Berühren, um zu bestätigen.

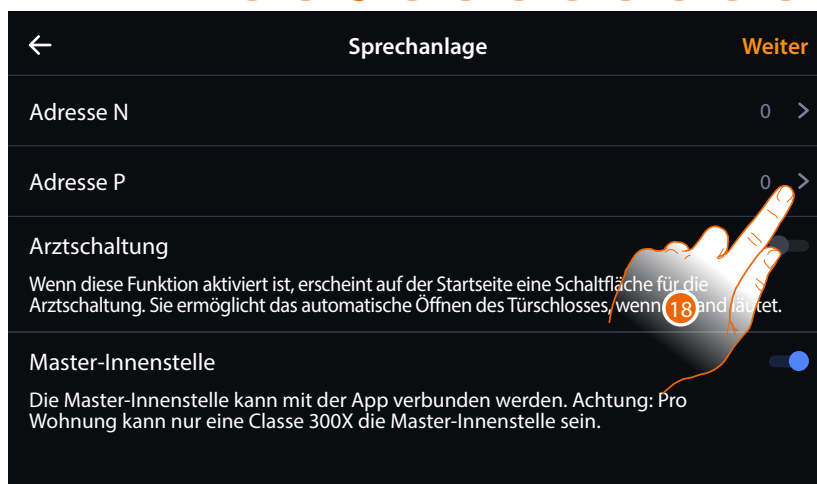

18. Berühren, um die Adresse der TS einzurichten, deren Schloss bei HS im Ruhemodus geöffnet werden soll und der die Selbstschaltung bestimmt ist.

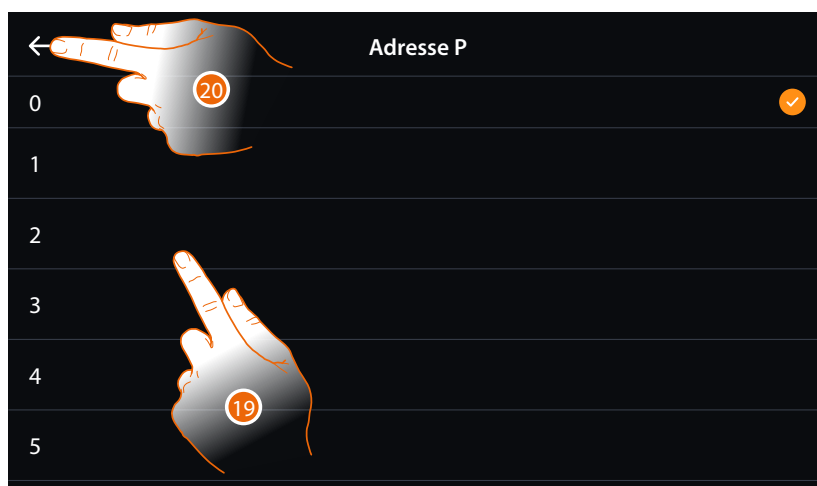

19. Den Wert des Configurators wählen.  
Automatisch werden ein Schloss-Objekt unter den Favoriten und eine Videokamera im Abschnitt Videokameras hinterlegt, die entsprechend der getroffenen Auswahl adressiert sind.
20. Berühren, um zu bestätigen.




21. Aktiviert/deaktiviert die Funktion **Professional Studio (Büro)**.
22. Berühren, um auszuwählen, ob das Gerät das primäre oder sekundäre Gerät ist (im Falle von mehreren Geräten in derselben Wohnung).  
Das Hauptgerät ist das einzige, das der App zugeordnet werden kann.

| Unterschied zwischen Haupt- und Nebengerät  |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| FUNKTION                                    | HAUPTGERÄT | NEBengerät |
| Anrufbeantworter der Videogegensprechanlage | JA         | NEIN       |
| Professional Studio (Büro)                  | JA         | NEIN       |
| Verbindung mit Home+Security-App            | JA         | NEIN       |

23. Berühren, um fortzufahren.

Die Objekte können Sie jetzt oder später einfügen:

- **Videokamera** (zeigt verschiedene Arten von Videokameras an)
- **Intercom** (Kommunikation zwischen Hausstationen)
- **Aktivieren** (Aktivieren von Schloss und Sonstigem)
- **Treppenlicht** (zeitgesteuerte Aktivierung von Gemeinschaftsbereichen).

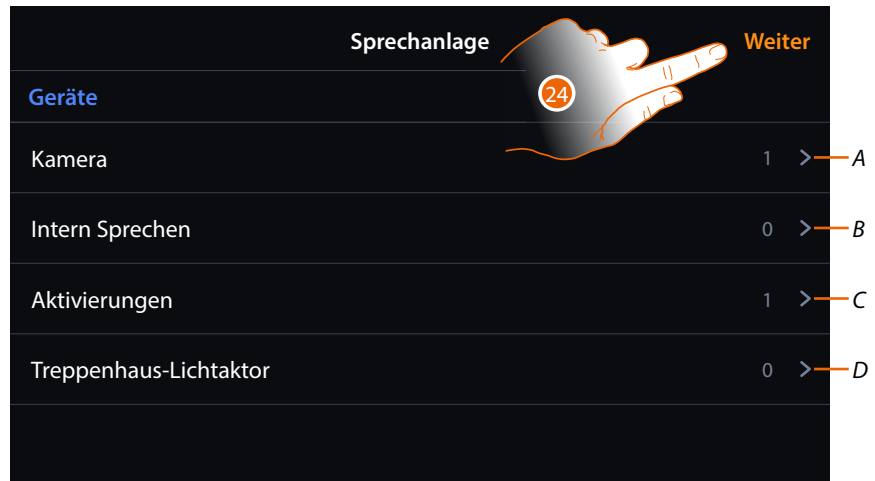


A [Eine Videokamera hinzufügen/ändern](#)

B [Intercom hinzufügen/ändern](#)

C [Eine Aktivierung hinzufügen/ändern](#)

D [Ein Treppenlicht hinzufügen/ändern](#)

24. Berühren, um fortzufahren.

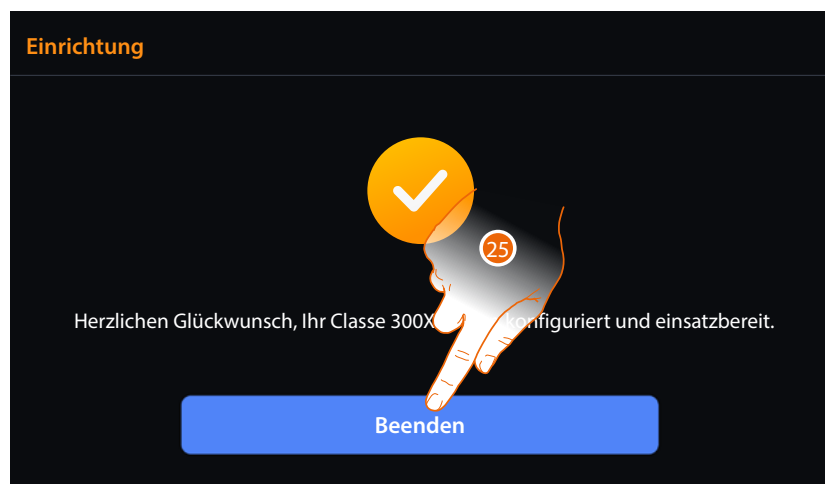

25. Berühren, um die Konfiguration zu beenden.

Es wird die **Home Page** angezeigt, in der Sie die Funktionen der Gegensprechanlage Ihrer Anlage verwalten können.


### Physische Konfiguration

Sie können die Vorrichtung physisch mit den Konfiguratoren konfigurieren.

Mit dieser Art der Konfiguration werden Objekte in den Abschnitten Videokameras und Favoriten hinzugefügt.

**Sie können keine weiteren Objekte hinzufügen, sondern lediglich den Namen der automatisch erstellten Objekte personalisieren.**

Die verfügbaren Konfiguratoren sind:

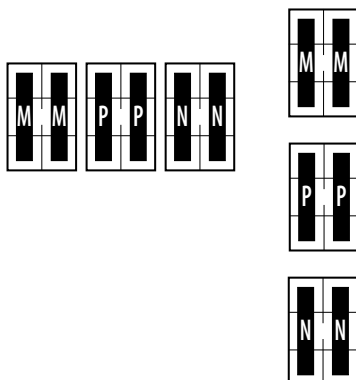


Stellt den **Betriebsmodus** ein.

Abhängig vom eingegebenen Wert **wird eine Funktion umgesetzt und in den Bereichen Videokameras und Favoriten auf der Homepage erscheint ein oder es erscheinen mehrere spezifische Symbole.**

Bei Hausstationen im Ruhezustand definiert es **die Adresse der Türstation, deren Türöffnung erfolgt und deren Selbstschaltung durchgeführt wird.**


Adresse des **Geräts** in der Videogegensprechanlage.

Die in M verfügbaren Konfigurationen sind (zum Anzeigen der Details klicken):

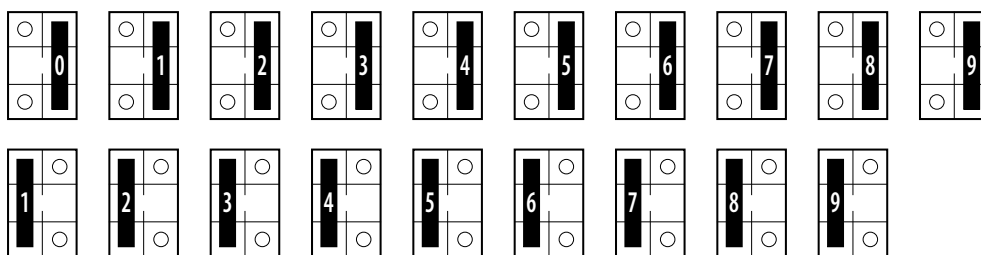




Bei Zwischenkonfigurationen ergeben sich die realisierbaren Funktionen aus der Summe der Funktionen der Einern + der Funktionen der Zehner.

Beispiel: Bei Eingabe von 1 bei den Zehnern und 3 bei den Einern erhalten Sie:

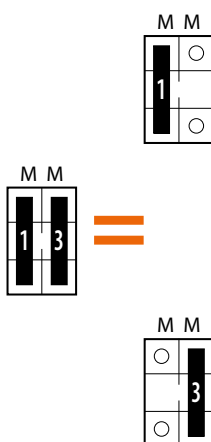





- Intercom auf sich selbst, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse.
- Schloss der TS (mit P+1/2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1/2 und MOD=5 konfiguriert) **ODER** oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+1/2 konfiguriert).
- TS aktivieren (mit P+1 konfiguriert) direkt und ohne Anruf **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert).
- Schloss der TS (mit P+3 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+3 und MOD=5 konfiguriert) **ODER** Aktor 346230 aktivieren (mit P+3 konfiguriert).

**ANMERKUNG:** Im Anhang finden Sie eine Tabelle **mit der Übersicht der Modi**

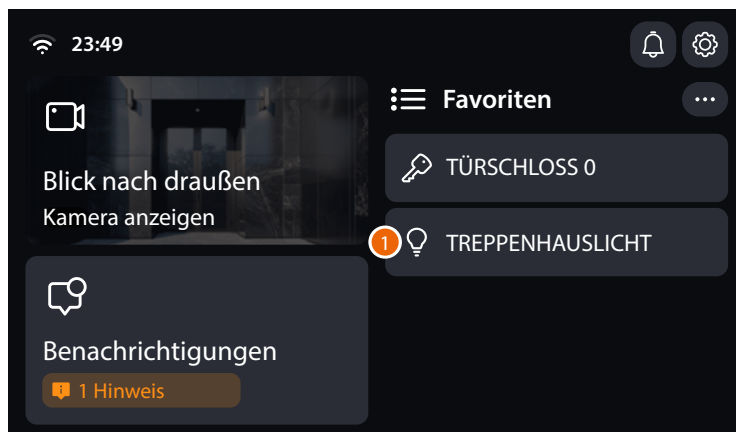





### Funktionen

1. Steuerung Treppenlicht.

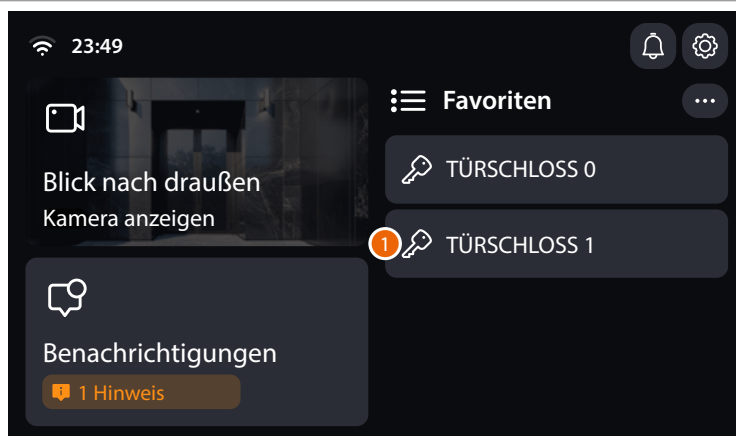


### Funktionen



1. Schloss der TS (mit P+1/2/3 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1/2/3 und MOD=5 konfiguriert) **ODER** oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+1/2/3 konfiguriert).

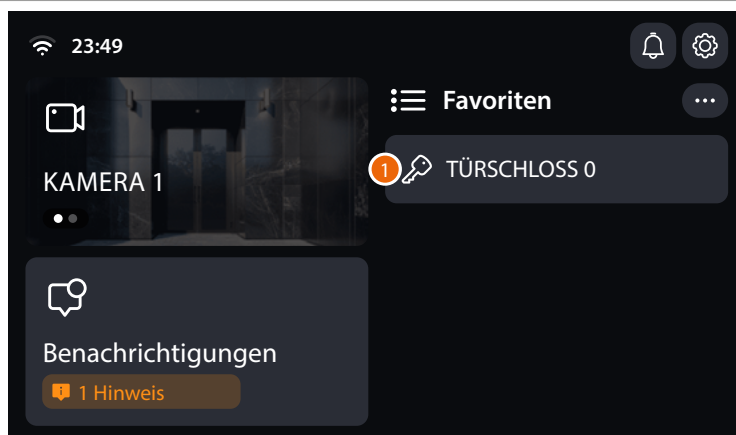


### Funktionen

1. TS aktivieren (mit P+1/2/3 konfiguriert) direkt und ohne Anruf **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1/2/3 und MOD=9 konfiguriert).





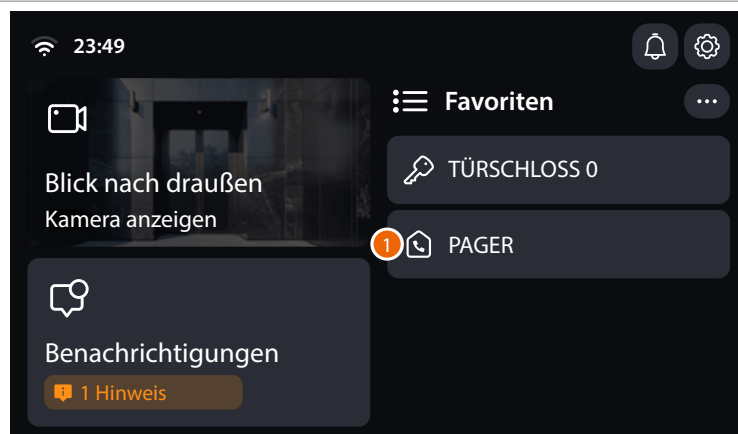


### Funktionen





1. Personensuche, allgemeines Intercom, sendet einen Anruf an alle Geräte der Anlage.

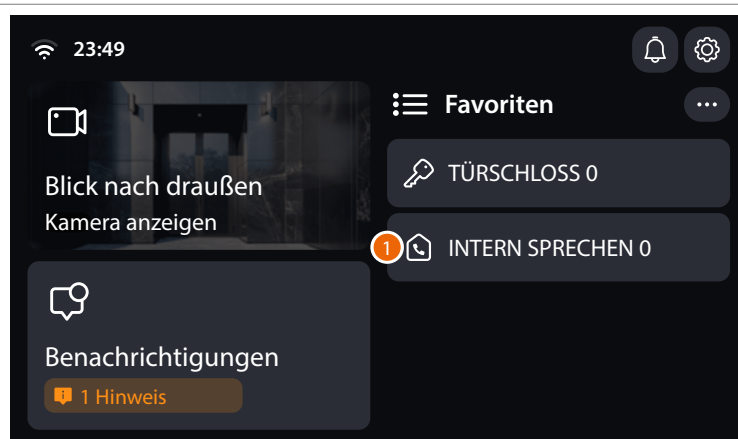

### Funktionen





1. Intercom für sich, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse.

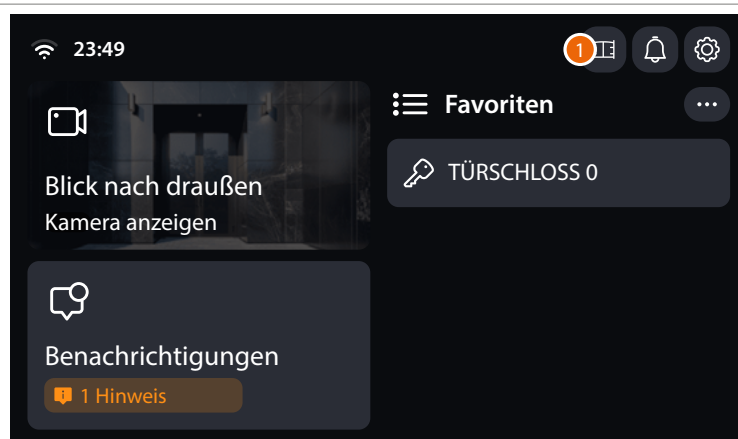


### Funktionen

1. Professional Studio (Büro)-Funktion aktivieren/deaktivieren.

**ANMERKUNG:** In den nachstehend gezeigten Konfigurationen wird durch Einfügen des Konfigurators 0 oder durch Nichteinfügen eines Konfigurators bei den Einern das Objekt „Treppenhauslicht“ hinzugefügt.

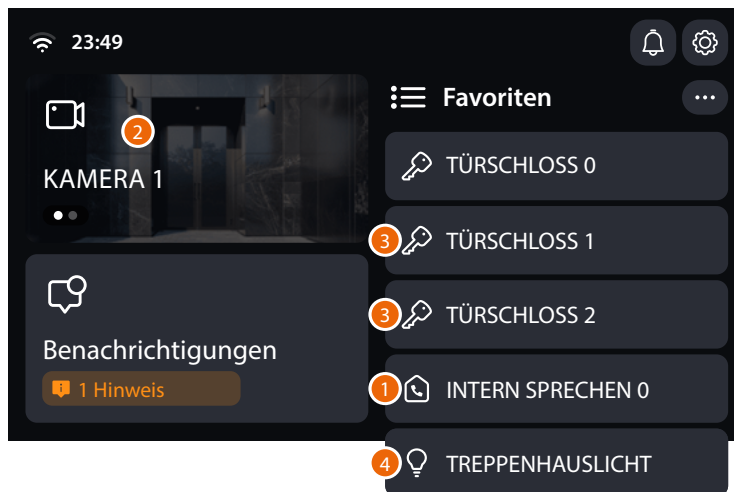


### Funktionen



1. Intercom für sich, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse.





2. TS aktivieren (mit P+1 konfiguriert) direkt und ohne Anruf **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert).




3. Schloss der TS (mit P+1/2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1/2 und MOD=5 konfiguriert) **ODER** oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+1/2 konfiguriert).


4. Steuerung Treppenlicht.

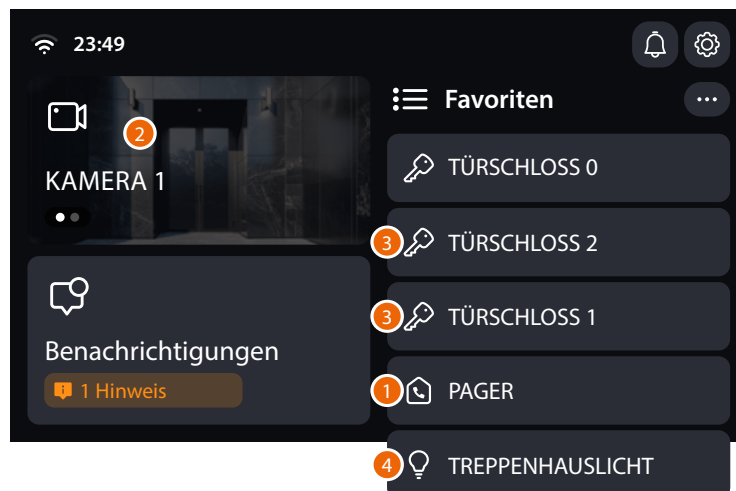


### Funktionen



1. Personensuche, allgemeines Intercom, sendet einen Anruf an alle Geräte der Anlage.





2. TS aktivieren (mit P+1 konfiguriert) direkt und ohne Anruf **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert).




3. Schloss der TS (mit P+1/2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1/2 und MOD=5 konfiguriert) **ODER** oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+1/2 konfiguriert).



4. Steuerung Treppenlicht.

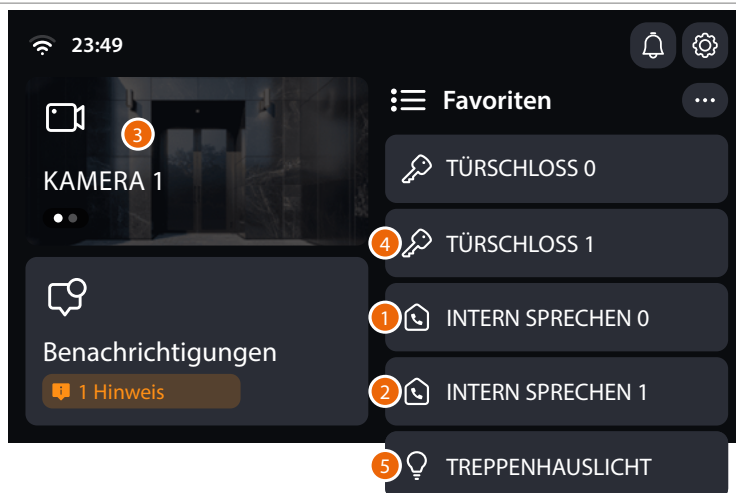


### Funktionen





1. Intercom für sich, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse.
2. Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle.
3. TS aktivieren (mit P+1 konfiguriert) direkt und ohne Anruf **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert).
4. Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) **ODER** Aktor 346230 aktivieren (mit P+1 konfiguriert).
5. Steuerung Treppenlicht.

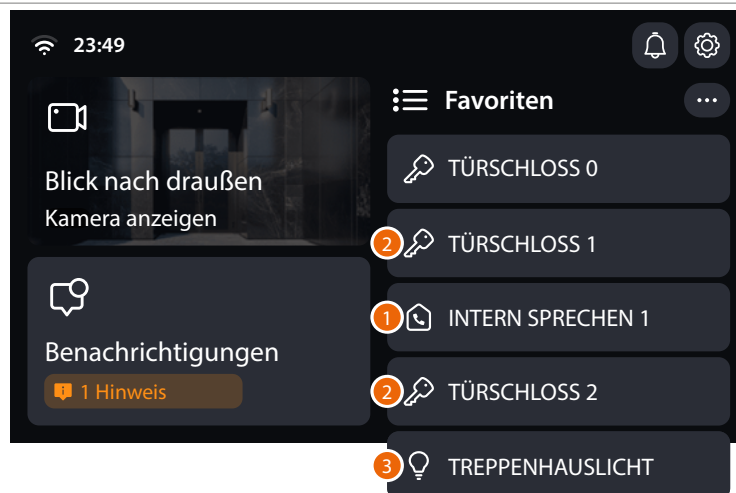


### Funktionen

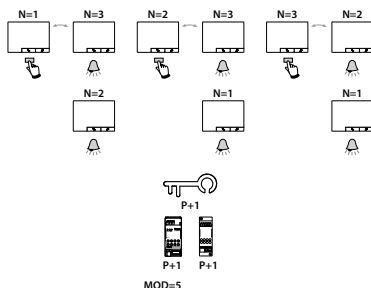



1. Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle.
2. Schloss der TS (mit P+1/2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1/2 und MOD=5 konfiguriert) **ODER** oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+1/2 konfiguriert).
3. Steuerung Treppenlicht.

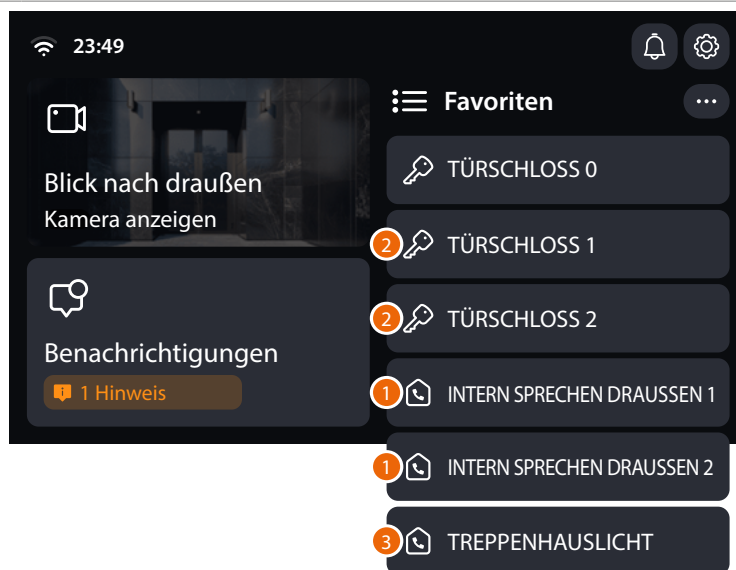


### Funktionen

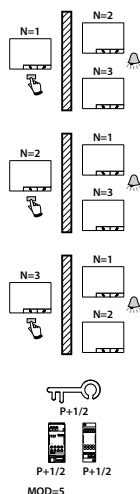

1. Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind.
2. Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1/2 und MOD=5 konfiguriert) **ODER** oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+1/2 konfiguriert).
3. Steuerung Treppenlicht.

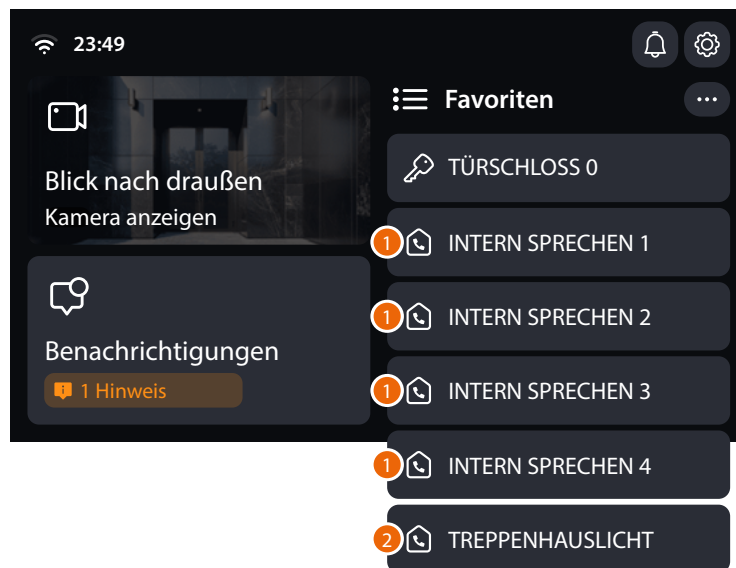



### Funktionen

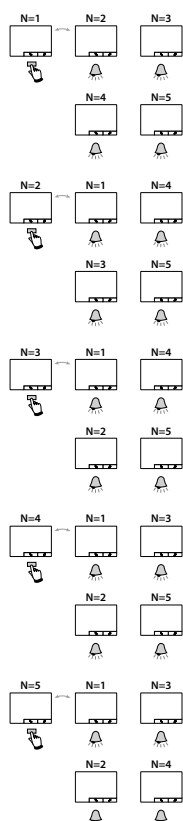


1. Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind **ODER** Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle.

2. Steuerung Treppenlicht.

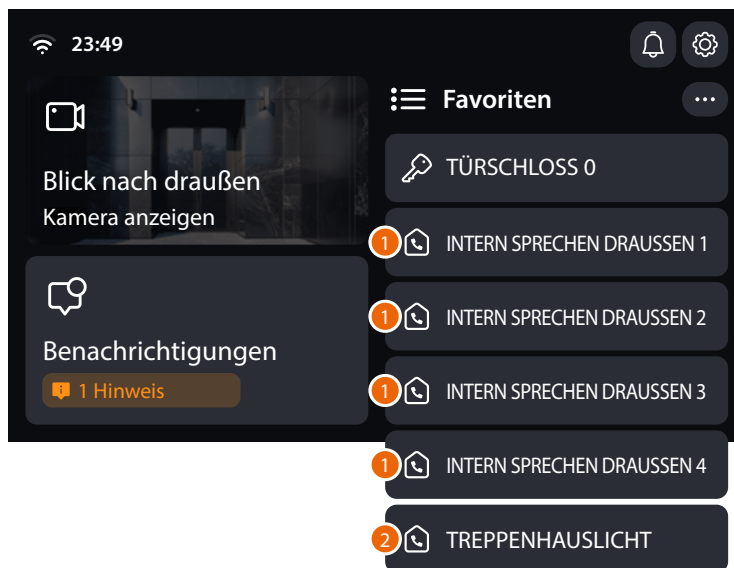



### Funktionen



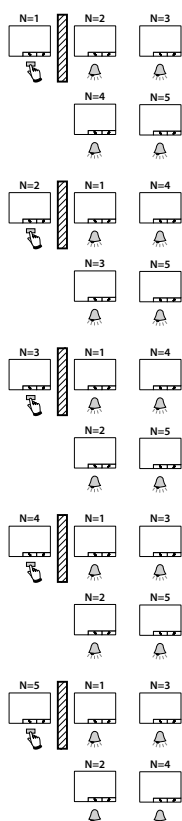


1. Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind.



2. Steuerung Treppenlicht

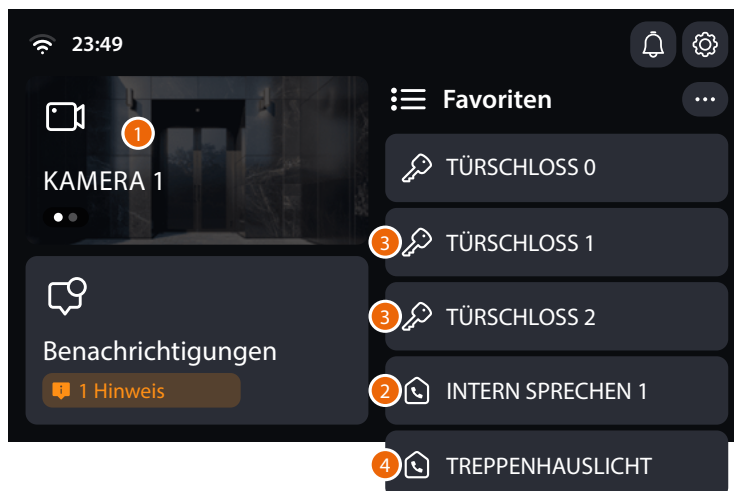


### Funktionen



1. TS aktivieren (mit P+1 konfiguriert) direkt und ohne Anruf **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert).
2. Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind **ODER** intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle.
3. Schloss der TS (mit P+1/2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1/2 und MOD=5 konfiguriert) **ODER** oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+1/2 konfiguriert).
4. Steuerung Treppenlicht.

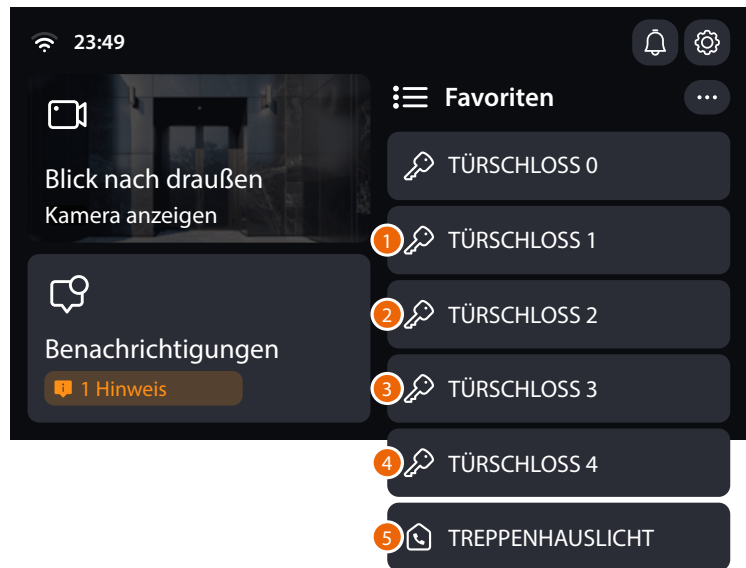


### Funktionen




MOD=5



MOD=5



MOD=5



MOD=5


1. Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) **ODER** Aktor 346230 aktivieren (mit P+1 konfiguriert).
2. Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) **ODER** Aktor 346230 aktivieren (mit P+2 konfiguriert).
3. Schloss der TS (mit P+3 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+3 und MOD=5 konfiguriert) **ODER** Aktor 346230 aktivieren (mit P+3 konfiguriert).
4. Schloss der TS (mit P+4 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen **ODER** Aktor 346210 aktivieren (mit P+4 und MOD=5 konfiguriert) **ODER** Aktor 346230 aktivieren (mit P+4 konfiguriert).
5. Steuerung Treppenlicht.



### Erstmaliges Einschalten

Nachdem Sie das Gerät installiert, physisch konfiguriert und angeschlossen haben, erscheint eine Anleitung, die Sie durch die Konfiguration führt.

Warten, bis die Led aufhört zu blinken und das Display berühren, um es einzuschalten.

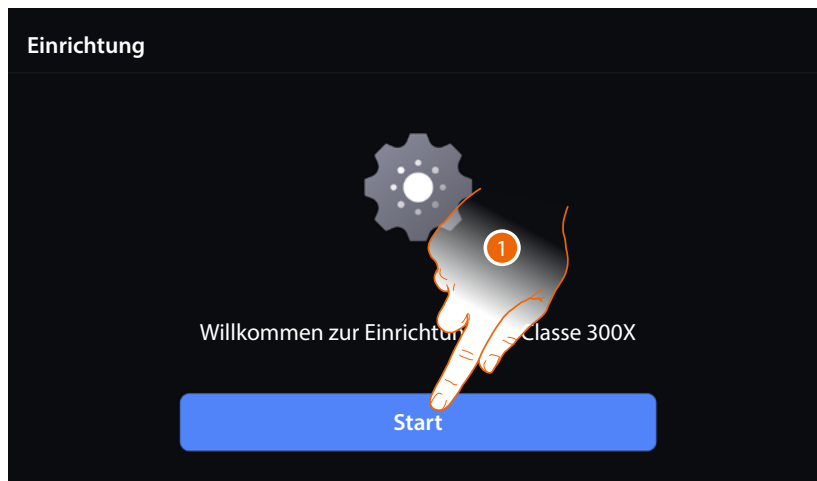

1. Berühren, um die Konfiguration zu starten.




2. Berühren, um die einzustellende Sprache auszuwählen.
3. Berühren, um fortzufahren.




Uhrzeit und Datum sind standardmäßig auf Automatisch (☑) eingestellt.

Sie können das Datum und die Uhrzeit automatisch über einen NTP-Server aktualisieren lassen. Das Network Time Protocol (abgekürzt NTP) ist ein Protokoll zur automatischen Synchronisierung der Uhren über Internet.

**ANMERKUNG:** Datum, Uhrzeit und Zeitzone werden nur einmal mit dem NTP-Server synchronisiert, sobald die Wi-Fi-Verbindung konfiguriert ist.

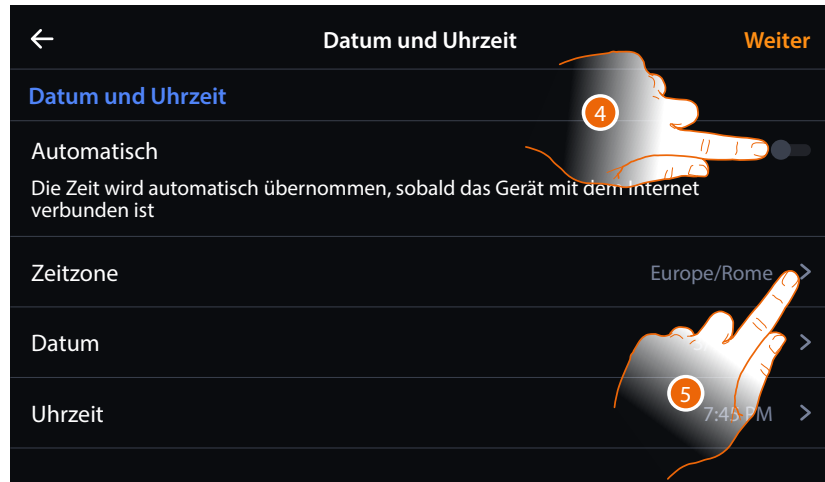

4. Berühren, um die automatischen Funktionen Uhrzeit und Datum zu deaktivieren und die Uhrzeit und das Datum von Hand einzugeben.
5. Berühren, um die Zeitzone einzustellen.

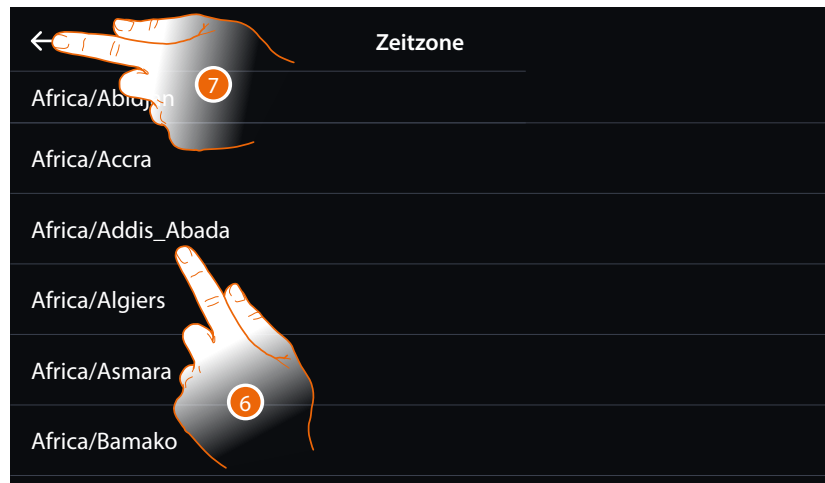

6. Wählen Sie Ihre Zeitzone.
7. Berühren, um fortzufahren.




8. Berühren, um das Datum einzustellen.




9. Wählen Sie das einzustellende Datum.

10. Berühren, um zu bestätigen.

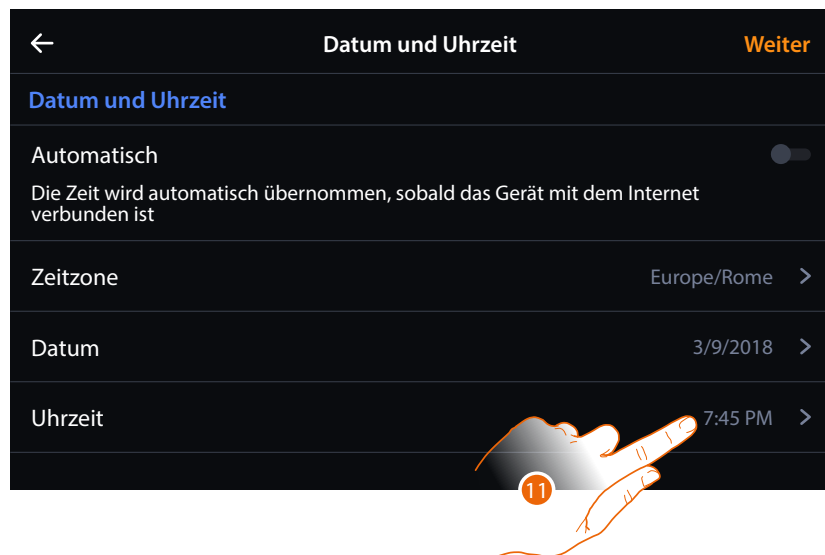


11. Berühren, um die Uhrzeit einzustellen.

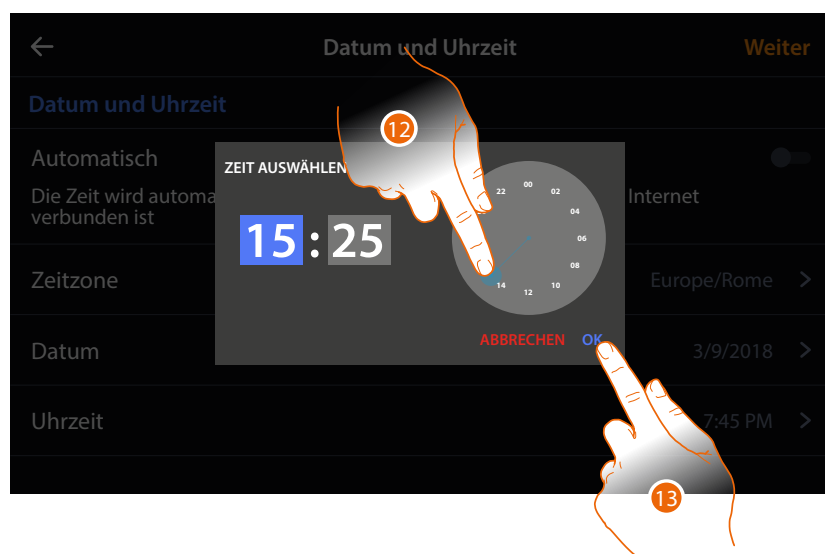

12. Wählen Sie das einzustellende Uhrzeit.

13. Berühren, um zu bestätigen.

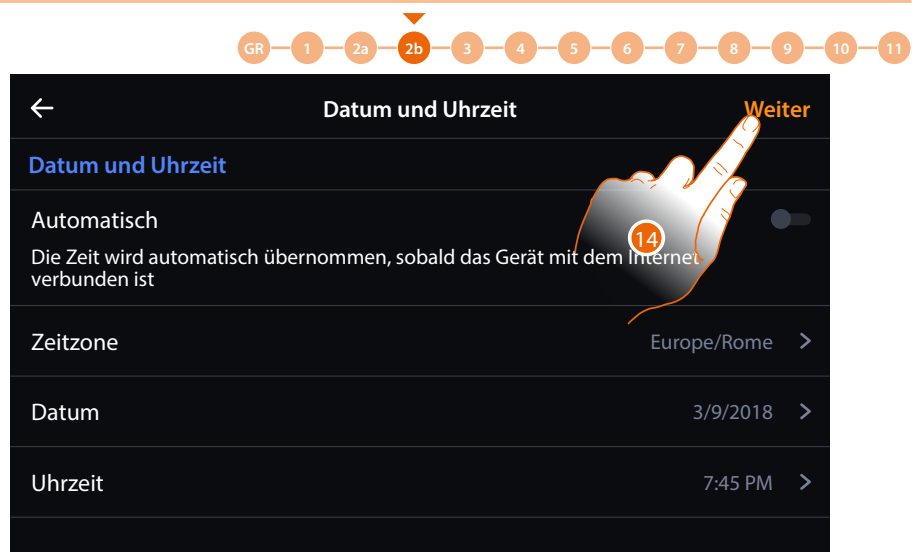

14. Berühren, um fortzufahren.



15. Bei der Konfiguration von M=9 wird die Funktion Professional Studio (Büro) aktiviert und kann von diesem Menü nicht mehr deaktiviert werden.

16. Berühren, um auszuwählen, ob das Gerät das primäre oder sekundäre Gerät ist (im Falle von mehreren Geräten in derselben Wohnung).  
Das Hauptgerät ist das einzige, das der App zugeordnet werden kann.

| Unterschied zwischen Haupt- und Nebengeräte |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| FUNKTION                                    | HAUPTGERÄT | NEBENGERÄT |
| Anrufbeantworter der Videogegensprechanlage | JA         | NEIN       |
| Professional Studio (Büro)                  | JA         | NEIN       |
| Verbindung mit Home+Security-App            | JA         | NEIN       |

17. Berühren, um fortzufahren.

Abhängig vom in den M-Steckplatz eingesetzten Konfigurator werden die zugehörigen Objekte erstellt:

- Videokamera (zeigt verschiedene Arten von Videokameras an)
- Intercom (Kommunikation zwischen Hausstationen)
- Aktivieren (Aktivieren von Schloss und Sonstigem)
- Treppenhauslicht (zeitgesteuerte Aktivierung von Gemeinschaftsbereichen).

Siehe Paragraph **Funktionen Konfigurator M** für weitere Einzelheiten.


Sie können den Namen der erstellten Objekte jetzt oder später ändern.

Wenn Sie das Gerät physisch konfigurieren, können Sie keine neuen Objekte digital erstellen.



18. Berühren, um ein Objekt anzuzeigen und neu zu benennen.

19. Berühren, um fortzufahren.

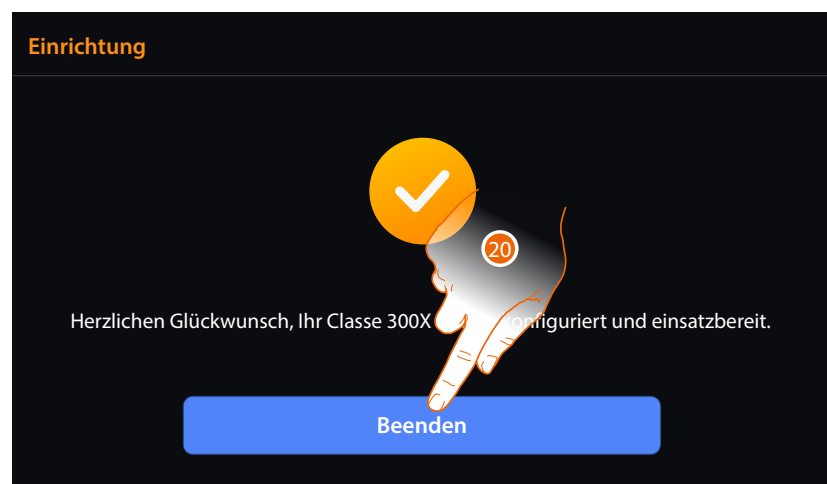


20. Berühren, um die Konfiguration zu beenden.

Es wird die **Home Page** angezeigt, in der Sie die Funktionen der Gegensprechanlage Ihrer Anlage verwalten können.

### Home Page

Je nach Konfiguration werden auf dieser Seite unterschiedliche Inhalte angezeigt. Nachstehend wird die Homepage mit allen freigegebenen Funktionen beschrieben.

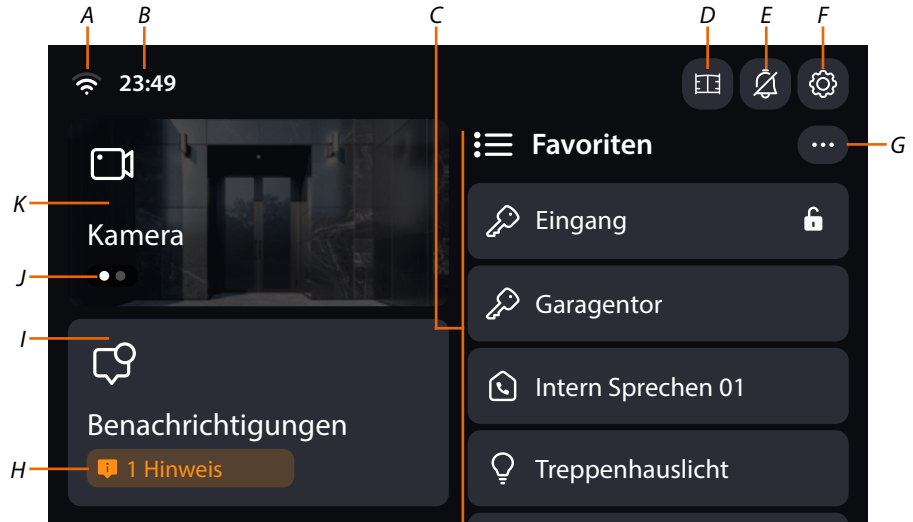

#### A Wi-Fi-Status

| Wi-Fi deaktiviert oder funktioniert nicht richtig | Wi-Fi aktiviert aber nicht mit einem Netz verbunden | Wi-Fi verbunden und für ein Netz freigegeben | Wi-Fi aktiviert, aber nicht mit einem Netzwerk verbunden / keine Internetverbindung im Netzwerk |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                     |                                              |                                                                                                 |

#### B Uhrzeitanzeige

#### C Bereich Favoriten

D Symbol für Professional Studio (Büro): wenn eingeschaltet, ist die Funktion aktiv

E Symbol Lautwerk: aktiviert - deaktiviert

F Das Menü **Einstellungen** öffnen

G Öffnet unmittelbar die Seite **Home page** im Menü **Einstellungen**.

H Benachrichtigung

I **Bereich Benachrichtigungen**

J Angabe der Anzahl der Videokameras/angeschlossenen TS, um sie anzuzeigen.

K **Bereich Videokameras**

Sie können die Funktionen der Videogegegsprechanlage nutzen:

- direkt vom Gerät aus über das im **Bereich Favoriten** eingefügte Objekt;
- von fern über die **App Home + Security**



### Gebrauch der Gerätefunktionen

Bei entsprechender Freigabe (beim ersten Einschalten oder nachträglich im Bereich Erweiterte Einstellungen/Videogegensprechanlage) steht Ihnen eine Reihe von Funktionen der Videogegensprechanlage zur Verfügung, mit denen Sie Folgendes tun können.

- Mit Haus- und Türstationen kommunizieren
- Videokameras anzeigen
- Schlösser und Sonstiges aktivieren)
- Funktionen wie Professional Studio (Büro)und Treppenlicht aktivieren.
- Videogegensprechanlage abhören
- Benachrichtigungen empfangen.

Sie können diese Funktionen direkt von Ihrem Gerät aus über Symbole auf der [HomePage](#) oder in Ihrem Favoritenbereich oder über die spezielle [App Home + Security](#) nutzen.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Einen Anruf beantworten</a>         | Nach einem Anruf von einer Türstation können Sie mit dieser Funktion die aufgenommenen Bilder ansehen und, wenn Sie möchten, das Audio einschalten und das Gespräch annehmen.                                    |
| <a href="#">Selbstschaltung und Taktierung</a>  | Mit dieser Funktion können Sie die von der Kamera an der Türstation aufgenommenen Bilder und alle angeschlossenen Videokameras nacheinander anzeigen.                                                            |
| <a href="#">Tür öffnen</a>                      | Diese Funktion ermöglicht es, das Schloss der zugeteilten Türstation zu öffnen.                                                                                                                                  |
| <a href="#">Benachrichtigungen</a>              | Auf dieser Seite können Sie die Audio-/Videonachrichten des <a href="#">Anrufbeantworters der Videogegensprechanlage</a> und die <a href="#">Systemnachrichten</a> einsehen.                                     |
| <a href="#">Aktivierungen</a>                   | In dieser Seite können Sie einige Aktoren (z.B.: Schloss, Gartenlicht usw.) Ihrer Anlage aktivieren.                                                                                                             |
| <a href="#">Videokameras und Videokontrolle</a> | Mit dieser Funktion können Sie Ihre Wohnung überwachen, indem Sie eine der in der Wohnung, den gemeinschaftlichen Bereichen (z.B. Garage, Garten) und an den Türstationen installierten Videokameras aktivieren. |
| <a href="#">Intercom</a>                        | Mit dieser Funktion können Sie mit anderen Video-Gegensprechanlagen kommunizieren, die in Ihrer oder in anderen Wohnungen installiert sind.                                                                      |
| <a href="#">Treppenlicht</a>                    | Diese Funktion ermöglicht die zeitgesteuerte Aktivierung in den Gemeinschaftsbereichen.                                                                                                                          |
| <a href="#">Professional Studio (Büro)</a>      | Diese Funktion ermöglicht es, automatisch das zugeordnete Schloss zu aktivieren, wenn ein Ruf eintrifft, ohne dass die Schlosstaste gedrückt werden muss.                                                        |
| <a href="#">Stummschaltung</a>                  | Mit dieser Funktion können das Classe 300X stummschalten.                                                                                                                                                        |

### Einen Anruf beantworten



Wenn ein Anruf von einer Türstation kommt, blinkt die LED der Kommunikationstaste grün (A), während die Taste für die Schlossöffnung weiß leuchtet (B) und nach einigen Sekunden wird das von der Videokamera der Türstation aufgenommene Bild angezeigt.


C Zeigt nacheinander die Bilder der Türstationen und/oder die Videokameras an (**Taktierung**)

D Einen Anruf annehmen/beenden

E Dient der Bildeinstellung

F Das Menü mit den **Objekten der Videogegensprechanlage unter Favoriten** wird angezeigt.

1. Falls gewünscht, berühren, um das Fenster der Bildeinstellung abzurufen.

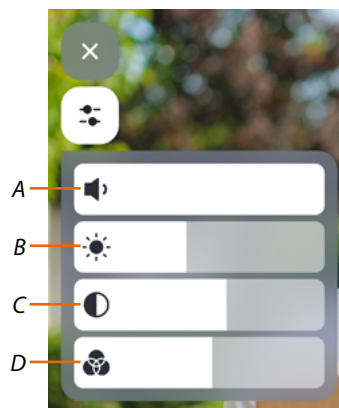


A Lautstärke einstellen

B Bildhelligkeit einstellen


C Bildkontrast einstellen

D Bildfarbe einstellen

**ANMERKUNG:** Die angezeigten Funktionen und Einstellungen beziehen sich auf einen Anruf von der Audio/Video-Türstation. Einige davon sind nicht verfügbar, wenn der Anruf von der Türstation kommt, die nur die Audio-Funktion besitzt.

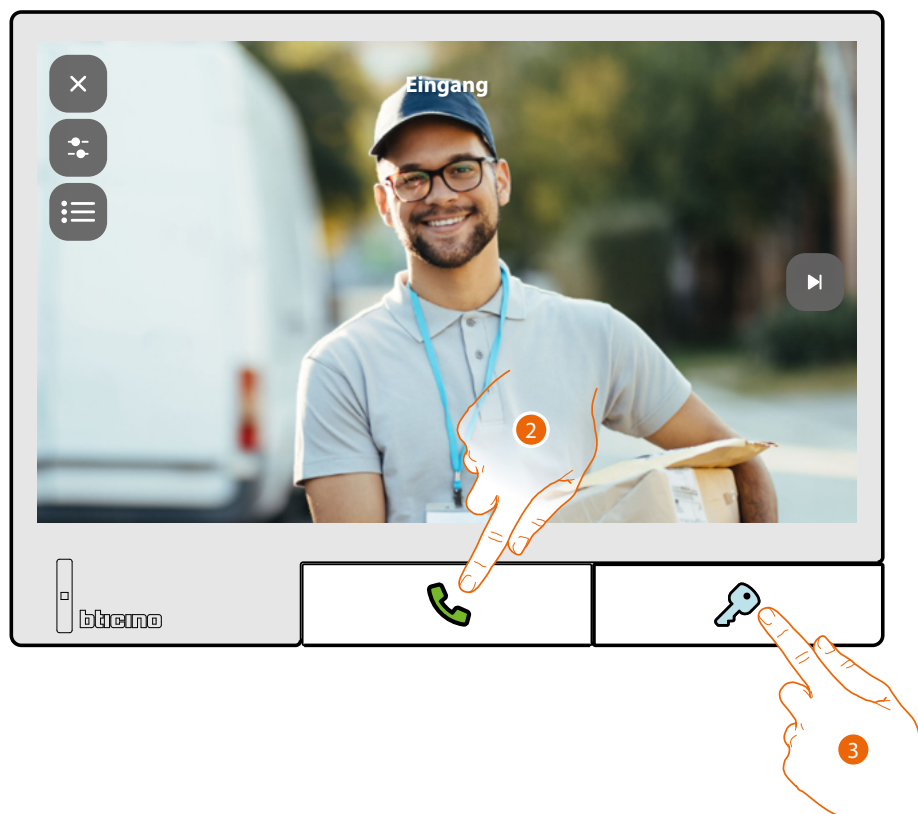

2. Berühren, um den Anruf zu beantworten. Die grüne LED leuchtet fest.
3. Berühren, um das Schloss der Türstation zu öffnen. Beim Öffnen des Schlosses, erlischt die LED der Schlossöffnungstaste und leuchtet danach wieder weiß auf.

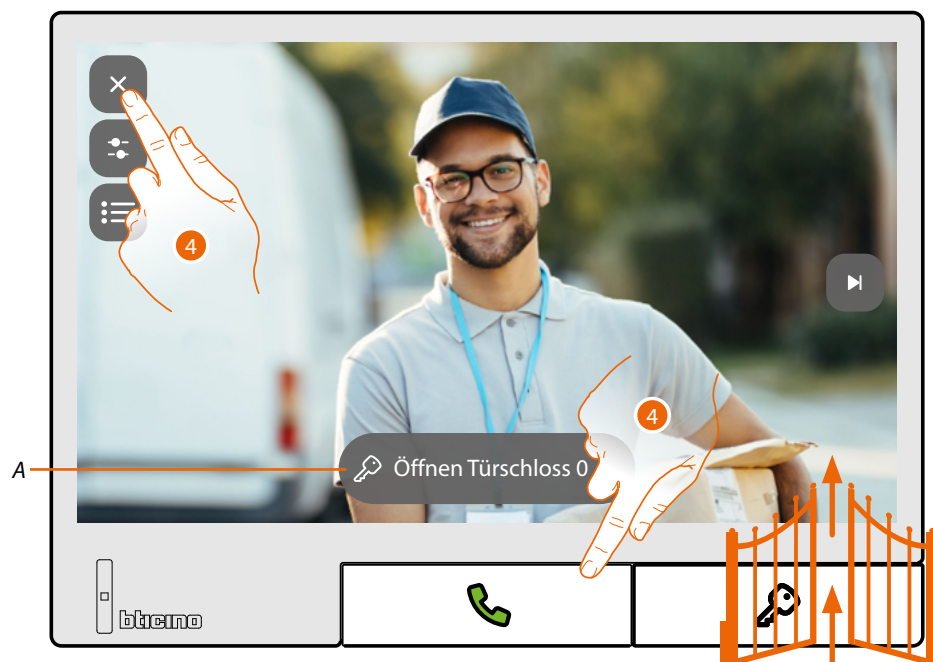


Eine Nachricht (A) meldet, dass das Schloss geöffnet wurde.

**ANMERKUNG:** Das Schloss kann auch ohne einen Anruf zu beantworten geöffnet werden.

4. Berühren, um den Anruf zu beenden.

### Selbstschaltung und Taktierung

Diese Funktion ermöglicht es, die von der Videokamera aufgenommenen Bilder anzuzeigen und nacheinander von der einen Videokamera der verbundenen Türstation zur anderen umzuschalten. Sie können zudem die Audio-Kommunikation aktivieren, die in der Regel deaktiviert ist. Diese Funktion ist auch über den **Bereich Videokameras** verfügbar.

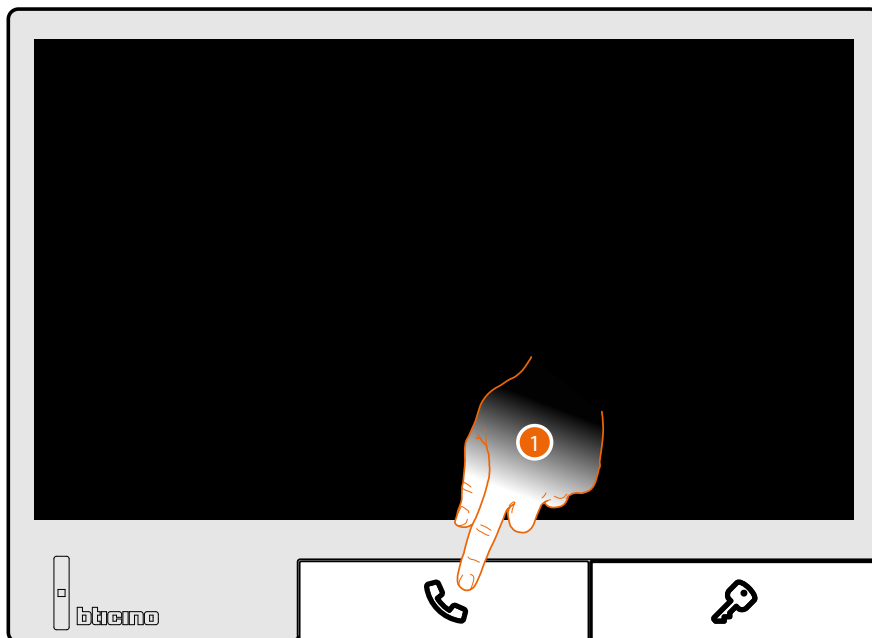


1. Berühren, um die von der Videokamera aufgenommenen Bilder der Türstation anzeigen zu lassen.


Die LED der Kommunikationstaste blinkt grün (A) während die Taste für die Schlossöffnung weiß leuchtet (B) und nach einigen Sekunden wird das von der Videokamera der Türstation aufgenommene Bild angezeigt.



- A Aktiviert die Audio-Kommunikation
  - B Öffnet das Schloss einer Türstation
  - C Zeigt nacheinander die Bilder der Türstationen und/oder die Videokameras an (**Taktierung**)
  - D Beendet die Verbindung
  - E Dient der Bildeinstellung
  - F Das Menü mit den **Objekten der Videogegensprechanlage unter Favoriten** wird angezeigt.
2. Falls gewünscht, berühren, um die **Bildparameter einzustellen**
  3. Berühren, um Audio-Kommunikation mit der Türstation zu aktivieren.

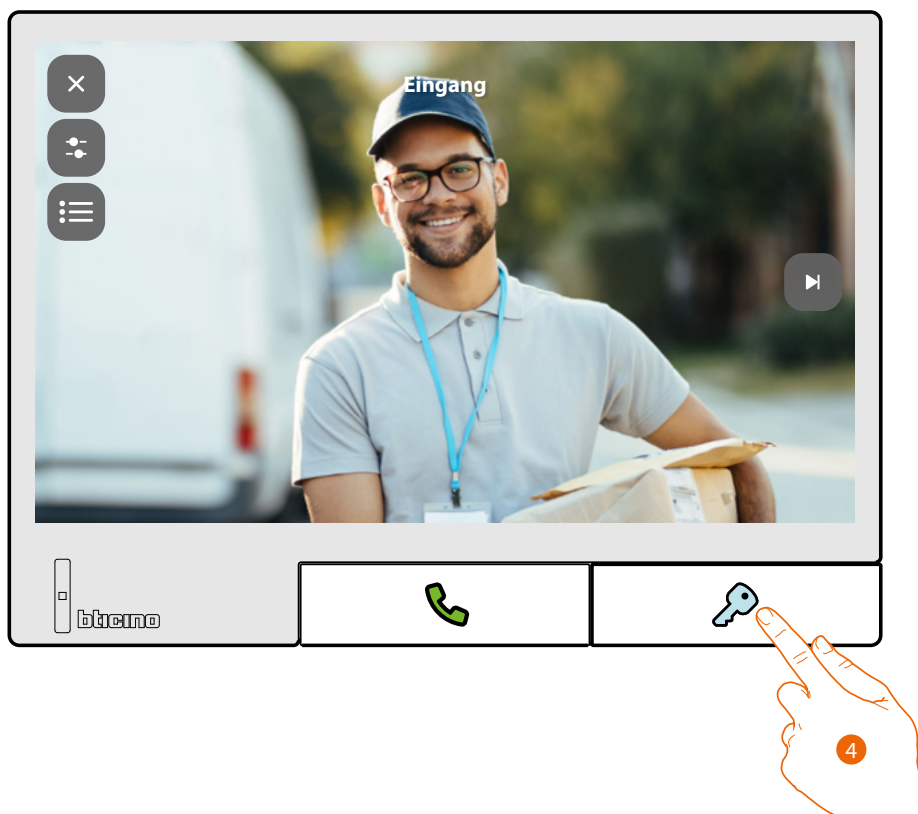


4. Berühren, um das Schloss der Türstation zu aktivieren.  
Beim Öffnen des Schlosses, erlischt die LED der Schlossöffnungstaste und leuchtet danach wieder weiß auf.

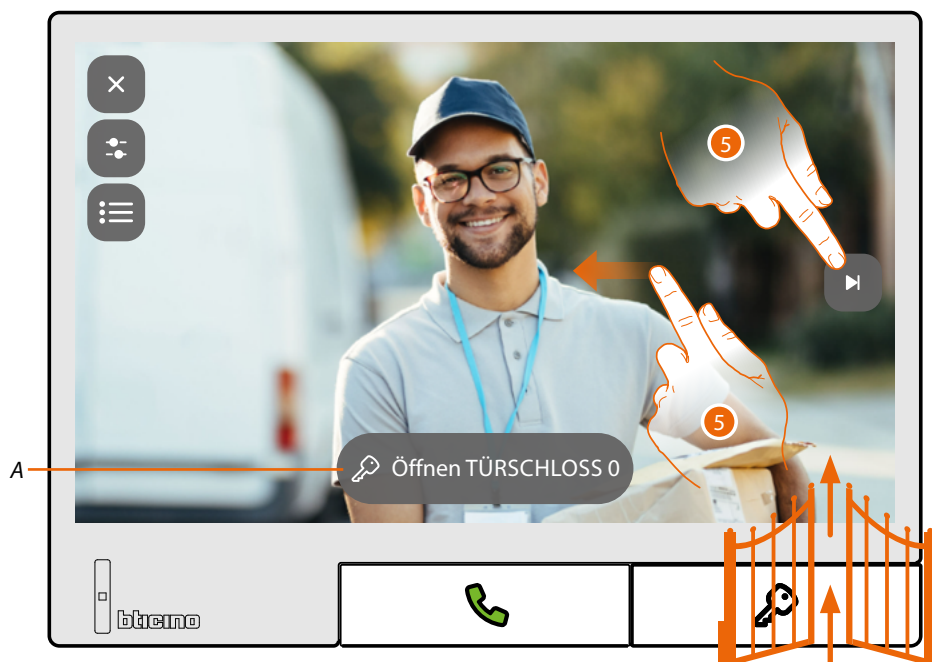

Eine Nachricht (A) meldet, dass das Schloss geöffnet wurde.


**ANMERKUNG:** Das Schloss kann auch ohne einen Anruf zu beantworten geöffnet werden.

5. Mit dem Finger von rechts nach links fahren oder berühren, um eine andere Videokamera anzuzeigen (**Taktieren**).

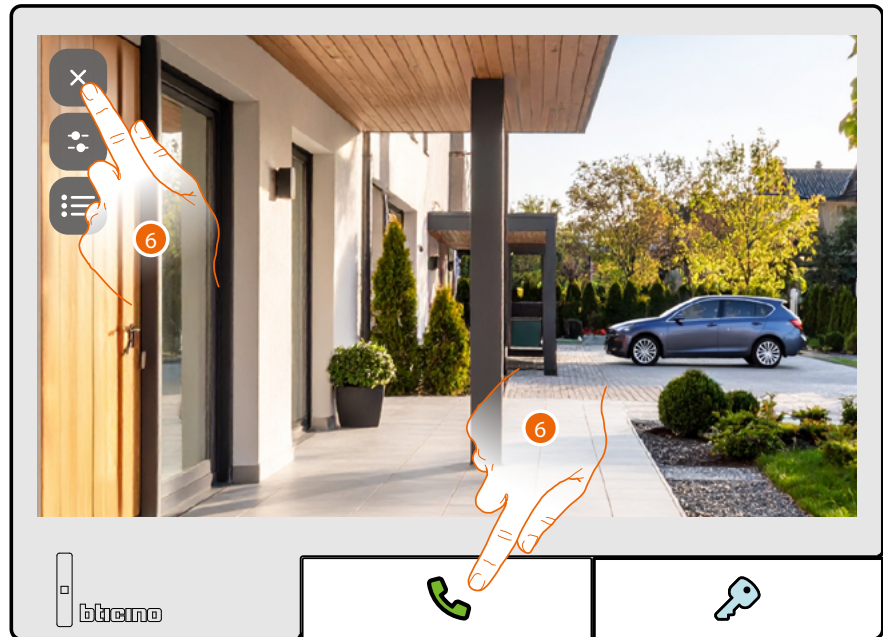

**ANMERKUNG:** Die Kommunikation bleibt auch dann aktiv, wenn Sie auf eine andere Videokamera schalten oder Sie können von einer Videokamera zur anderen umschalten, ohne das Audio zu aktivieren.

6. Berühren, um die Audio- sowie die Videoverbindung zu beenden.

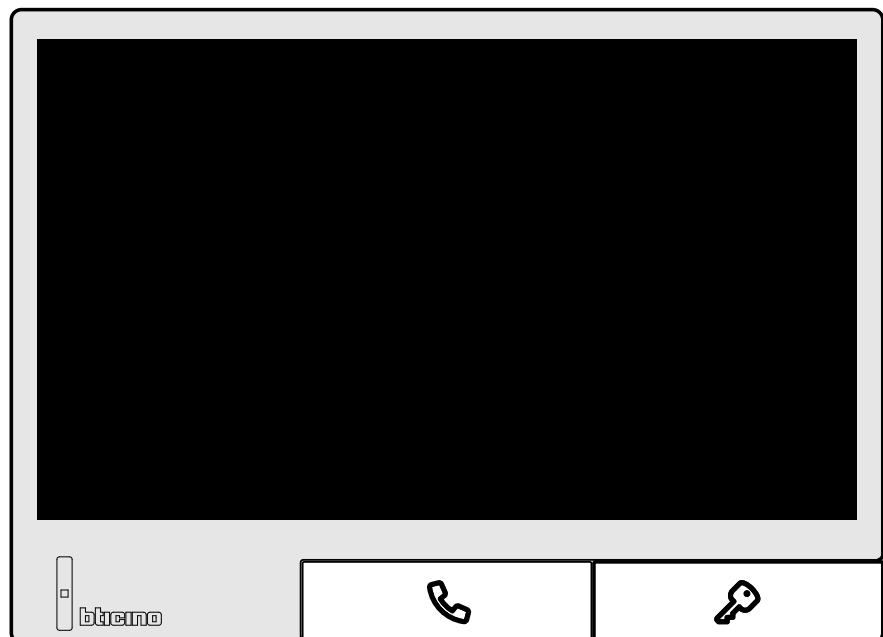


### Tür öffnen

Diese Funktion ermöglicht es, das Schloss der zugeteilten Türstation zu öffnen.



1. Berühren, um den Befehl zu senden.

LED der Schlossöffnungstaste leuchtet weiß (A) und das Gerät erzeugt ein akustisches Signal, um zu melden, dass das Schloss geöffnet worden ist.

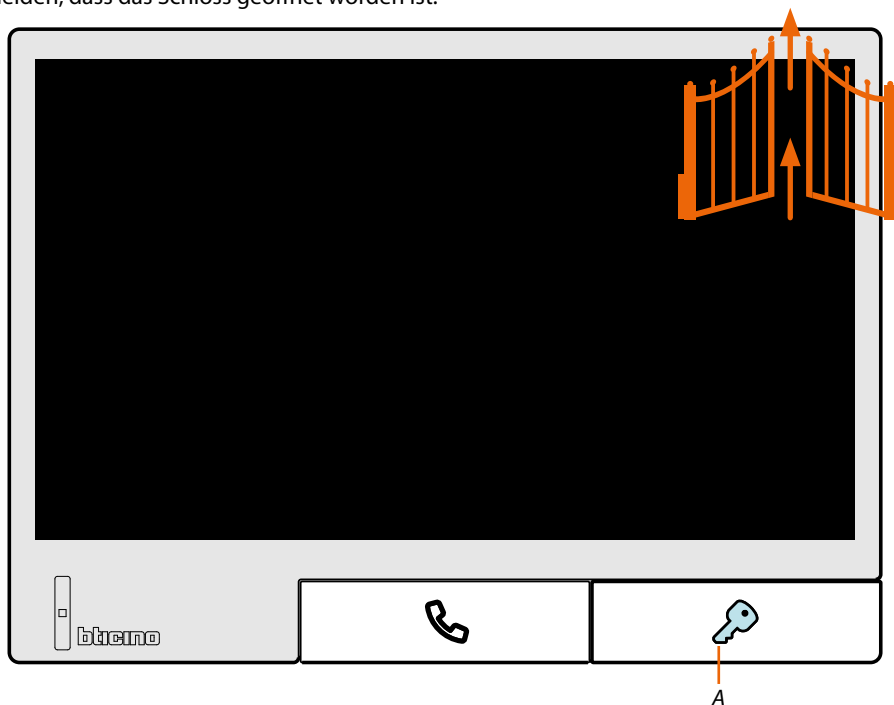


Diese Funktion ist auch im [Menü Favoriten](#) verfügbar.


### Benachrichtigungen

Auf dieser Seite können Sie die Audio-/Videonachrichten des Anrufbeantworters der Videogegegsprechanlage und die Systemnachrichten einsehen.

Für den Fall, dass neue Nachrichten im Anrufbeantworter aufgezeichnet wurden, wechselt die LED (A) in den Zustand weiß blinkend.

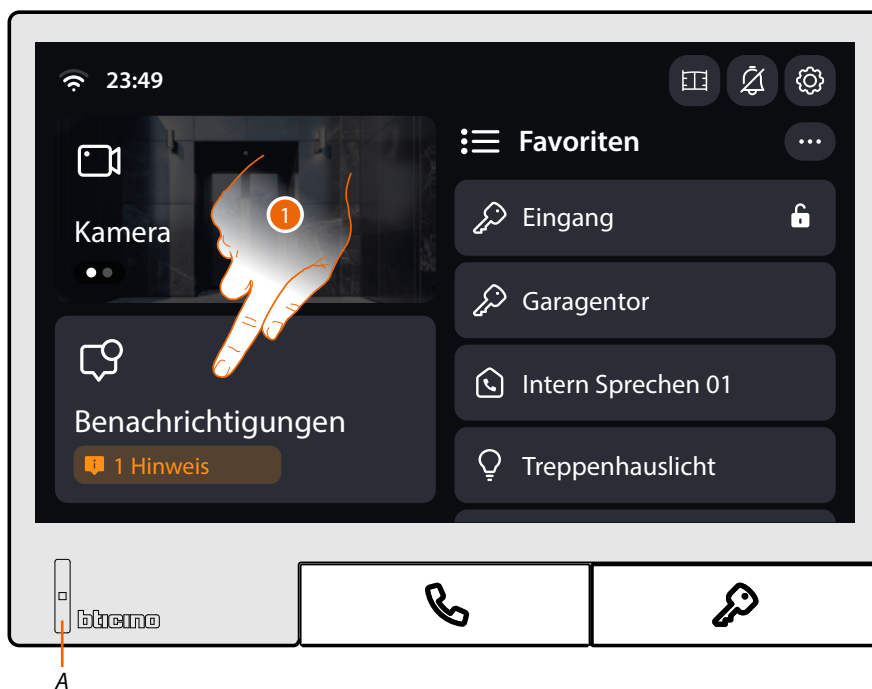

1. Berühren, um den Abschnitt Ereignisse abzurufen und die Nachrichten anzuzeigen.

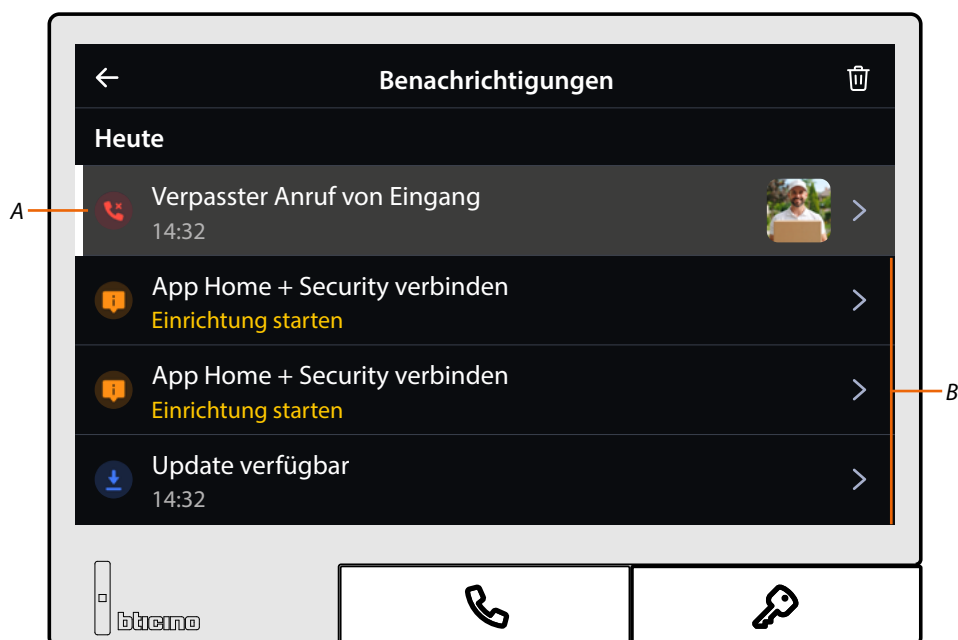


A Audio/Video-Nachrichten des Anrufbeantworters der Videogegegsprechanlage.

B Systemnachrichten

### Anrufbeantworter

In diesem Abschnitt können Sie die Audio-/Videonachrichten anzeigen lassen, die von der Türstation während Ihrer Abwesenheit aufgenommen wurden.


Zur Aktivierung der Funktion und zur Einstellung der Willkommensnachricht, siehe Abschnitt [Einstellungen/Anrufbeantworter](#).

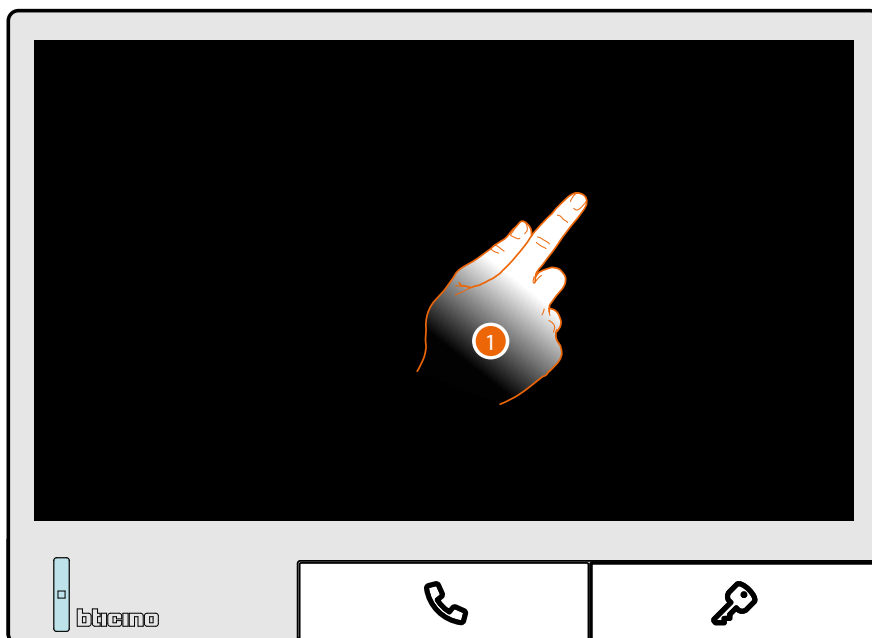

1. Die Status-LED des Classe 300X blinkt weiß und zeigt damit an, dass eine neue Nachricht im Anrufbeantworter verfügbar ist.  
Berühren, um den Bildschirm des Geräts zu aktivieren.



2. Berühren, um den Abschnitt Benachrichtigungen abzurufen.

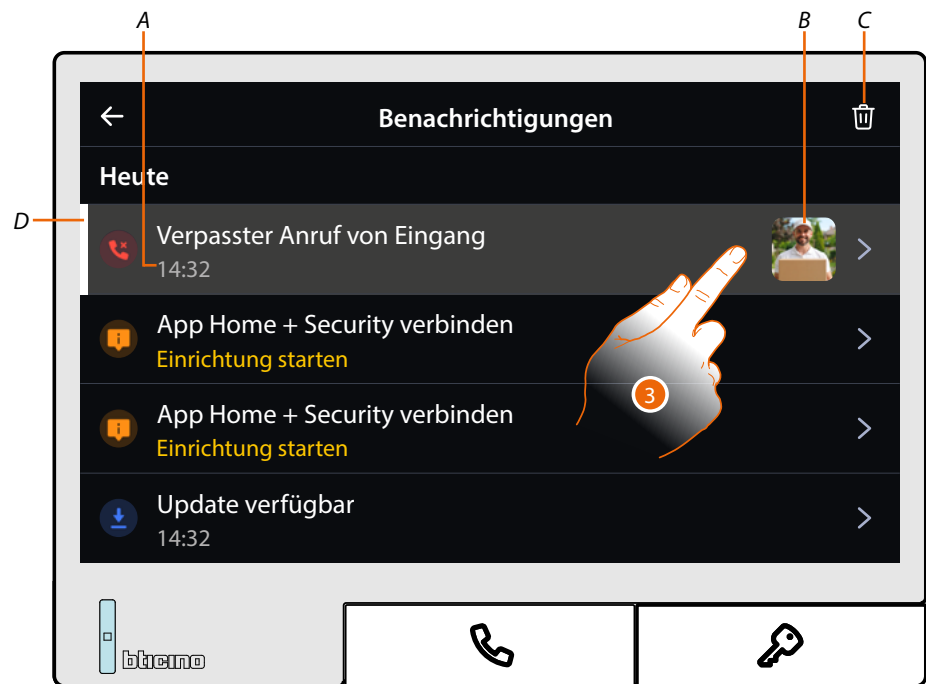

- A Datum/Uhrzeit der Aufnahme
- B Video-Nachricht (Bild und Vorschau)
- C Löscht die Nachricht (sie wird sofort gelöscht, ohne den Vorgang bestätigen zu müssen)
- D Anzeige einer noch nicht gelesenen Nachricht (nachdem sie gelesen worden ist, erlischt die Anzeige)
- 3. Berühren, um die Nachricht anzuzeigen.




- A Wiedergabe der vorhergehenden Nachricht
- B Unterbrechung/Wiedergabe der Nachricht
- C Wiedergabe der nachfolgenden Nachricht
- 4. Berühren, um die Nachricht abzuspielen.
- 5. Berühren, um die Nachricht zu beenden.

### Systemnachrichten


In diesem Abschnitt können Sie die Nachrichten anzeigen lassen, die das System sendet. Diese sind:

- Vorschläge zur Durchführung von Vorgängen, die noch nicht ausgeführt wurden (A)
- Nachricht installierbarer Firmware-Updates (B).

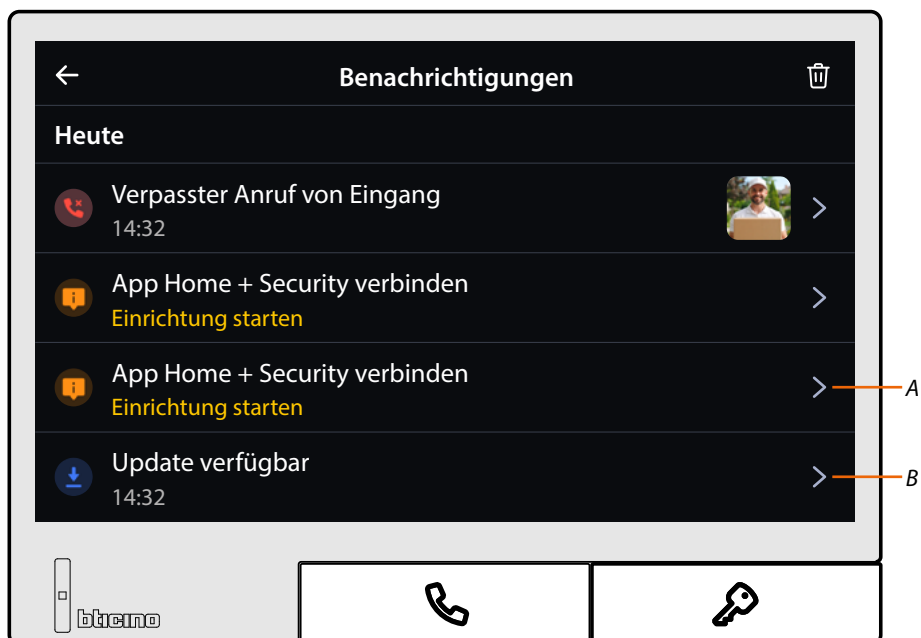


### Nachricht neue Firmware verfügbar

Wenn ein neues Firmware-Update verfügbar ist, sendet Ihnen das System eine Warnmeldung. Sie können die neue Firmware von dieser Stelle aus herunterladen und installieren oder das Gerät installiert diese nach 24 Stunden automatisch.

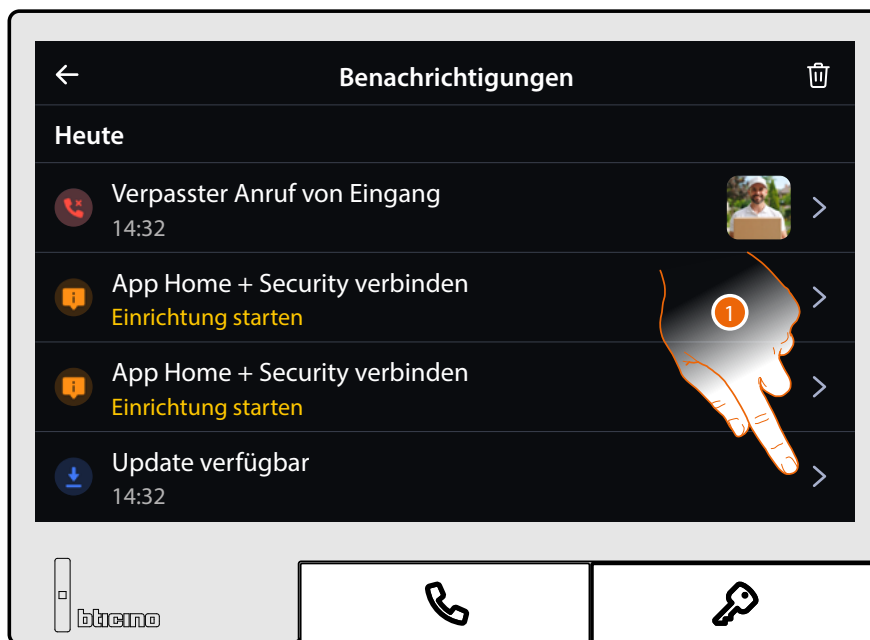


1. Berühren, um die Aktualisierungsprozedur der Firmware zu starten (Download + Installation).

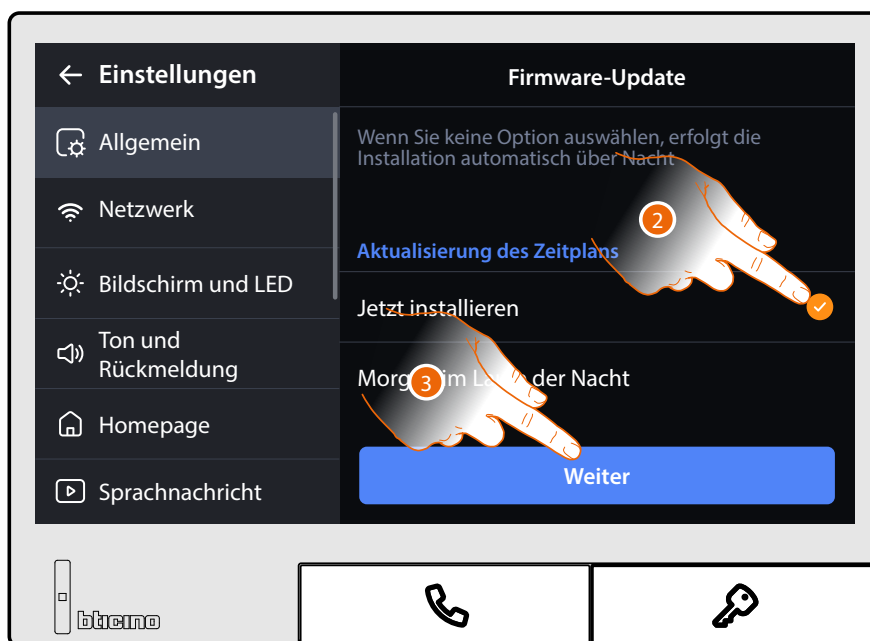


2. Wählen Sie die Option, um die heruntergeladene Firmware sofort zu installieren.
3. Berühren, um die Aktualisierung zu starten.

Das Fenster, das die Installation der Updates anzeigt, erscheint.

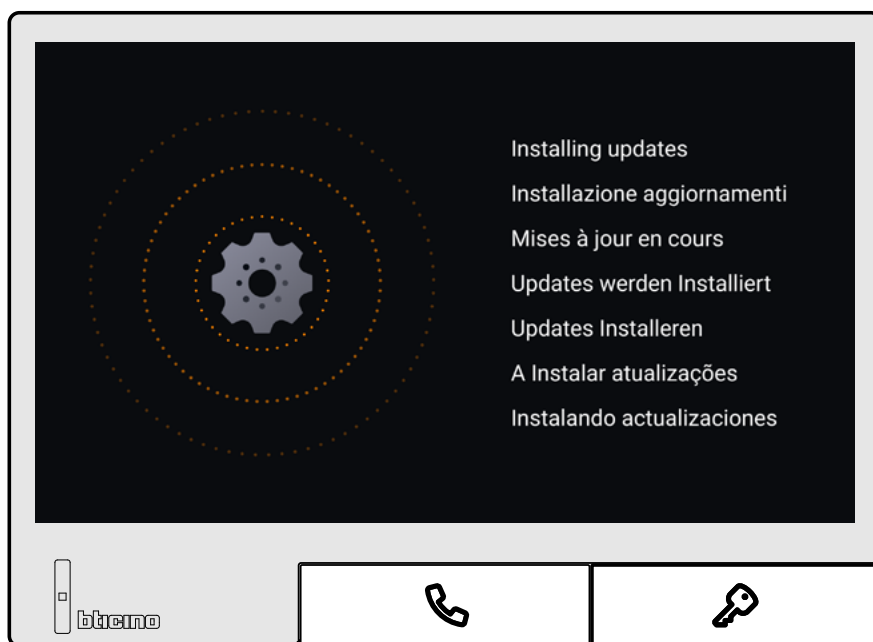

Nach Abschluss der Installation startet das Gerät neu und anschließend erscheint die [Home Page](#)

### Nachricht löschen

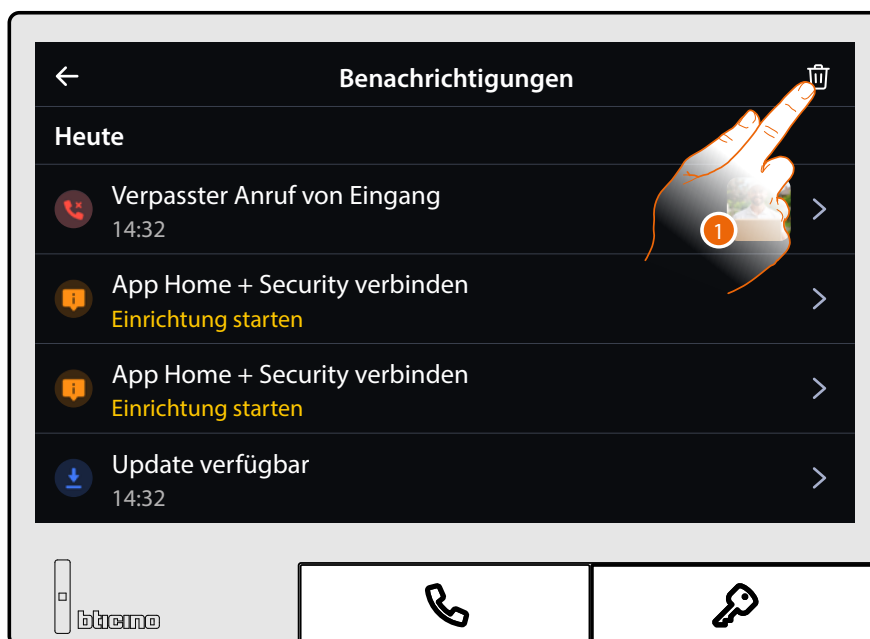


1. Berühren, um die Meldung(en)/Benachrichtigung(en) zu löschen.



2. Wählen Sie Meldung(en)/Benachrichtigung(en), die Sie löschen möchten.
3. Berühren, um die gewählte(n) Meldung(en)/Benachrichtigung(en) zu löschen.

Alternativ können Sie eine Meldung/Benachrichtigung löschen, indem Sie mit dem Finger von rechts nach links über die zu löschende Meldung/Benachrichtigung fahren.

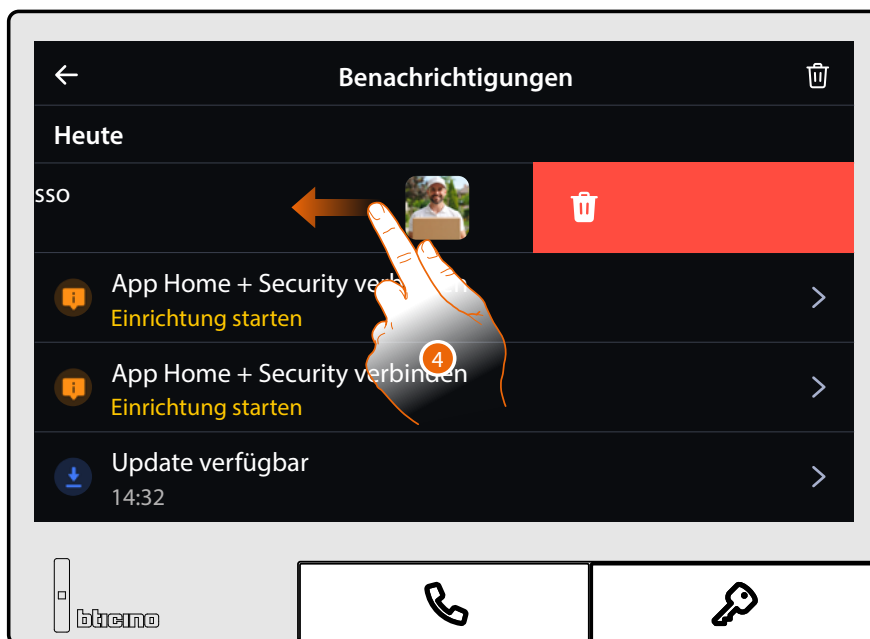

4. Mit dem Finger von rechts nach links fahren, um eine Meldung/Benachrichtigung zu löschen.

### Aktivierungen

Im **Bereich Favoriten**, sind die Objekte Aktivierungen verfügbar (falls zuvor erstellt). Mit diesen Objekten können Sie einige Aktoren (z.B.: Schloss, Gartenlicht usw.) Ihrer Anlage aktivieren.




**Schloss:** Einen Befehl senden, um das Schloss Ihrer Anlage öffnen.




**Allgemein:** Einen Befehl senden, um z.B. das Gartenlicht einzuschalten.

**ANMERKUNG:** Objekte, die unter den **Fortgeschrittenen Einstellungen** erstellt werden, werden direkt in die **Home Page** eingefügt.

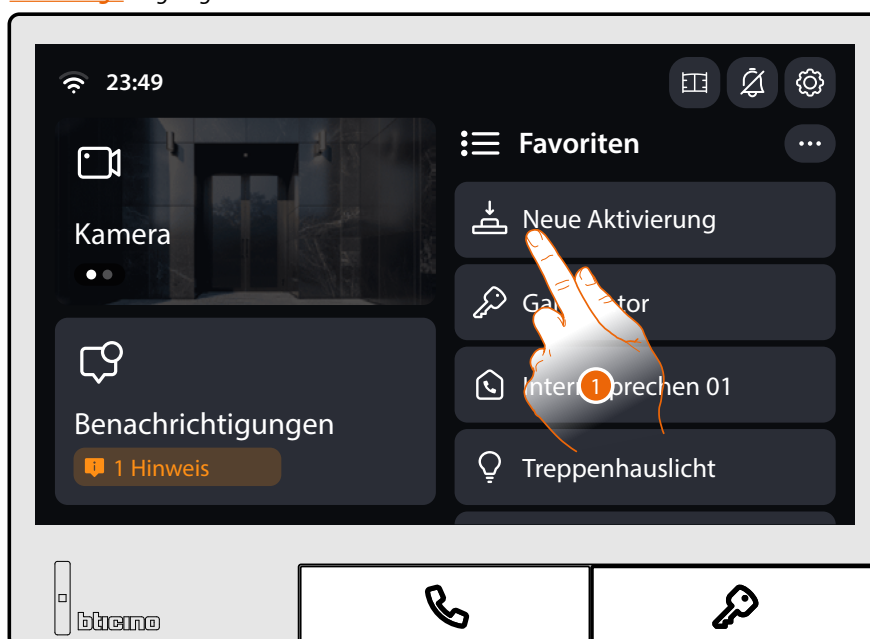

1. Berühren, um sie zu aktivieren.

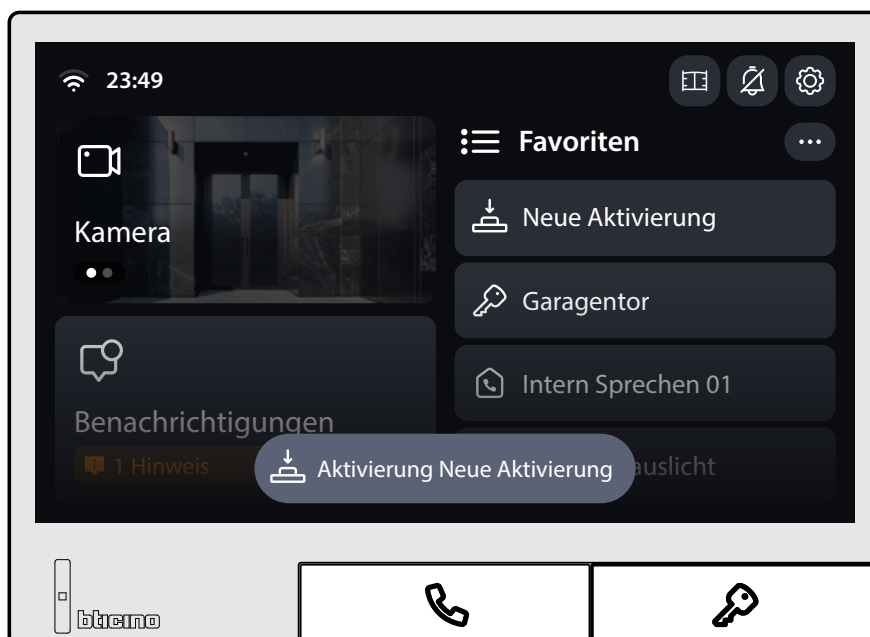

**ANMERKUNG:** Die LED der Schlosstaste leuchtet nur bei der Aktivierung von Schlössern auf.

### Videokameras und Videokontrolle

Im Bereich Videokamera, sind die Objekte der Videokamera verfügbar (falls zuvor erstellt). Mit diesen Objekten können Sie Ihr Zuhause überwachen, indem Sie eine der Videokameras aktivieren:

- der SCS-Videogegensprechanlage (privat oder öffentlich)
- der integrierten CCTV-Anlage.

Nachdem Sie eine Videokamera aktiviert haben, können Sie die anderen richtig schrittweise konfigurierten Videokameras „im Takt“ (der Reihe nach) kontrollieren.

**ANMERKUNG:** Das gezeigte Beispiel bezieht sich auf die Videokameras; für die Videoüberwachung sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

**ANMERKUNG:** Wenn zur Anlage eine Audio-Türstation gehört, wird sie zwar in der Reihenfolge angezeigt doch können nur das Audio eingeschaltet und das Schloss geöffnet werden.



**Privat:** Zeigt die Aufnahmen einer außerhalb der eigenen Wohnung installierten Videokamera/Türstation an.



**Öffentlich:** Zeigt die Aufnahmen einer externen und im gemeinschaftlichen Bereich installierten und allen Mitbewohnern sichtbaren Videokamera/Türstation an.



**Multivision:** zeigt die Aufnahmen einer Videokamera einer Videoüberwachungsanlage an, die mit dem System SCS der Videogegensprechanlagen integriert ist.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie eine Videokamera-Sequenz oder eine Multivision anzeigen möchten, müssen Sie ein Gerät (z.B. einen Digital Video Recorder) installieren, das diese Aktion ausführt.

**ANMERKUNG:** Objekte, die unter den Fortgeschrittenen Einstellungen erstellt werden, werden direkt in die **Home Page** eingefügt.




1. Berühren, um die Videokamera anzuzeigen.

Die angezeigten Symbole und die verfügbaren Funktionen sind vom Gerätetyp abhängig.  
Das Beispiel bezieht sich auf eine Audio/Video-Türstation.


Die LED der Kommunikationstaste blinkt grün (A) während die Taste für die Schlossöffnung weiß leuchtet (B) und nach einigen Sekunden wird das von der Videokamera der Türstation aufgenommene Bild angezeigt.



- A Aktiviert die Audio-Kommunikation
  - B Öffnet das Schloss einer Türstation
  - C Zeigt nacheinander die Bilder der Türstationen und/oder die Videokameras an (**Taktierung**)
  - D Beendet die Verbindung
  - E Dient der Bildeinstellung
  - F Das Menü mit den **Objekten der Videogegensprechanlage unter Favoriten** wird angezeigt.
2. Falls gewünscht, berühren, um die **Bildparameter einzustellen**
  3. Berühren, um Audio-Kommunikation mit der Türstation zu aktivieren.

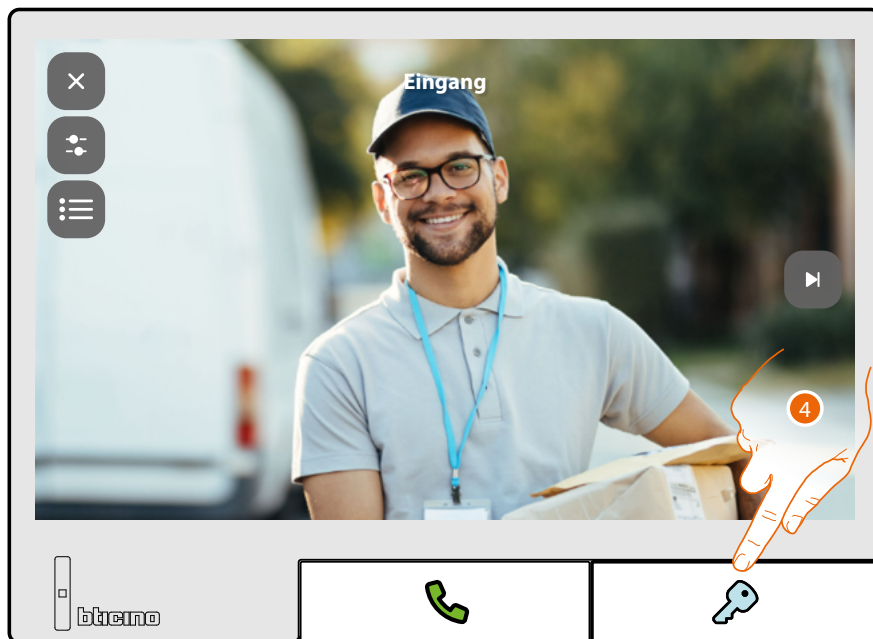


4. Berühren, um das Schloss der Türstation zu aktivieren.  
Beim Öffnen des Schlosses, erlischt die LED der Schlossöffnungstaste und leuchtet danach wieder weiß auf.

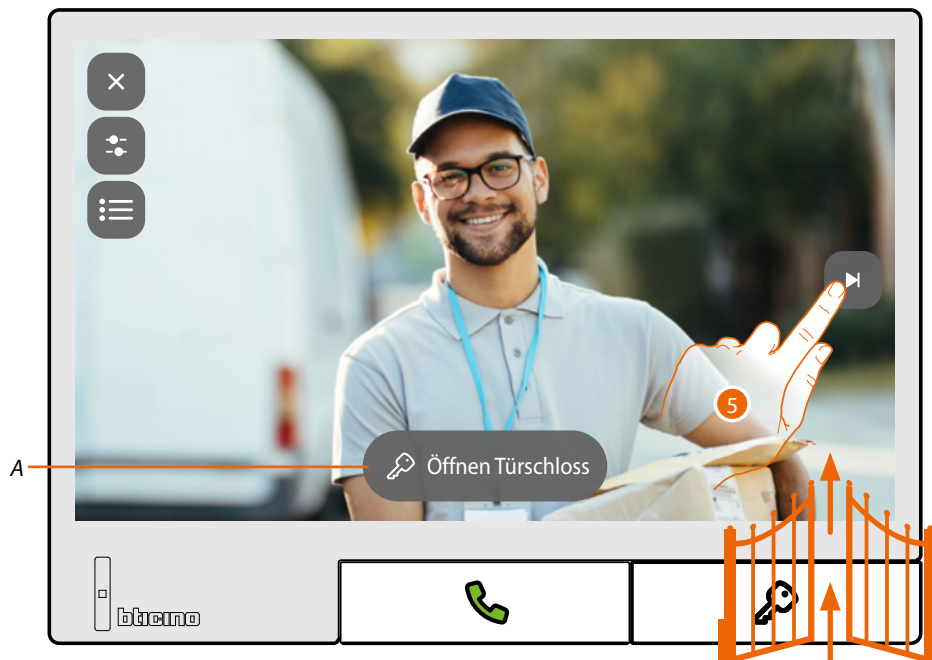


Eine Nachricht (A) meldet, dass das Schloss geöffnet wurde.

5. Berühren, um das Bild einer anderen Videokamera anzeigen zu lassen (**Taktieren**).

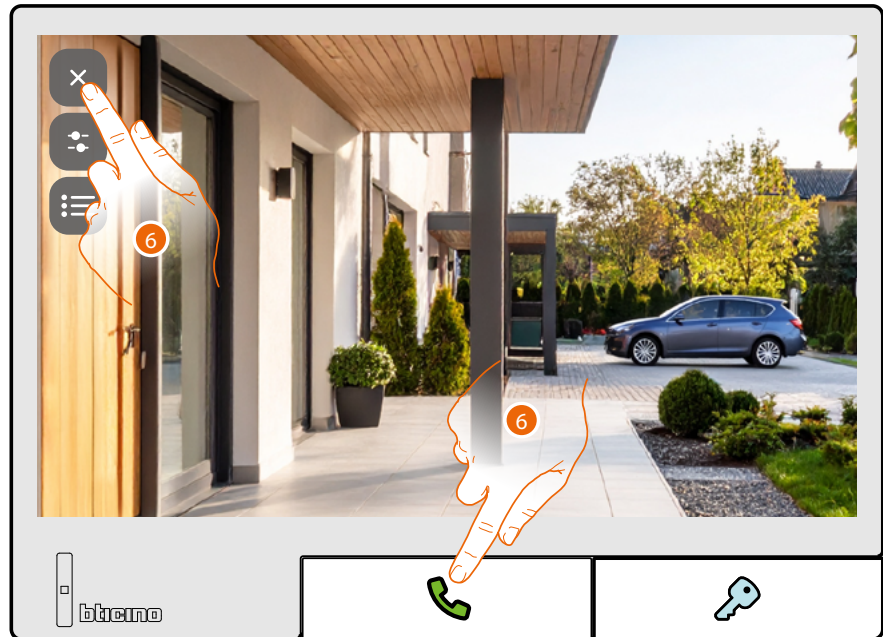

**ANMERKUNG:** Die Kommunikation bleibt auch dann aktiv, wenn Sie auf eine andere Videokamera schalten oder Sie können von einer Videokamera zur anderen umschalten, ohne das Audio zu aktivieren.

6. Berühren, um die Audio- sowie die Videoverbindung zu beenden.

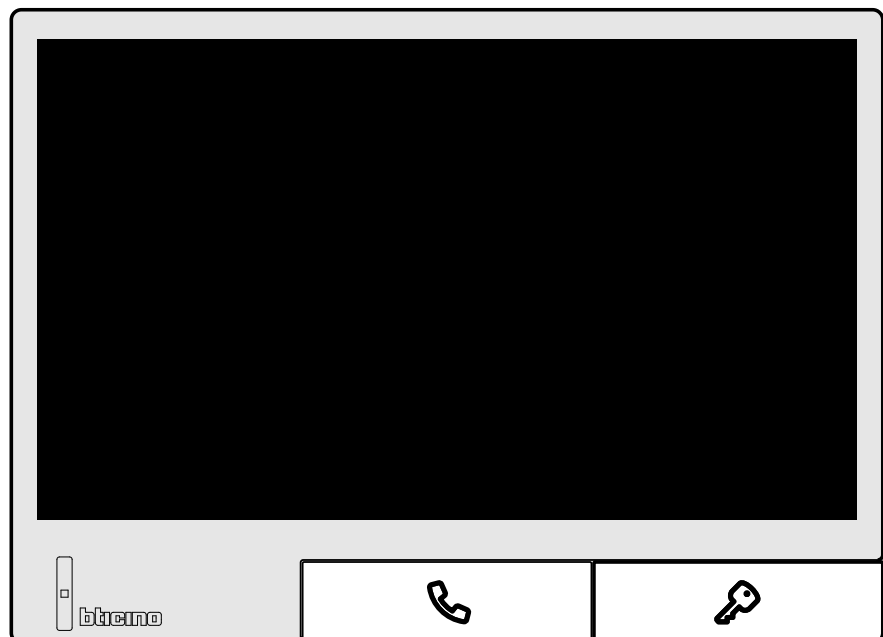

### Intercom

Im **Bereich Favoriten**, sind die Objekte Intercom verfügbar (falls zuvor erstellt).  
Mit diesen Objekten können Sie mit anderen (Video-)Gegensprechanlagen kommunizieren, die in Ihrer oder in anderen Wohnungen installiert sind.



Intern Sprechen 01

**Intern:** aktiviert die Kommunikation mit den Räumen derselben Wohnung.



Intern Sprechen 02

**Extern:** aktiviert die Kommunikation mit den Räumen unterschiedlicher Wohnungen.




Intern Sprechen 03

**Allgemein:** aktiviert die Kommunikation mit allen Türstationen.


**ANMERKUNG:** Objekte, die unter den Fortgeschrittenen Einstellungen erstellt werden, werden direkt in die **Home Page** eingefügt.



1. Berühren, um die Kommunikation mit der gewünschten Hausstation herzustellen.

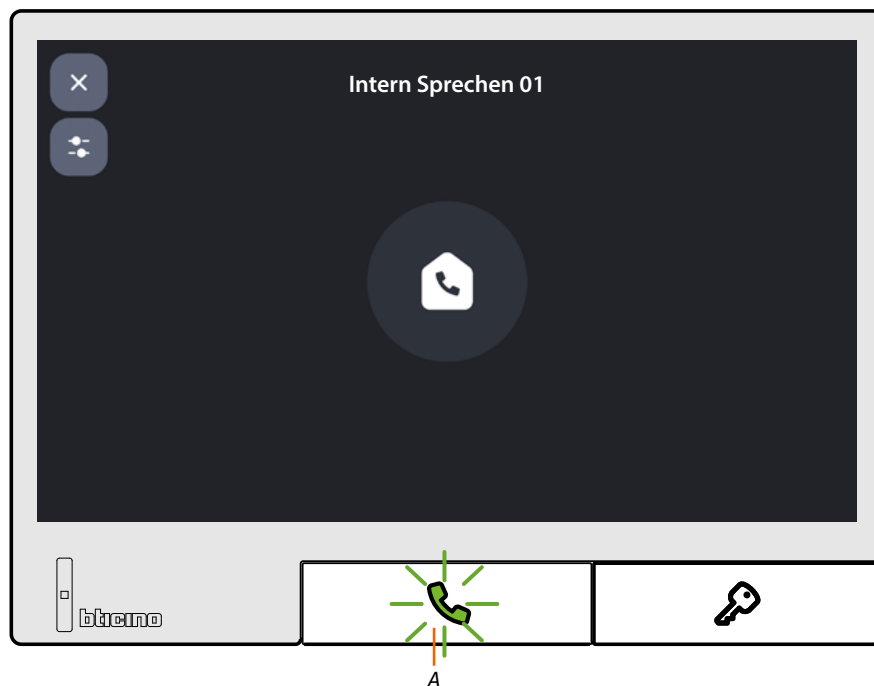


Die LED der Kommunikationstaste blinkt grün (A) und am Display wird das Fenster der Kommunikation mit der Hausstation angezeigt.

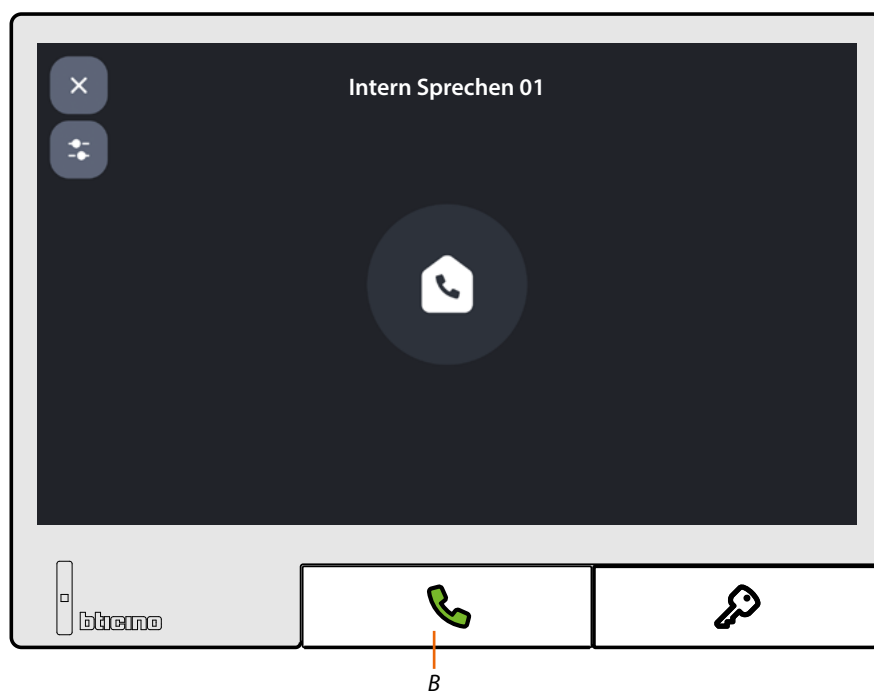


Wenn der Angerufene antwortet, die grüne LED leuchtet fest (B).

**ANMERKUNG:** Wenn während eines Intercom-Gesprächs ein Anruf von einer Türstation eintrifft, folgt das System den Prioritäten und das Gespräch wird unterbrochen.

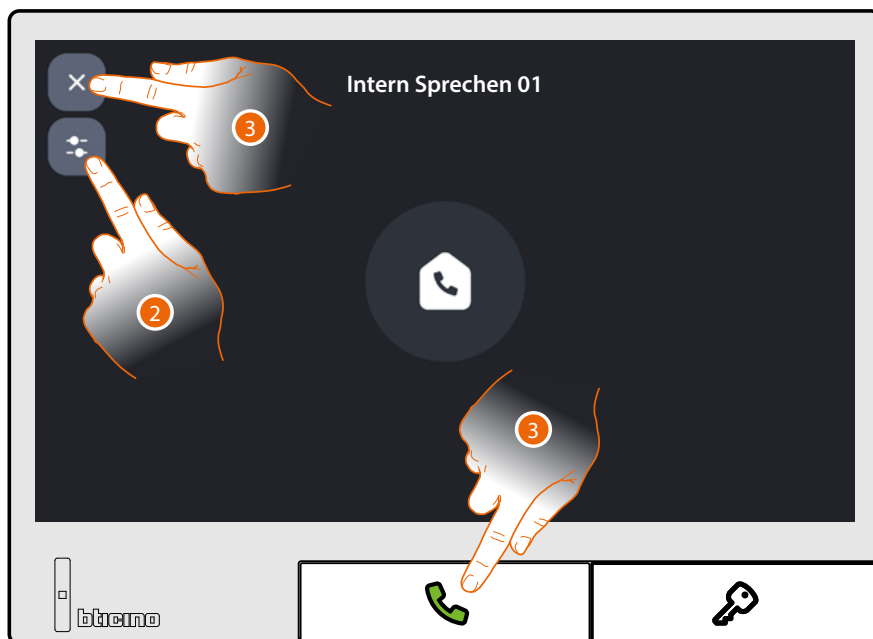

2. Falls gewünscht, berühren, um das Fenster der Audioeinstellung abzurufen.

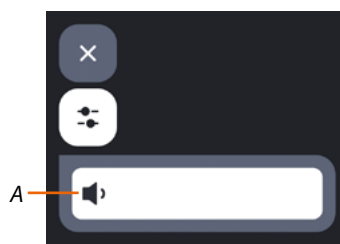


A Lautstärke einstellen.


3. Berühren, um die Kommunikation zu beenden.

### Treppenlicht

Diese Funktion sendet den Befehl zur zeitgesteuerten Aktivierung der Gemeinschaftsbereichen.

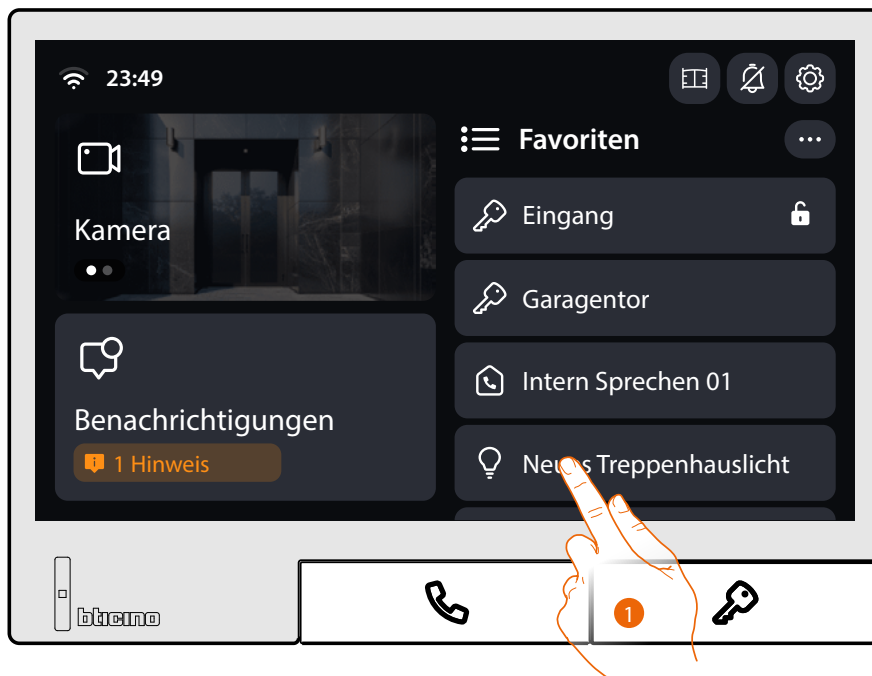

1. Berühren, um den Befehl zu senden.

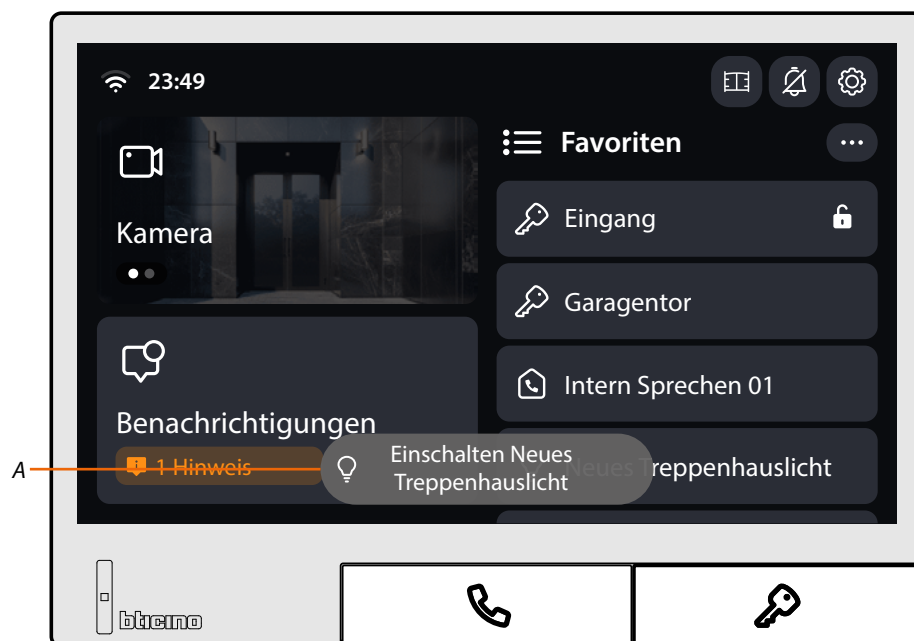


- A Eine Nachricht zeigt an, dass der Befehl durchgeführt wurde.

### Professional Studio (Büro)


In diesem Abschnitt können Sie die Funktion Professional Studio (Büro) verwalten, die es Ihnen ermöglicht, das zugehörige Schloss bei Eingang eines Rufs von der Türstation automatisch zu betätigen, ohne die Schlosstaste drücken zu müssen.

Die Funktion Professional Studio (Büro) kann:

- Deaktiviert werden
- für einen bestimmten Zeitraum aktiviert werden
- an einem bestimmten Tag/zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert werden
- Immer aktiviert werden.

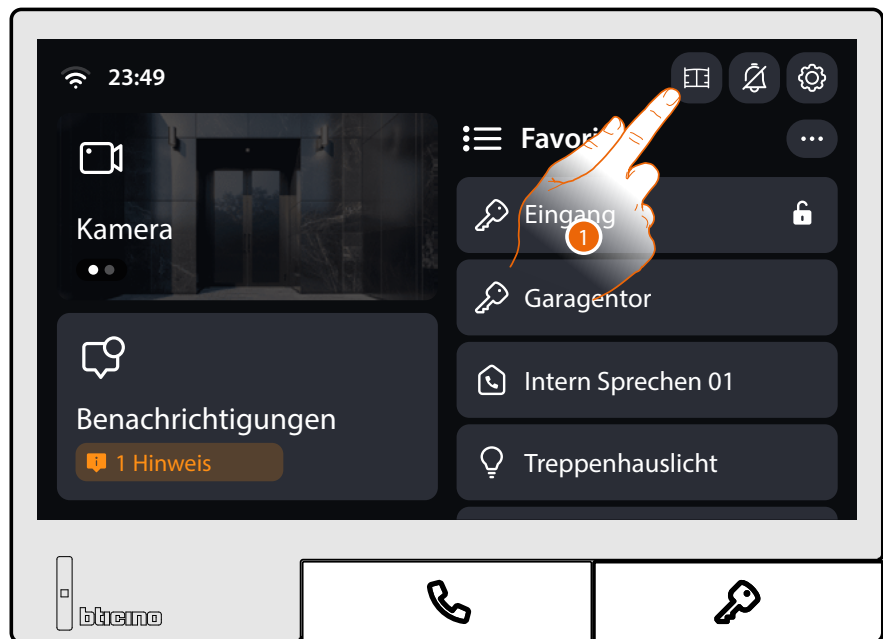

1. Berühren, um die Funktion Büro zu öffnen.

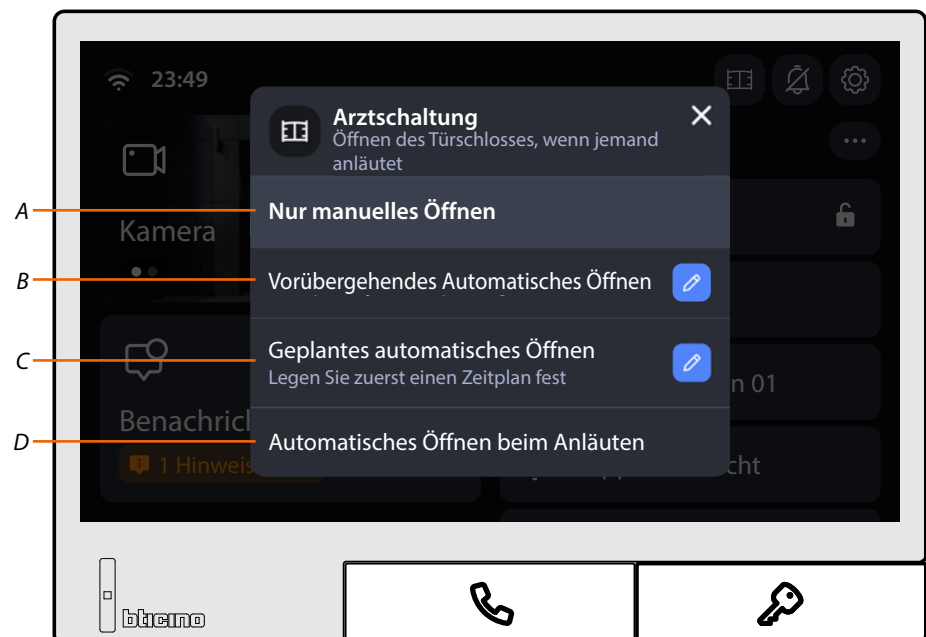


A Die Funktion deaktivieren.

B Die Funktion für einen bestimmten Zeitraum aktivieren

C Die Funktion an einem bestimmten Tag/zu einer bestimmten Uhrzeit aktivieren

D Die Funktion immer aktivieren

### Vorübergehende Aktivierung des Büros (Professional Studio)

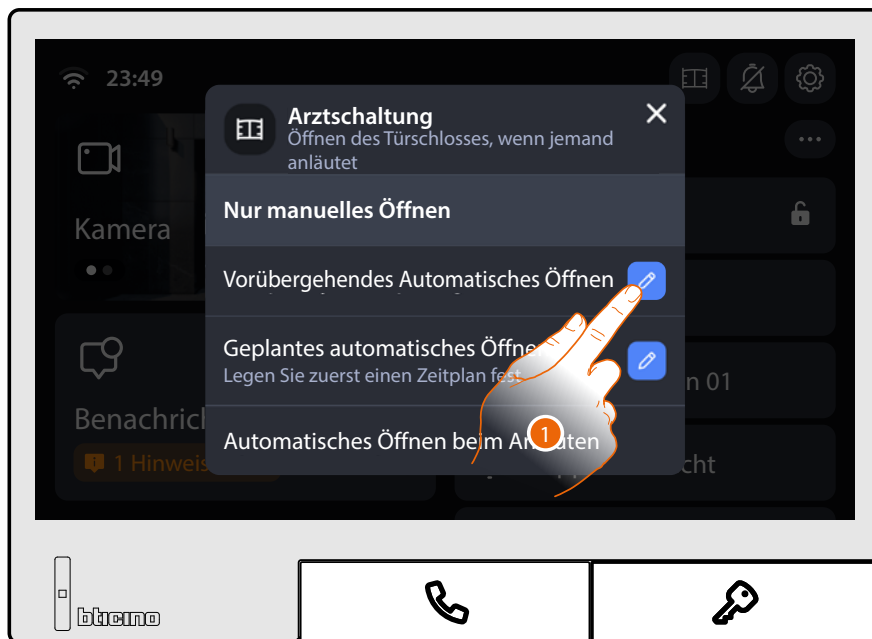


1. Berühren, um die Aktivierungsdauer der Funktion einzustellen.



2. Berühren, um die Zeit zu erhöhen oder verringern.
3. Berühren, um zu bestätigen.


Das Symbol  und die gelb leuchtende LED (A) zeigen an, dass die Funktion Professional Studio (Büro) aktiv ist.

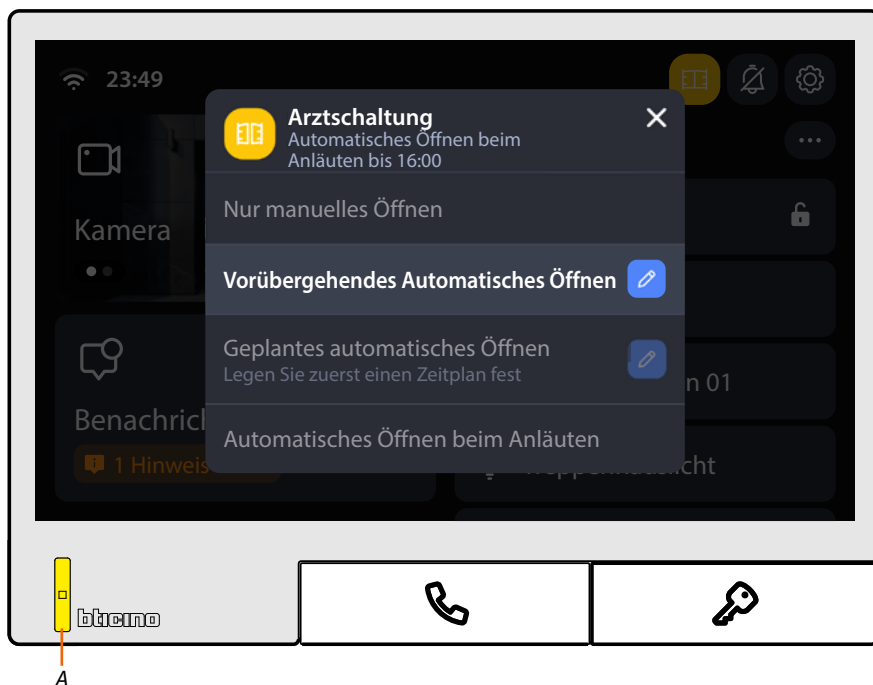

### Programmierte Aktivierung des Büros (Professional Studio)



1. Berühren, um eine Programmierung für die Aktivierung der Funktion einzustellen.

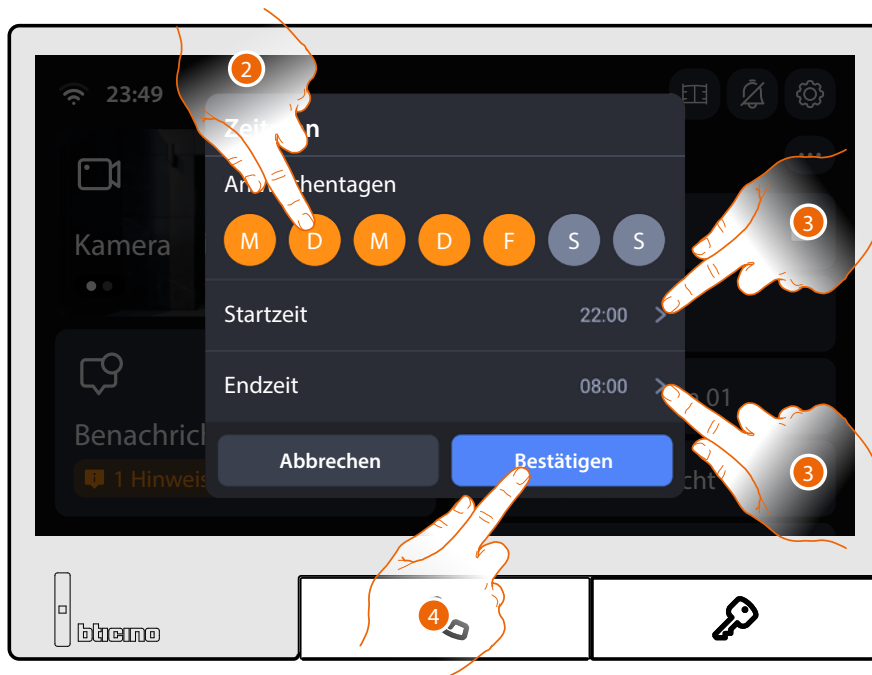


2. Berühren, um die Wochentage zu wählen, an denen die Funktion aktiviert werden soll.
3. Berühren, um die Start- und Endzeit, zu der Sie die Funktion aktiviert werden soll, einzustellen.
4. Berühren, um zu bestätigen.

Das Symbol  und die gelb leuchtende LED (A) zeigen an, dass die Funktion Professional Studio (Büro) aktiv ist.



**Professional Studio (Büro) immer aktivieren**

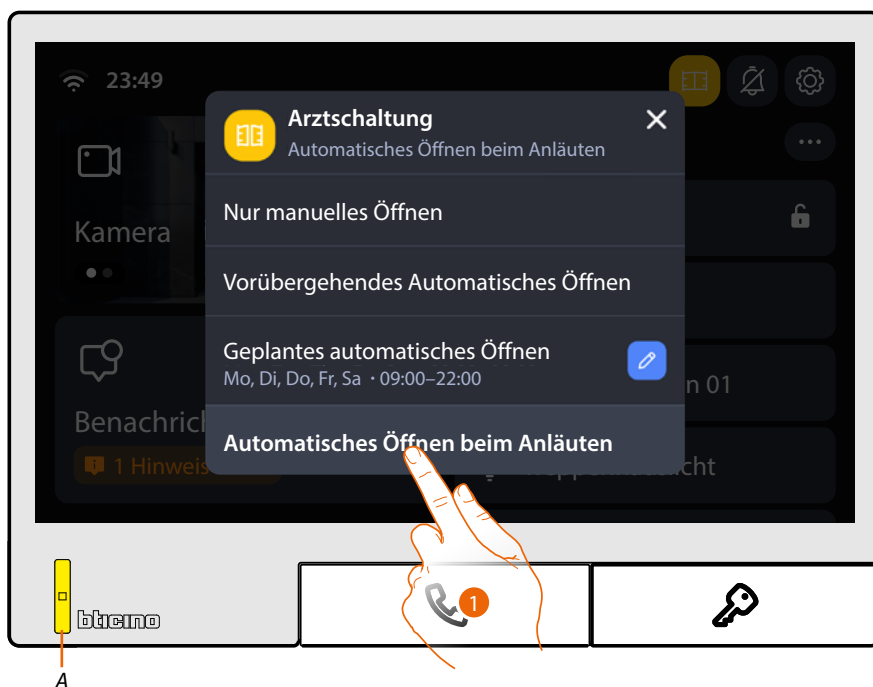

1. Berühren, um die Funktion Professional Studio (Büro) immer zu aktivieren.


Das Symbol  und die gelb leuchtende LED (A) zeigen an, dass die Funktion Professional Studio (Büro) aktiv ist.

### Stummschaltung


In diesem Abschnitt können Sie die Funktion Stummschaltung aktivieren und deaktivieren, die es Ihnen ermöglicht, den Klingelton des Classe 300X auszuschließen.

Die Stummschaltung kann:

- Deaktiviert werden (Klingelton aktiv)
- für einen bestimmten Zeitraum aktiviert werden
- an einem bestimmten Tag/zu einer bestimmten Uhrzeit aktiviert werden
- Immer aktiviert werden.

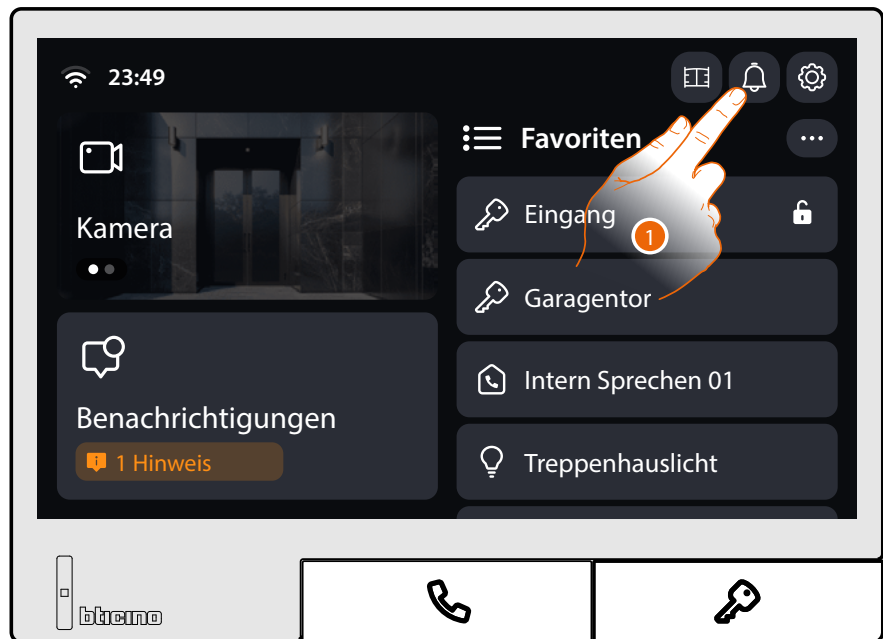

1. Berühren, um die Funktion Stummschaltung zu öffnen.

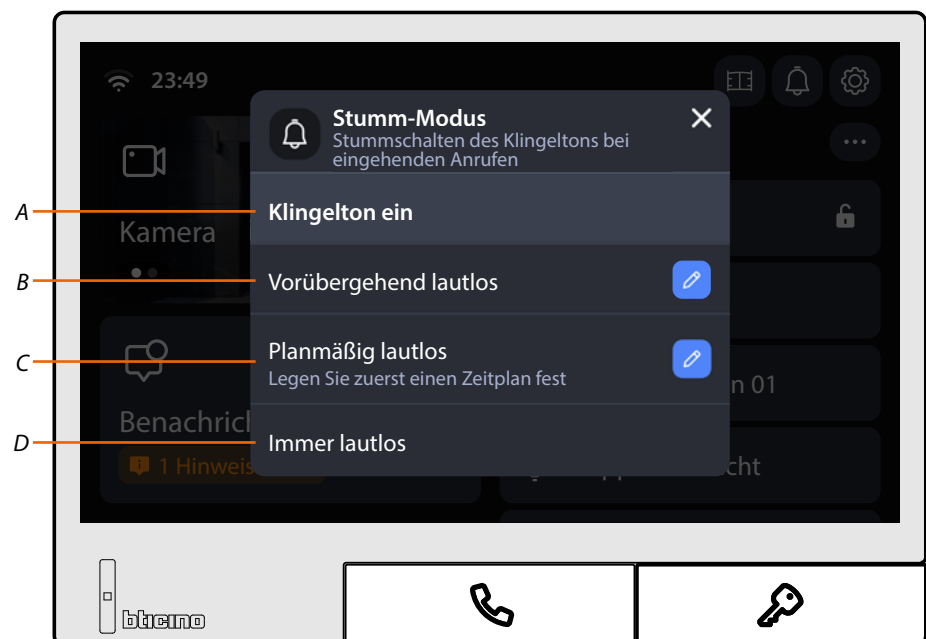


A Die Funktion deaktivieren.

B Die Funktion für einen bestimmten Zeitraum aktivieren


C Die Funktion an einem bestimmten Tag/zu einer bestimmten Uhrzeit aktivieren

D Die Funktion immer aktivieren

### Die Funktion für einen bestimmten Zeitraum aktivieren

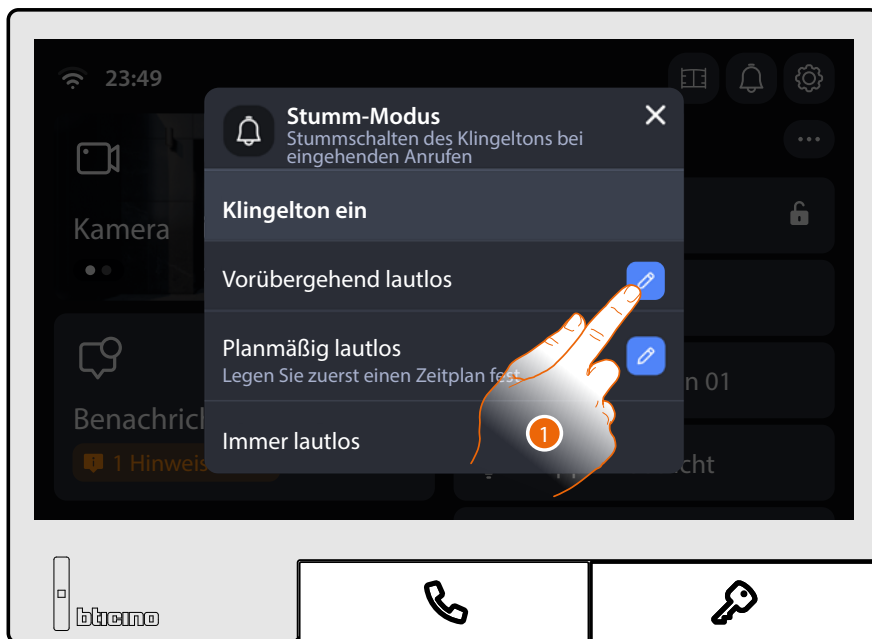


1. Berühren, um die Dauer für den Ausschluss des Klingeltons einzustellen.

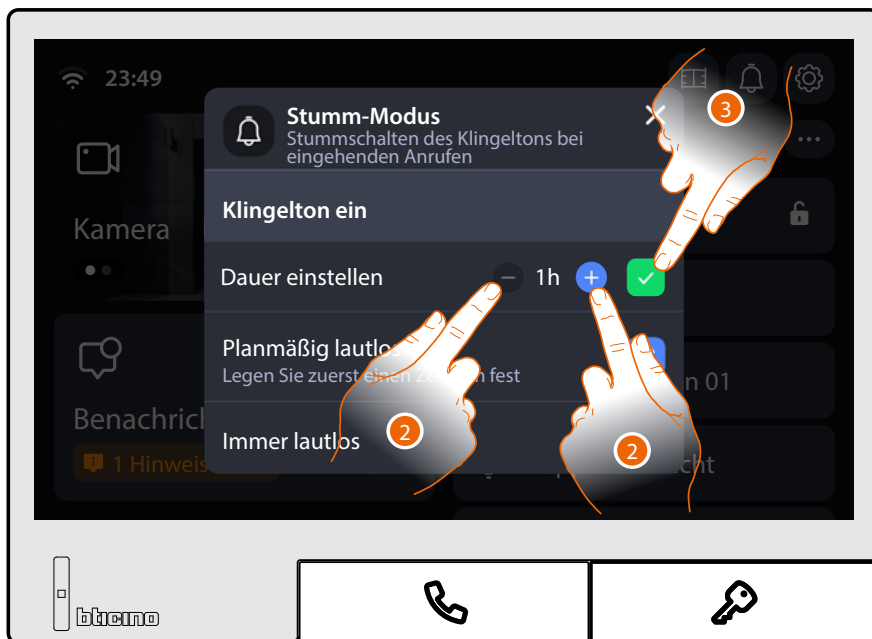


2. Berühren, um die Zeitdauer für den Ausschluss des Klingeltons zu erhöhen/zu verringern.
3. Berühren, um zu bestätigen.

Das Symbol  und die violett leuchtende LED (A) zeigen an, dass die Funktion Stummschaltung aktiv ist.

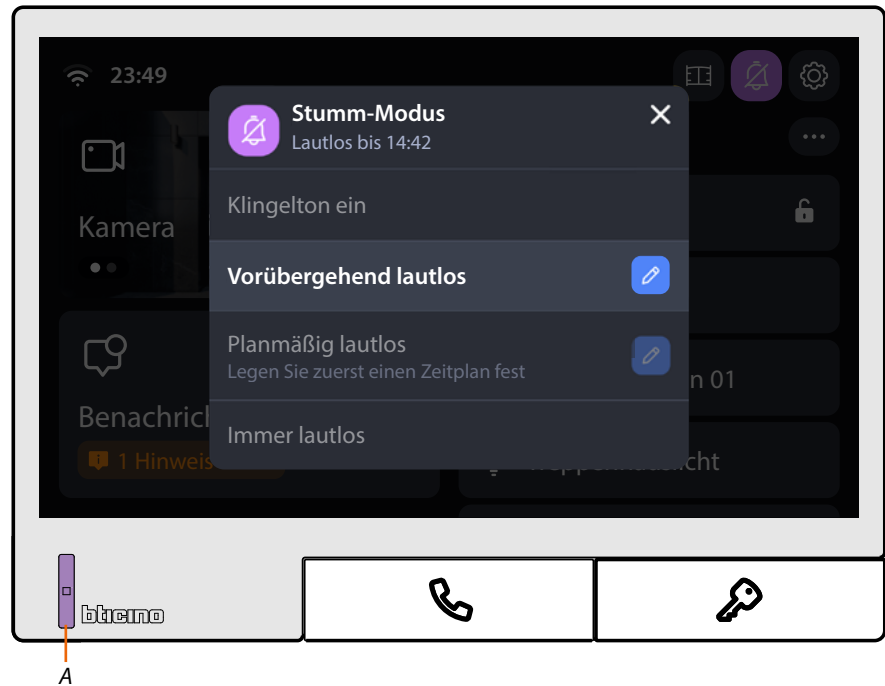

Die Funktion an einem bestimmten Tag/zu einer bestimmten Uhrzeit aktivieren

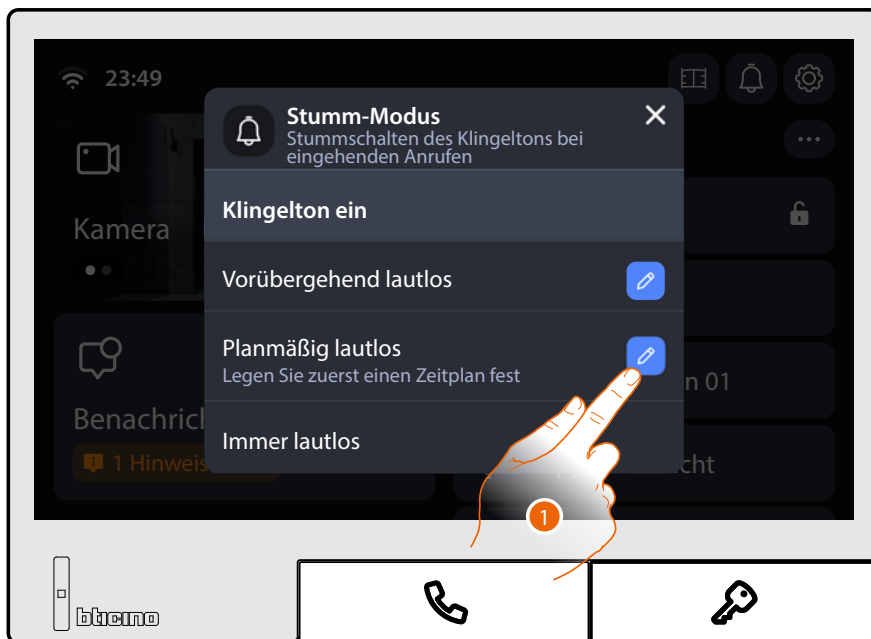


1. Berühren, um eine benutzerdefinierte Programmierung für den Ausschluss des Klingeltons einzustellen.




2. Berühren, um die Wochentage, an denen Sie den Ausschluss des Klingeltons aktivieren möchten, zu wählen.
3. Berühren, um die Start- und Endzeit, für die Sie den Ausschluss des Klingeltons aktivieren möchten, einzustellen.
4. Berühren, um zu bestätigen.

Das Symbol  und die violett leuchtende LED (A) zeigen an, dass die Funktion Stummschaltung aktiv ist.

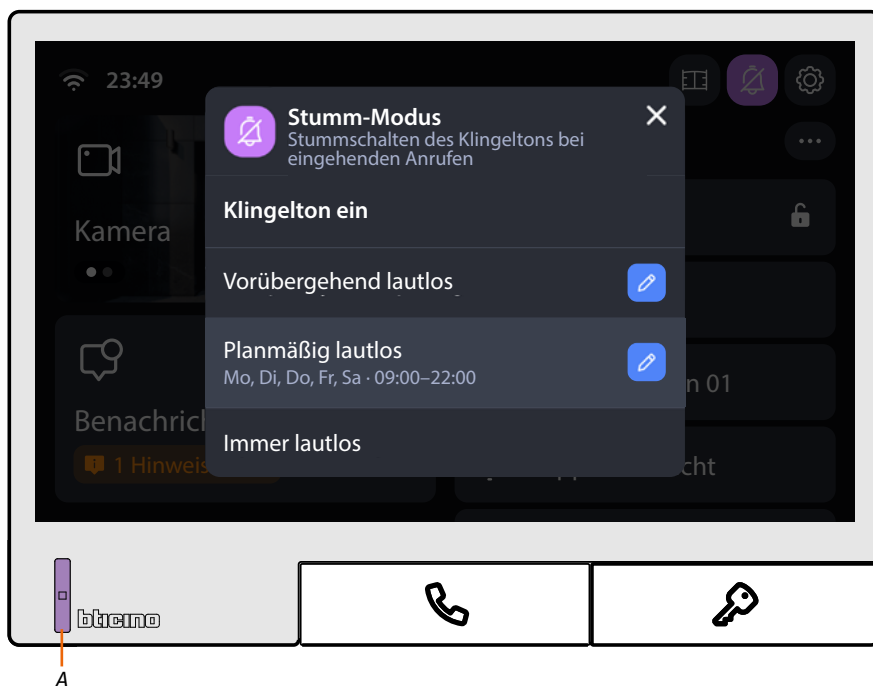

Die Funktion Stummschaltung immer aktivieren

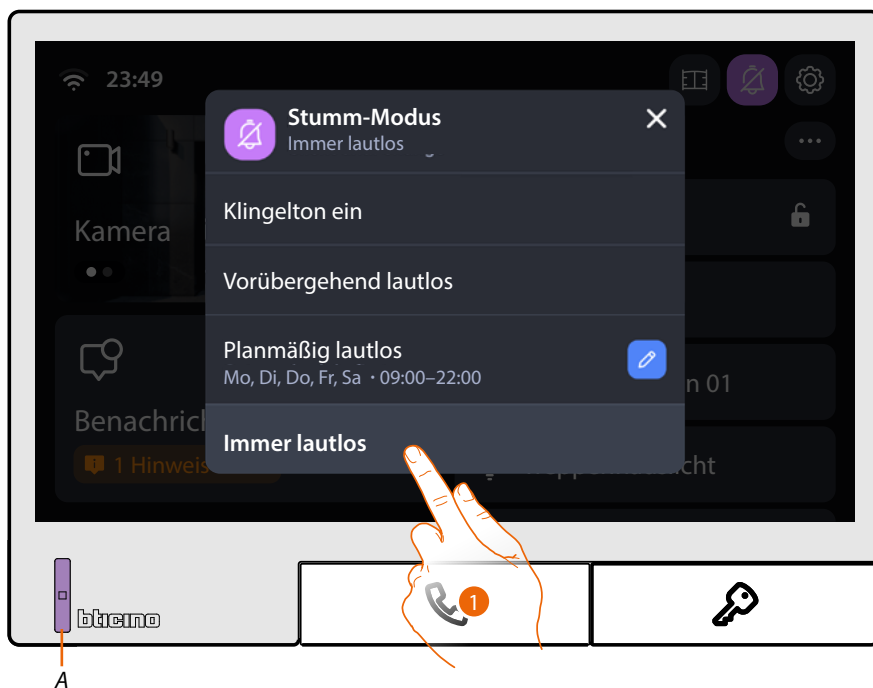

1. Berühren, um die Funktion Stummschaltung immer zu aktivieren.

Das Symbol  und die violett leuchtende LED (A) zeigen an, dass die Funktion Stummschaltung aktiv ist.

### Gebrauch der Funktionen von fern (App Home + Security)

Nach dieser Prozedur können Sie die folgenden Funktionen aus der Ferne steuern:


- einen Anruf von der Videogegensprechanlage, der von einer Türstation eintrifft, beantworten
- CALL HOME (Ihr Gerät anrufen)
- die Bilder der Türstationen und der Videokameras anzeigen lassen
- das Schloss der Türstationen öffnen
- die allgemeinen Aktoren der Anlage aktivieren
- die Funktion Anrufbeantworter aktivieren und die von der Türstation aufgenommenen Audio/Video-Nachrichten anzeigen.




Um diese Funktionen von fern steuern zu können, müssen Sie zuerst die App Home + Security von den Stores herunterladen (für Vorrichtungen iOS® von App Store; für Vorrichtungen Android® von Play Store).

**ANMERKUNG:** Wenn in einem Haus mehrere Geräte benötigt werden, muss eines als Hauptgerät und die anderen als Nebengeräte eingestellt werden.

Die Verbindung mit der App kann nur mit dem Hauptgerät hergestellt werden.

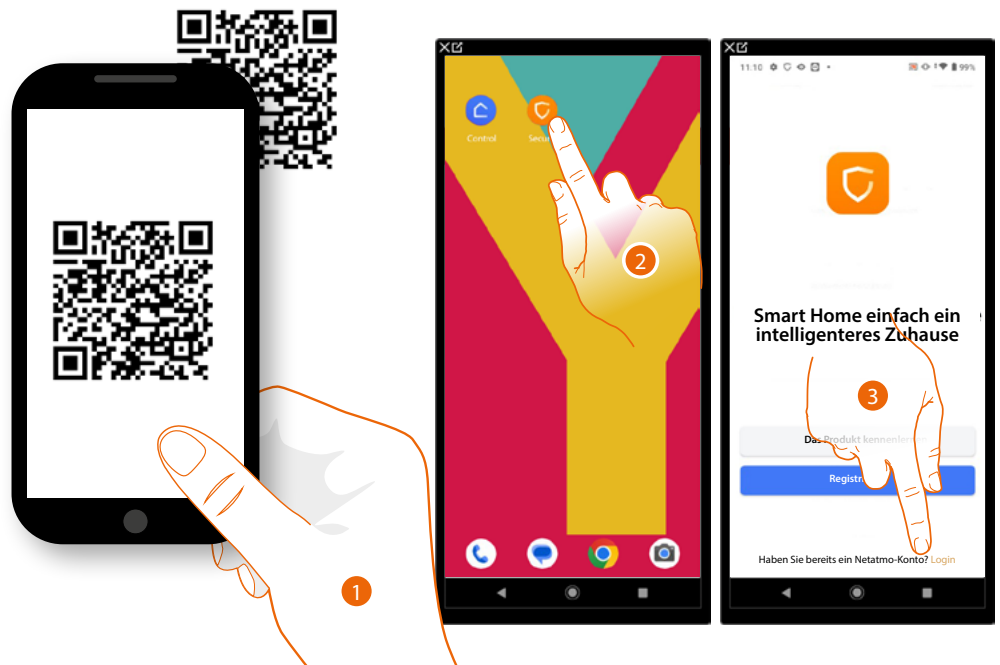

1. Ihr Smartphone schaltet die App ein, um die QR-Codes zu lesen. Lesen Sie den QR-Code ab oder suchen Sie die App Home + Security in den Stores.
2. Berühren Sie nach dem Herunterladen die App, um sie zu öffnen.
3. Berühren Sie, um sich bei der Home+Security-App anzumelden (nachdem Sie sich zuvor registriert haben).

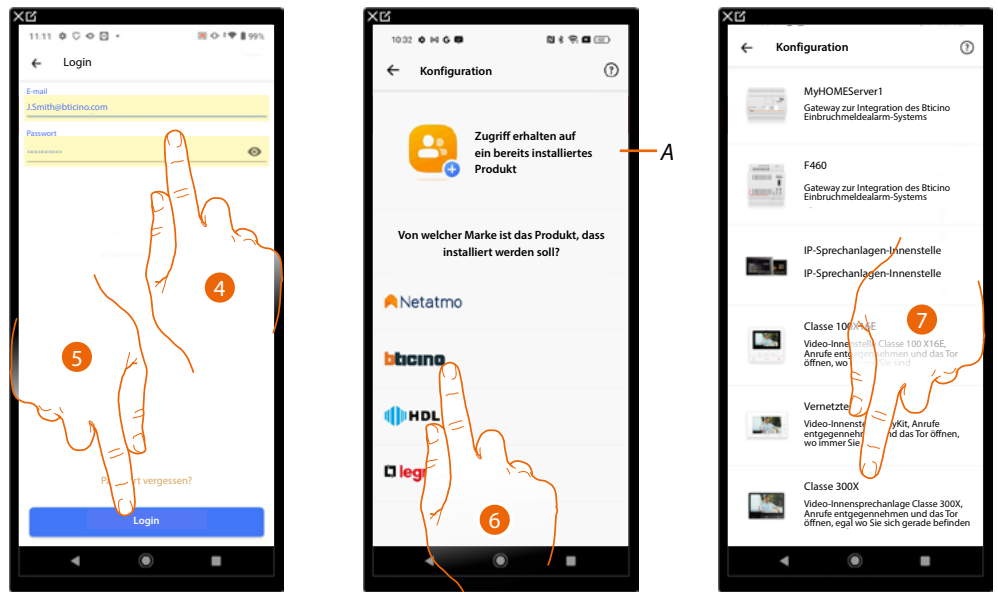

4. Geben Sie Ihre Anmeldedaten für die Home+Security-App ein.

5. Berühren, um fortzufahren.


A Berühren, falls Sie über die Home+Security App zur Nutzung des bereits installierten Geräts eingeladen wurden.

6. Berühren, um die Marke des installierten Geräts zu wählen.

Nun zeigt das System ein Tutorial an, das Ihnen hilft, Ihr Gerät zu verknüpfen.

**ANMERKUNG:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist, bevor Sie mit der Verknüpfung beginnen.

7. Berühren, um das Gerät zu wählen.

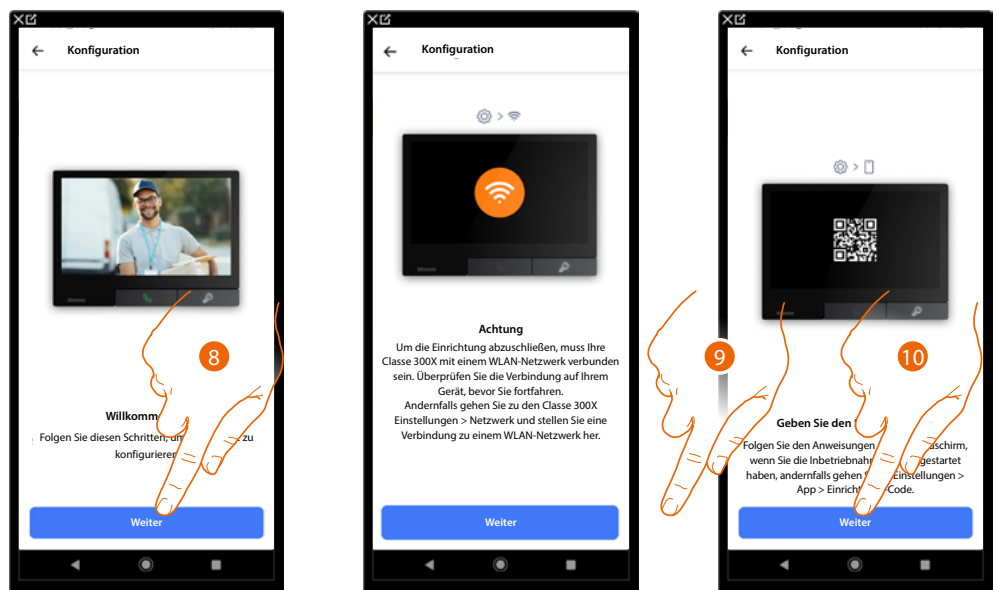


8. Berühren, um fortzufahren.


9. Überprüfen Sie, ob das Gerät mit einem **Datennetzwerk** mit Internetverbindung verbunden ist und berühren um fortzufahren.

10. Berühren, um fortzufahren und den QR-Code auf dem Gerät scannen.

Den QR-Code finden Sie im Menü Einstellungen\App.

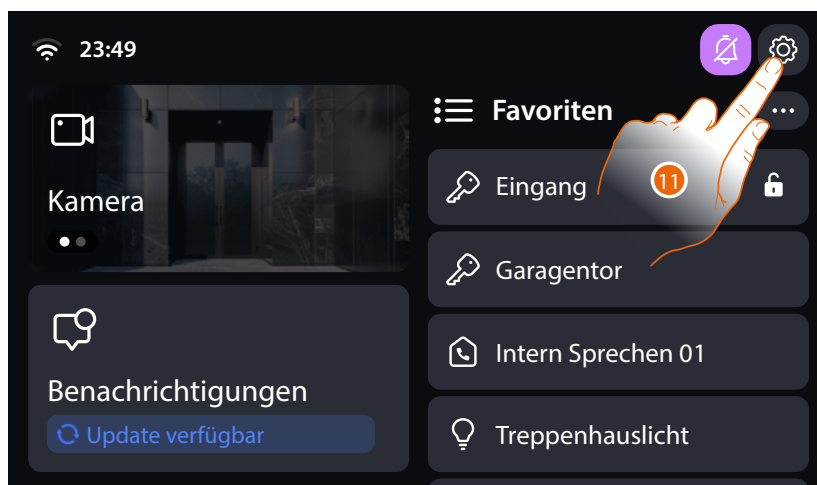


11. Berühren, um den Abschnitt Einstellungen abzurufen.

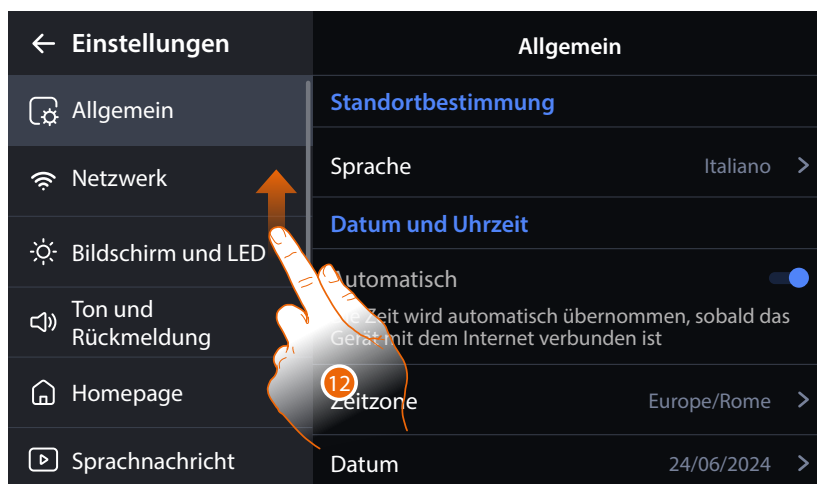

12. Abrollen, um andere Einstellungen anzeigen zu lassen.




13. Berühren, um die Seite abzurufen, die den QR-Code enthält.

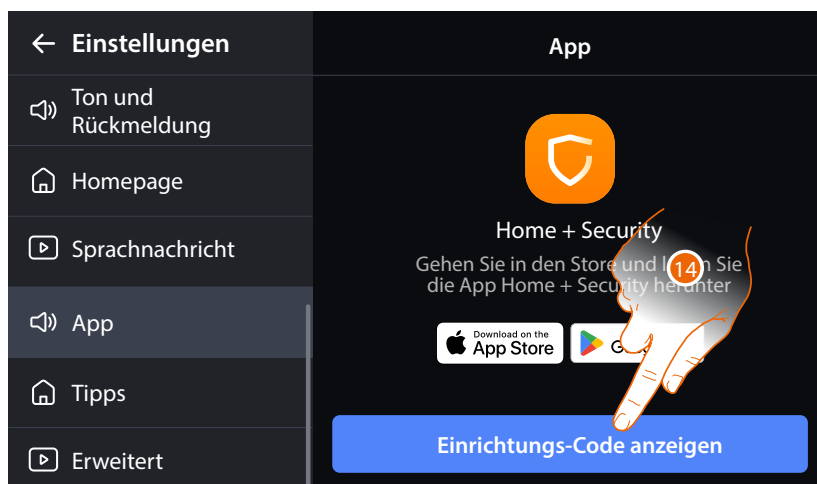


14. Berühren, um den QR-Code anzuzeigen.


**ANMERKUNG:** Falls Sie nicht mit dem Netzwerk verbunden sind, erscheint eine Hinweismeldung. Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk und wiederholen Sie anschließend den Vorgang.

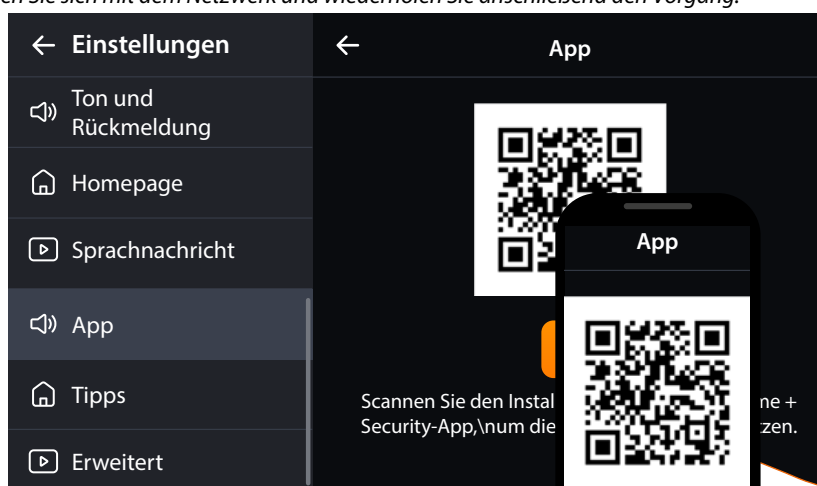


15. Lesen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ab.

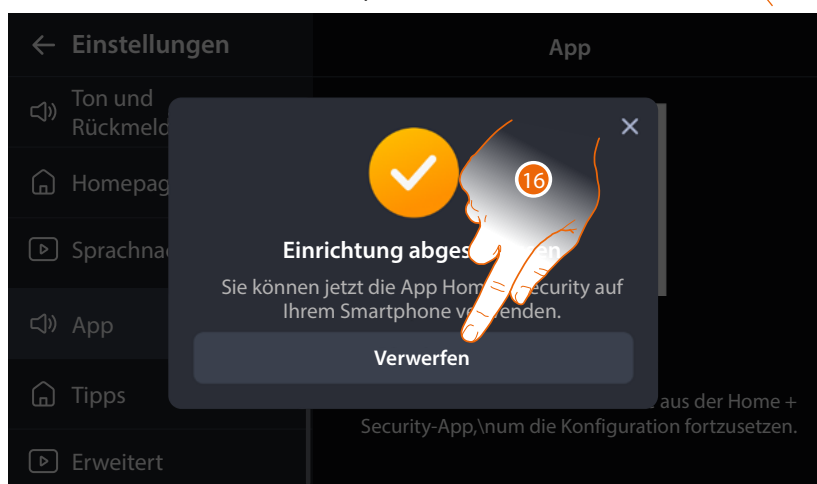

16. Berühren, um den Vorgang abzuschließen.

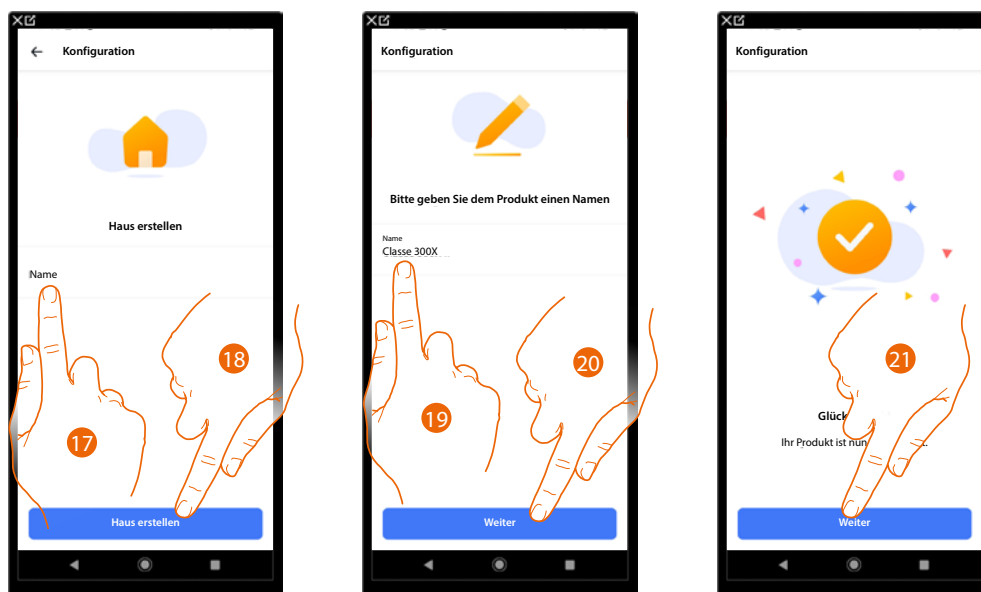


17. Berühren, um das Haus zu benennen.
18. Berühren, um ein neues Home+Security-Haus zu erstellen oder Ein Vorhandenes wählen.
19. Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
20. Berühren, um fortzufahren.
21. Berühren, um zu beenden.

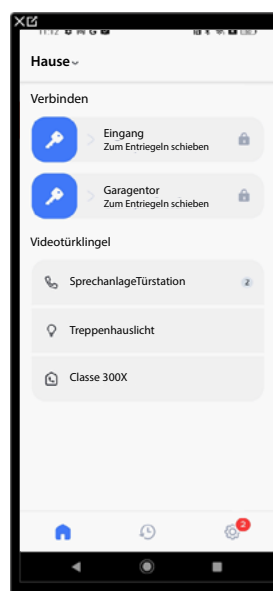

22. Berühren, um die Funktionen der Videogegensprechanlage von fern zu steuern.
- Zur Verknüpfung des Geräts mit der App Home + Security siehe Abschnitt [App unter den Einstellungen](#).

### Einstellungen

Nachdem Sie Ihr Gerät Classe 300X installiert und angeschlossen haben, müssen Sie die Grundeinstellungen vornehmen, um ihn in Betrieb nehmen zu können.

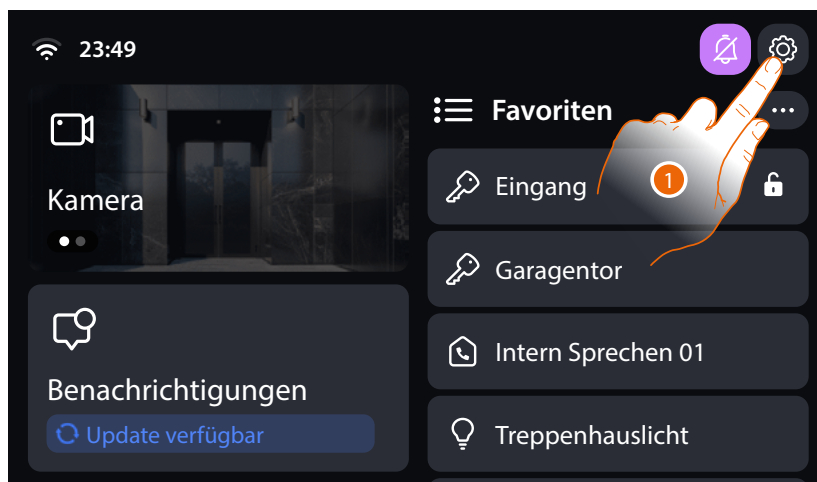

1. Berühren, um das Menü Einstellungen abzurufen.



|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Allgemein           | Stellen Sie die allgemeinen Parameter ein, wie: <a href="#">Sprache/Datum und Uhrzeit/Informationen</a>                                                                                                         |
|  Netzwerk            | Gibt die Wi-Fi-Verbindung frei und verwaltet sie.                                                                                                                                                               |
|  Bildschirm und LED  | Stellt die Helligkeit ein und ändert das Hintergrundbild des Displays, aktiviert/deaktiviert die LEDs der Benachrichtigungen und des Schlosses.                                                                 |
|  Ton und Rückmeldung | Anpassung der Klingeltöne an bestimmte Ereignisse und Anpassung der Lautstärke.                                                                                                                                 |
|  Homepage            | Hiermit wird die Anzeige und die Reihenfolge des Erscheinens der Objekte der Videogegensprechanlage und der Videokameras in den jeweiligen Bereichen auf der <a href="#">Home Page</a> umbenannt und verwaltet. |
|  Sprachnachricht     | Aktivieren/Deaktivieren der Anrufbeantworterfunktion, Aktivieren/Deaktivieren und Aufnehmen der Begrüßungsnachricht.                                                                                            |
|  App                 | Zeigt die Seite an, auf der die Home + Security App für die Verwaltung der Videogegensprechfunktionen aus der Ferne verbunden/getrennt werden kann.                                                             |
|  Tipps               | Empfiehlt einige Funktionen für die schnelle Nutzung des Geräts. Auf jeder Vorschlagsseite befindet sich ein Link, der Sie direkt zum entsprechenden Menüpunkt führt.                                           |
|  Erweitert         |                                                                                                                                                                                                                 |

Öffnet das Menü zur erweiterten Konfiguration des Geräts.  
 Sie können die Videogegensprechanlagen-Parameter einstellen, die Funktion Professional Studio (Büro) aktivieren und festlegen, ob das Gerät ein Haupt- oder Sekundärgerät ist.  
 Sie können außerdem die Objekte erstellen, um die Videogegensprechfunktionen zu nutzen.

### Allgemein

In diesem Abschnitt sind die allgemeinen Einstellungen enthalten.

| ← Einstellungen       | Allgemein                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚙ Allgemein           | <b>Standortbestimmung</b>                                                             |
| 📶 Netzwerk            | Sprache Italiano >                                                                    |
| ☀ Bildschirm und LED  | <b>Datum und Uhrzeit</b>                                                              |
| 🔊 Ton und Rückmeldung | Automatisch <input checked="" type="checkbox"/>                                       |
| 🏠 Homepage            | Die Zeit wird automatisch übernommen, sobald das Gerät mit dem Internet verbunden ist |
| 📺 Sprachnachricht     | Zeitzone Europe/Rome >                                                                |
|                       | Datum 24/06/2024 >                                                                    |

### Sprache

Die Sprache der Vorrichtung einstellen.

| ← Einstellungen       | ← Sprache                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| ⚙ Allgemein           | English                                      |
| 📶 Netzwerk            | Italiano                                     |
| ☀ Bildschirm und LED  | Français                                     |
| 🔊 Ton und Rückmeldung | Español                                      |
| 🏠 Homepage            | Portoguese                                   |
| 📺 Sprachnachricht     | Deutsche <input checked="" type="checkbox"/> |

1. Berühren, um die gewünschte Sprache einzustellen.

### Datum und Uhrzeit

Aktuelle Zeit und Datum einstellen.


Uhrzeit und Datum sind standardmäßig auf Automatisch (🔵) eingestellt.

Die können das Datum und die Uhrzeit automatisch über einen NTP-Server aktualisieren lassen. Das Network Time Protocol (abgekürzt NTP) ist ein Protokoll zur automatischen Synchronisierung der Uhren über Internet.

**ANMERKUNG:** Datum, Uhrzeit und Zeitzone werden nur einmal mit dem NTP-Server synchronisiert, sobald die Wi-Fi-Verbindung konfiguriert ist.




1. Berühren, um die automatischen Funktionen Uhrzeit und Datum zu deaktivieren und die Uhrzeit und das Datum von Hand einzugeben.
2. Berühren, um die Zeitzone einzustellen.

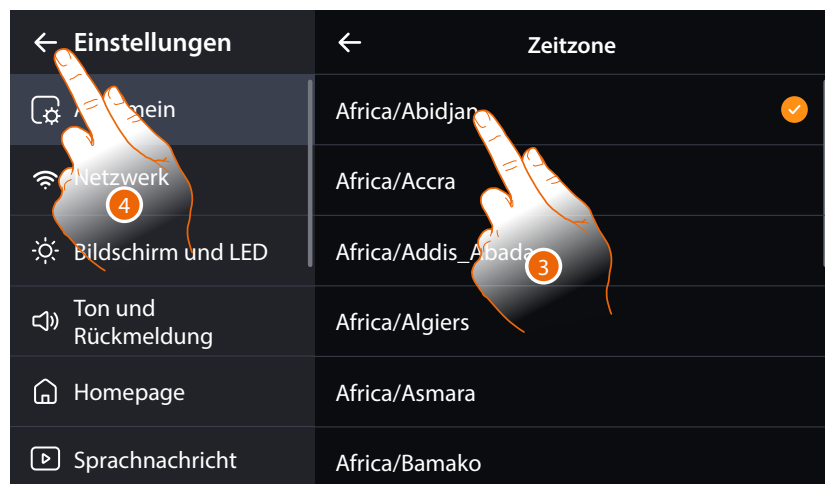

3. Wählen Sie Ihren geografischen Standort.
4. Berühren, um zu bestätigen.



5. Berühren, um die automatischen Funktionen Uhrzeit und Datum zu deaktivieren und die Uhrzeit und das Datum von Hand einzugeben.

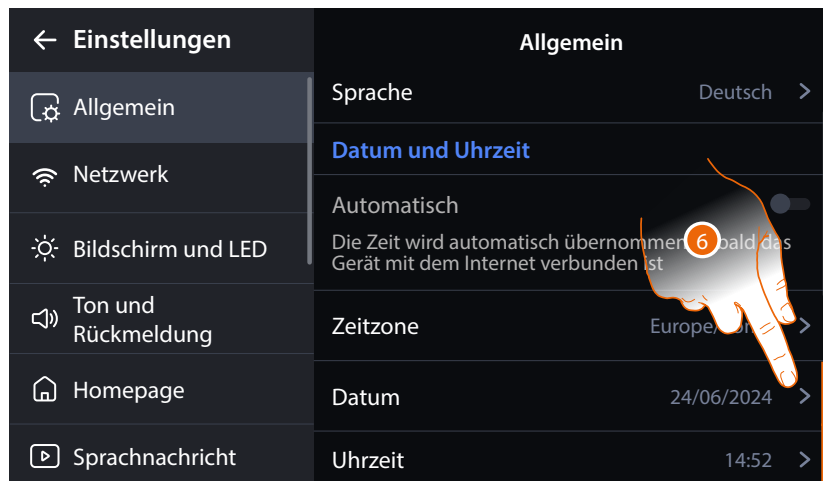

A Aktuelles Datum und Uhrzeit.

6. Berühren, um Datum manuell zu ändern.



7. Das Datum wählen.
8. Berühren, um zu bestätigen.



9. Berühren, um Uhrzeit manuell zu ändern.



10. Durchsuchen, um die Uhrzeit einzustellen.

11. Berühren, um zu beenden.

### Informationen

In diesem Abschnitt können Sie einige gerätebezogene Informationen anzeigen, sowie die rechtlichen Hinweise einsehen und ein Problem melden.

| ← Einstellungen       | Allgemein                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ⚙ Allgemein           | Informationen                                                             |
| 📶 Netzwerk            | Versions Firmware 1.0.4 <span style="color: orange;">A</span>             |
| ☀ Bildschirm und LED  | Sprechanlagenkonfiguration N3 P1 M4 <span style="color: orange;">B</span> |
| 🔊 Ton und Rückmeldung | Seriennummer 00:05:60:c0:00:88 <span style="color: orange;">C</span>      |
| 🏠 Homepage            | Rechtshinweis > <span style="color: orange;">D</span>                     |
| 📺 Sprachnachricht     | Ein Problem melden > <span style="color: orange;">E</span>                |

- A Zeigt die Firmware-Version an
- B Zeigt die aktuelle Konfiguration der Parameter der Videogegegsprechanlage an
- C Zeigt die MAC-Adresse an
- D Rechtliche Hinweise anzeigen
- E Ein Problem melden


### Rechtlicher Hinweis

In diesem Abschnitt können Sie die rechtlichen Hinweise einsehen.

| ← Einstellungen       | ← Rechtshinweis                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚙ Allgemein           | This software is partly based on the work of the Independent JPEG Group.<br>It includes:                                              |
| 📶 Netzwerk            | - Software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.                              |
| ☀ Bildschirm und LED  | - Software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.(http://www.openssl.org/).                                 |
| 🔊 Ton und Rückmeldung | - Cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).                                                                   |
| 🏠 Homepage            | For license and software information, connect your Windows/ Linux/MAC PC to the device through the USB-C port and browse its content. |
| 📺 Sprachnachricht     |                                                                                                                                       |

### Ein Problem melden

In diesem Fenster können Sie dem Kundendienst ein Problem melden.

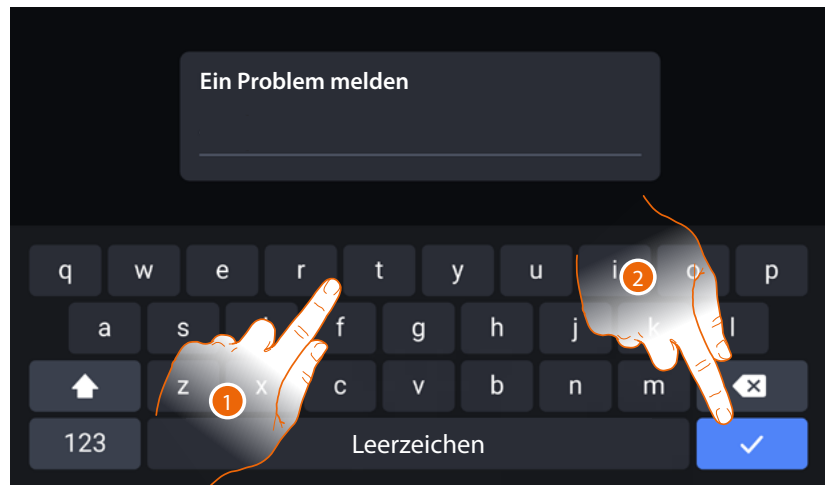

1. Schreiben Sie das Problem, das Sie melden möchten.
2. Berühren, um eine Nachricht an den Kundendienst zu schicken.

### Netz

In diesem Abschnitt können Sie das Wi-Fi-Netzwerk auswählen, mit dem das Gerät verbunden werden soll, und die zugehörigen Parameter konfigurieren.

Um die Dienstleistung verwenden zu können, muss der Kunde über technische Geräte verfügen, die den Zugriff auf Internet aufgrund eines von ihm mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossenen Vertrags gestatten, aus dem BTicino ausgeschlossen ist.

Um einige Dienstleistungen zu verwenden, die von BTicino zusätzlich zu den normalen Grundfunktionen des Geräts zur Verfügung gestellt werden, muss der Kunde die App auf das eigene Smartphone installieren. Durch die App angebotenen Dienstleistungen ist es möglich mit dem Gerät von fern über das Internet-Netz zu interagieren.


Die Integration und die Funktionstüchtigkeit des Geräts und der App sind von folgenden Faktoren abhängig:

- Qualität des Datennetzes;
- Typologie des Vertrags für den Zugriff auf das Internet-Netz von der eigenen Wohnung aus;
- Typologie des Vertrags für die Daten auf dem Smartphone.

Wenn eines dieser drei Faktoren nicht den für den Betrieb des Produkts erforderlichen Spezifikationen entspricht, haftet BTicino nicht für eventuelle Probleme.

Das Produkt unterstützt ein Streaming-System VoIP, weshalb sichergestellt werden muss, dass der eigene Vertrag das Datennetz des Smartphones während der Verbindung nicht blockiert.

Zudem benötigt die Dienstleistung von BTicino über den Gebrauch von fern durch die App, die Verwendung von Daten, die mit Kosten verbunden ist, die von der Typologie des Vertrags abhängig sind, die der Kunde mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossen hat und selbst trägt.

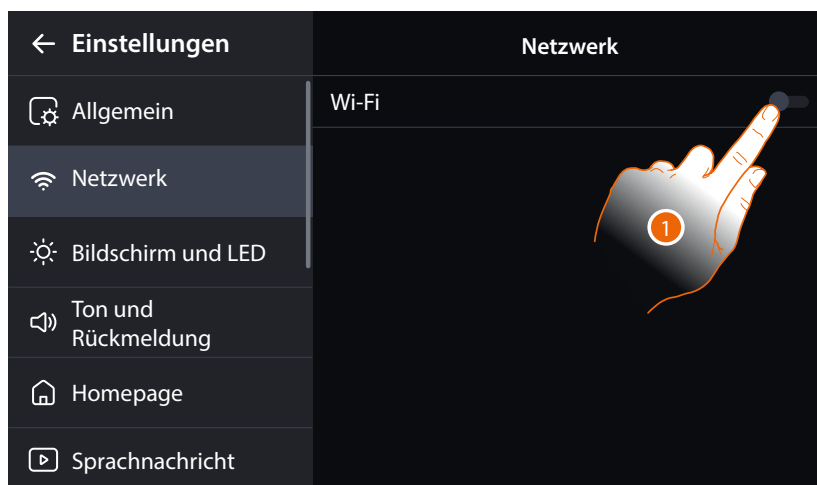

1. Berühren, um die Verbindung zu bestätigen.



A Aktiviert/deaktiviert die Reduzierung der Streaming-Videoqualität in den Apps. Auf diese Weise wird eine zuverlässigere Verbindung gewährleistet.

2. Wählen Sie Ihr Hausnetz, an das Sie die Vorrichtung anschließen wollen.

**ANMERKUNG:** Ihr Hausnetz muss folgende Eigenschaften aufweisen:


- IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 GHz e 5 GHz)
- Unterstützte Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode:
  - OPEN WPA-PSK Netze
  - inkl. TKIP WPA2-PSK
  - inkl. WPA3-SAE Personal



3. Das Passwort eingeben (falls verlangt).

4. Berühren, um das Passwort im Klartext anzeigen zu lassen.


5. Berühren, um zu bestätigen.

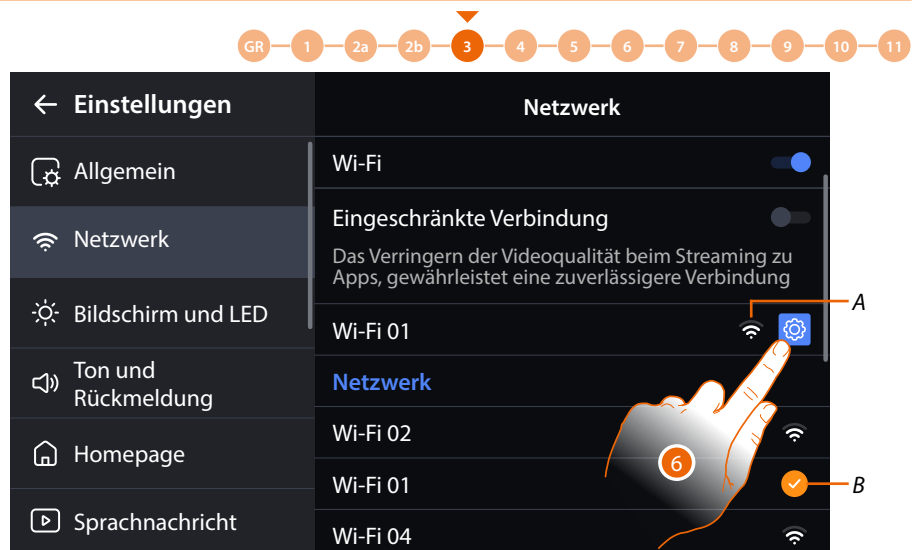

A Qualität der Verbindung

B Verbindung aktiv


6. Berühren, um die Parameter der Netzverbindung anzuzeigen oder zu ändern oder das Netzwerk zu trennen.

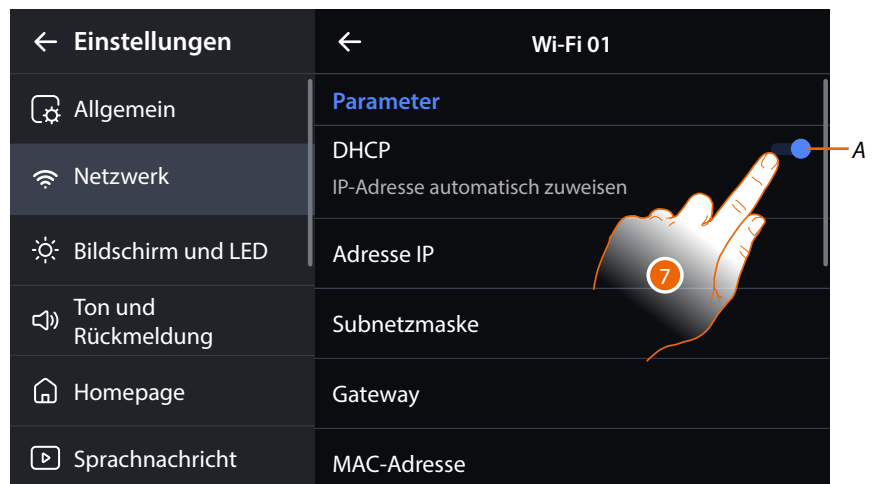

Standardmäßig ist der DHCP-Modus (A) aktiviert.

Einmal verbunden, wird das Netzwerk vom Gerät gespeichert, und selbst wenn Sie sich mit einem anderen Netzwerk verbinden und dann zu diesem zurückkehren, müssen Sie das Passwort nicht erneut eingeben.


7. Berühren, um den Modus DHCP zu deaktivieren und die Parameter manuell zu ändern.

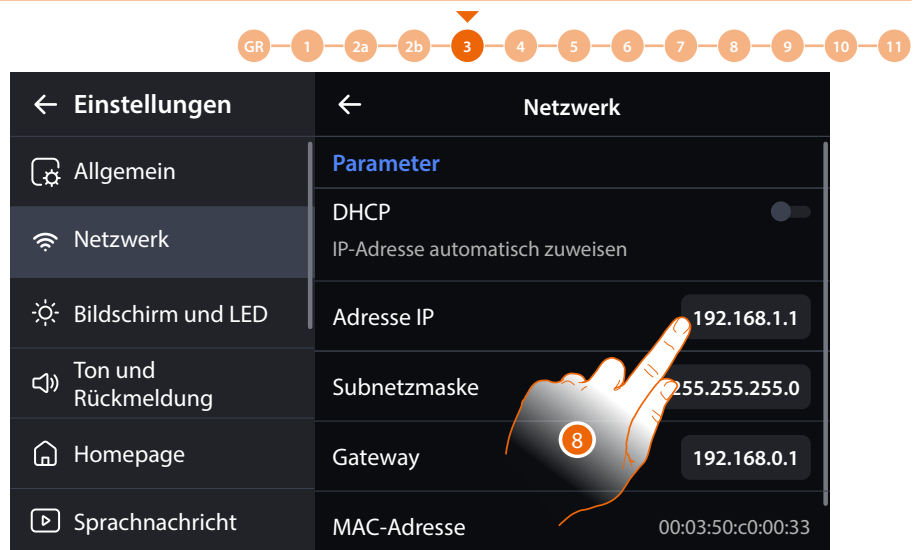

8. Berühren, um die Netzwerk-Parameter des Geräts zu ändern.


- **IP-Adresse und Netzwerk Maske:** das sind die für Netzwerke mit dem Protokoll TCP/IP typischen Parameter; sie dienen dazu die Vorrichtung innerhalb des lokalen Netzwerkes zu identifizieren.
- **Gateway:** IP-Adresse des Routers/Access Point.

**ANMERKUNG:** Bevor die Standard-Werte geändert werden, erkundigen Sie sich bitte beim Netzverwalter. Falsch eingefügte Werte verhindern nicht nur die Aktivierung, sondern stören möglicherweise auch die Kommunikation mit anderen Netzgeräten.

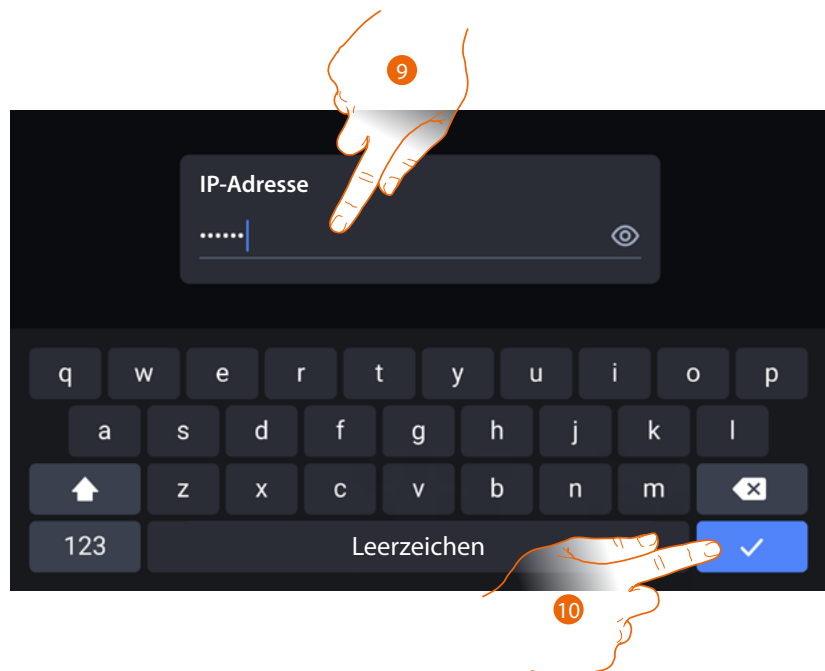

9. Die neue IP-Adresse eingeben.

10. Berühren, um zu bestätigen.

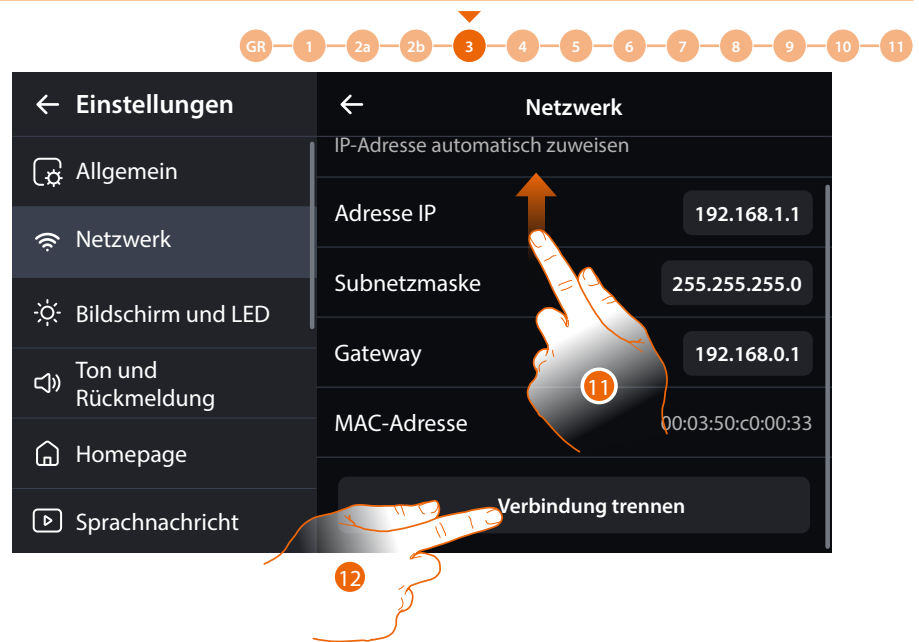

11. Abrollen, um andere Einstellungen anzeigen zu lassen.

12. Berühren, um das Netzwerk zu trennen.

Wenn Sie sich nochmals mit diesem Netzwerk verbinden, müssen Sie das Passwort erneut eingeben.

**ACHTUNG:** Wenn Sie diese Taste berühren, wird die Funktion sofort durchgeführt, ohne dass eine Bestätigungsmeldung angezeigt wird.

### Installationsanweisungen Wi-Fi

Die Qualität des Wi-Fi-Signals am Display der Vorrichtung kontrollieren (siehe Handbuch des Installateurs). Wenn es zu schwach oder nicht vorhanden ist, Folgendes prüfen:

- die Vorrichtung darf nicht in der Nähe von großen Metallgegenständen oder elektrischen Vorrichtungen installiert sein, die ein Magnetfeld erzeugen können;
- zwischen Router/Access Point und das Gerät Classe 300X sollten sich so wenig Wände wie möglich befinden.


**ANMERKUNG:** Das Gerät Classe 300X möglichst in der Nähe des Routers Wi-Fi installieren.

✓<sup>1</sup> Empfohlen

\* Immer das Wi-Fi-Signal immer am Display der Vorrichtung kontrollieren, bevor Objekte endgültig installiert werden.


📶 Die Verbindung der Vorrichtung mit einem Wi-Fi-Netz ist richtig erfolgt und im entsprechenden **Abschnitt** konfiguriert.

📶 Das Wi-Fi-Signal genügt nicht, um den Anruf und andere Funktionen an das Smartphone übertragen zu können.  
Kontrollieren Sie die Installationsanweisungen Wi-Fi

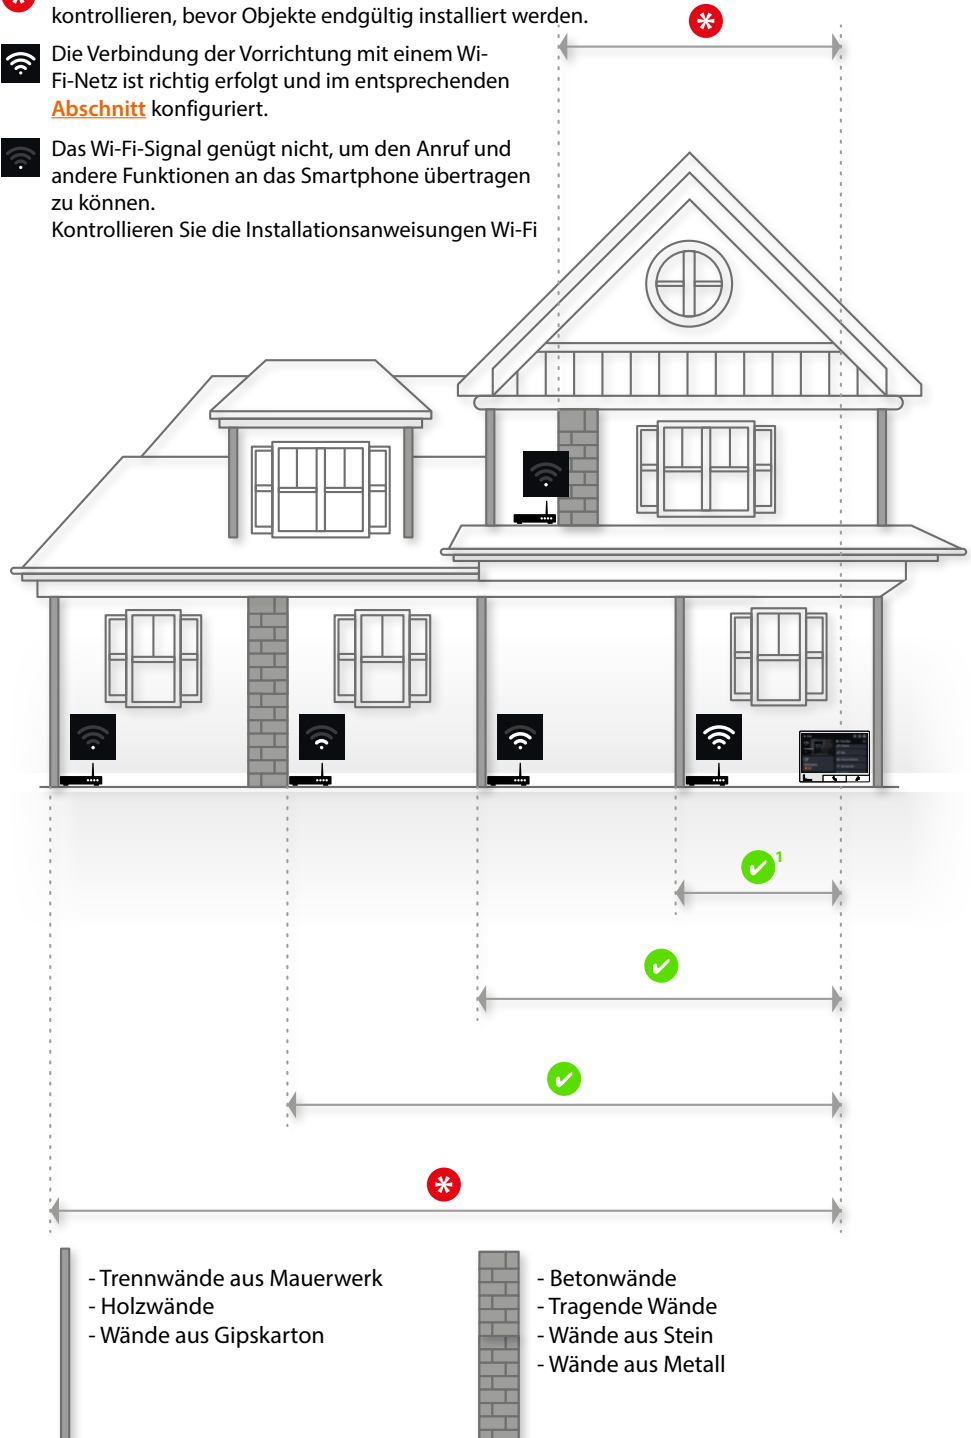


### Display

In diesem Abschnitt können Sie die Helligkeit regeln, das Gerätethema einstellen, die Bildschirmreinigung durchführen und die Benachrichtigungen-LEDs sowie die LED der Schlossöffnungstaste aktivieren/deaktivieren.

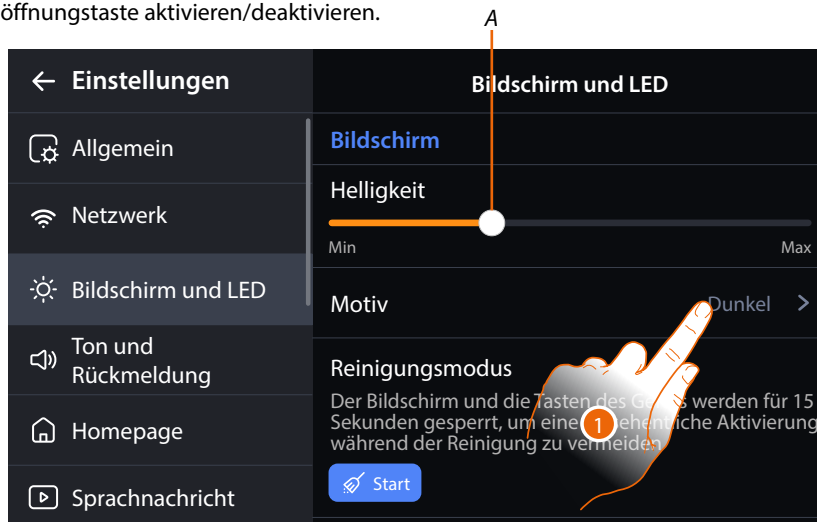


A Regelt die Helligkeit des Displays. Verschieben Sie den Cursor, um die Helligkeit zu erhöhen/verringern.


1. Berühren, um das Gerätethema des Geräts anzuzeigen/zu ändern.

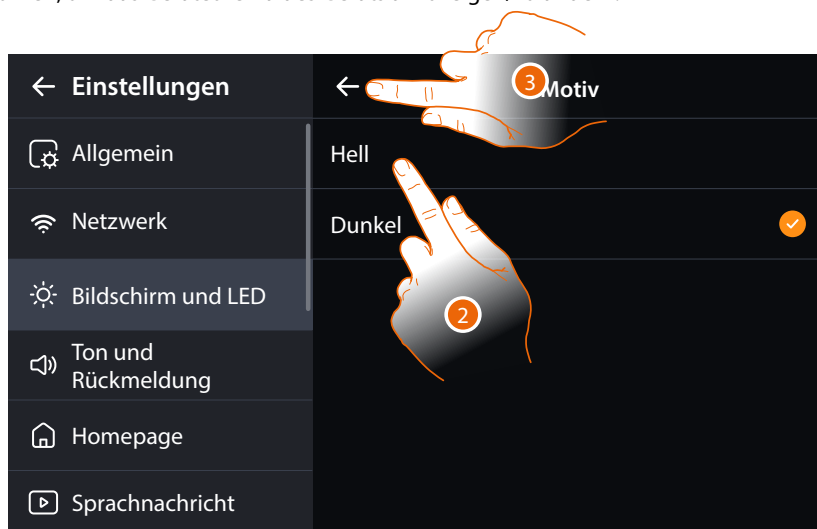


2. Berühren, um das Thema der Anwendung zwischen hell und dunkel zu wählen.

3. Berühren, um zu bestätigen.

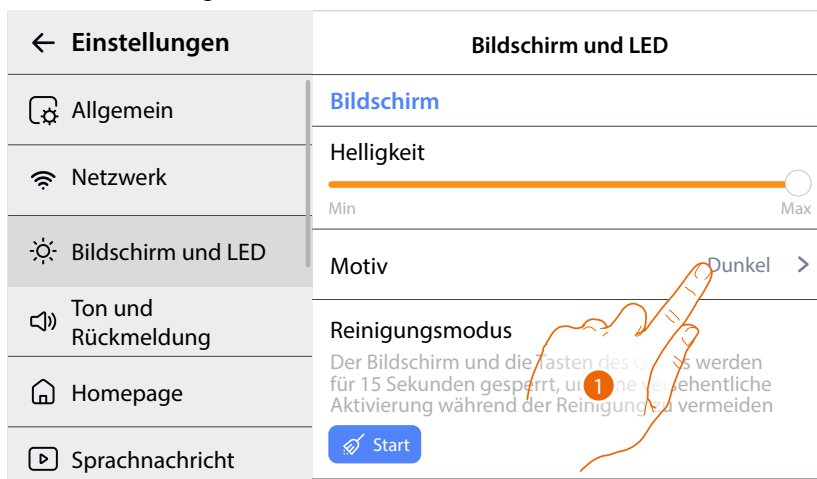

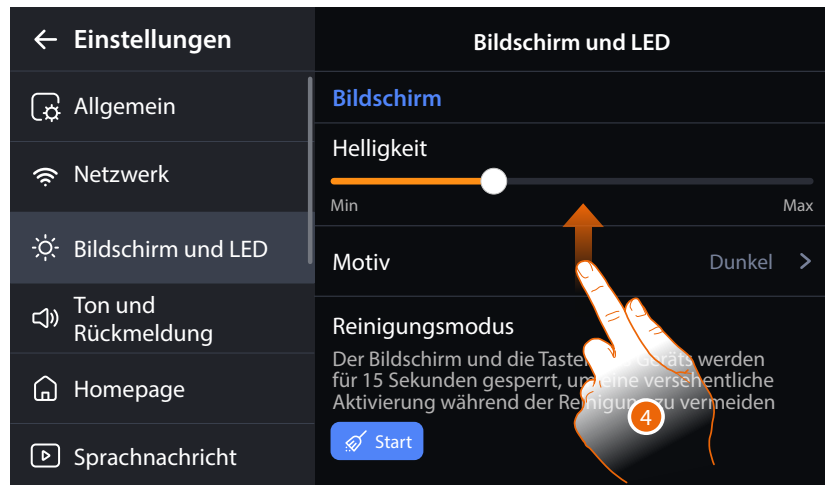

4. Abrollen, um andere Einstellungen anzeigen zu lassen.

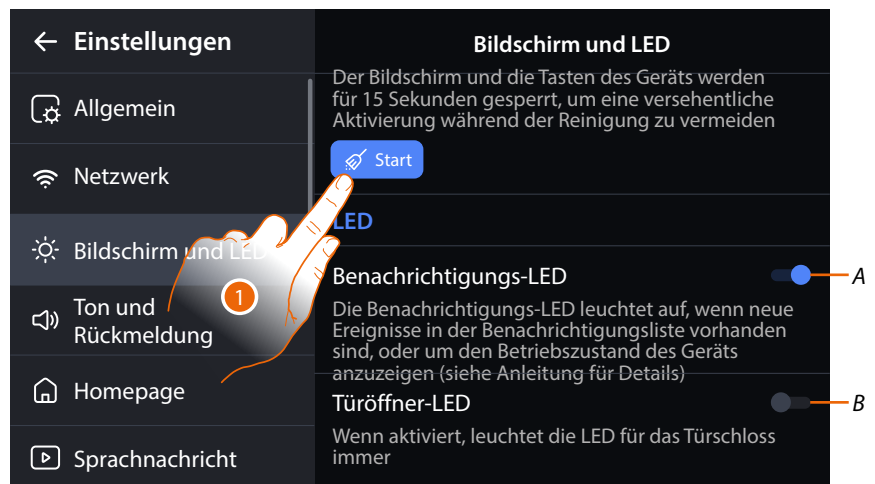

- A. Aktiviert/deaktiviert die Benachrichtigung mittels LED, wenn ein Ereignis im Nachrichtenbereich vorhanden ist oder wenn die Funktion „Nicht stören“ aktiv ist.
- B. Aktiviert/deaktiviert den Zustand „LED immer an“ der Schlossöffnungstaste.  
Diese Funktion ermöglicht es, dass die Taste auch bei geringer Umgebungshelligkeit sichtbar ist.

1. Berühren, um die Bildschirmreinigung zu aktivieren.

Der Bildschirm wird nach 15 Sekunden deaktiviert.



A Resetzeit für die Bildschirmreinigung.

1. Reinigen Sie den Bildschirm und die Tasten.

**ANMERKUNG:** Nicht mit Lösemitteln oder scheuernden Produkten usw. reinigen. Nur ein weiches Tuch verwenden.

### Klingeltöne

In diesem Abschnitt können Sie Klingeltöne mit einigen Ereignissen verbinden und die Lautstärke einstellen.



A Zeigt die Lautstärke des Klingeltons an und regelt sie

B Nummer des eingestellten Klingeltons der Haupttürstation S0

C Ändert den Klingelton der Haupttürstation S0

D Eingestellte Klingeltonnummer für Intercom-Ruf


E Klingelton für Intercom-Ruf ändern

F Öffnet die Seite in der die Klingeltöne mit anderen Ereignissen verbunden werden können. Unter "Andere Klingeltöne" können Sie die Klingeltöne mit folgenden Ereignissen verbinden: **Türstation S1, S2, S3:** Ruf von der SEKUNDÄREN Türstation (S1; S2; S3).

**Externe Intercom:** Ruf von einem Intercom-Teilnehmer in einer anderen.

**Wohnung Etagenruf:** Ruf, der vom Taster neben Ihrer Eingangstür stammt.

1. Berühren, um das Läutwerk zu ändern.

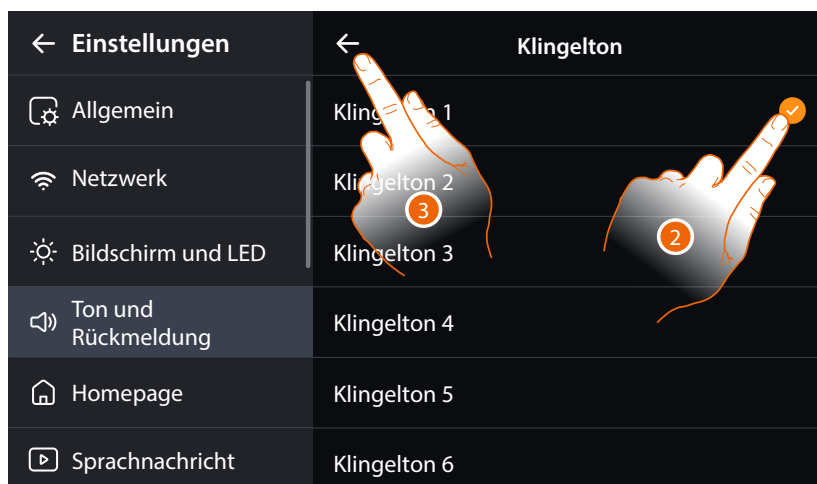

2. Die verfügbaren Klingeltöne (16) abrollen und berühren; sie werden als Vorschau abgespielt.
3. Berühren, um zurück zu springen und die Einstellungen zu speichern.




4. Abrollen, um andere Einstellungen anzuzeigen zu lassen.
5. Berühren, um eine Wiedergabe eines akustischen Feedbacks zu aktivieren, wenn Sie den Bildschirm betätigen.

### Homepage

In diesem Abschnitt können Sie die Anzeige und die Positionierung der Videokameras und der Videogegegsprechanlagen-Objekte in den jeweiligen Bereichen auf der **Home Page** umbenennen und verwalten.

Sie können außerdem den Hintergrund der im entsprechenden Bereich auf der **Home Page** angezeigten Videokameras personalisieren.

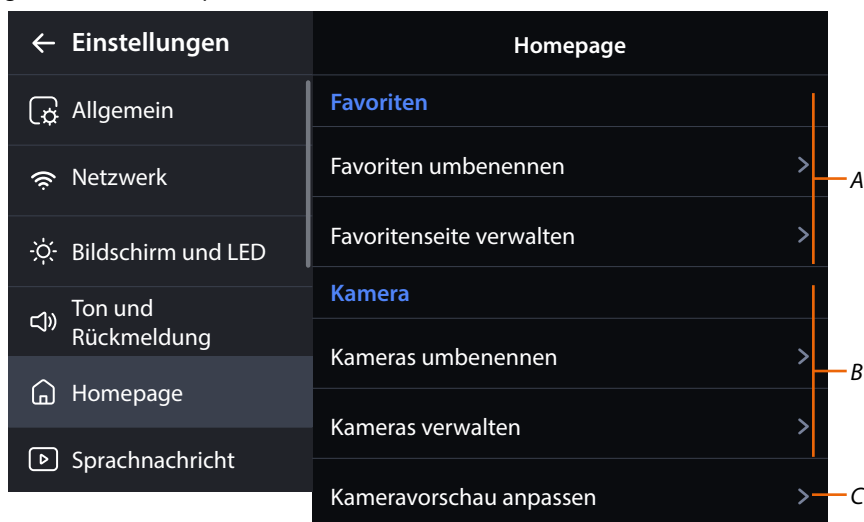

A Verwaltet den **Bereich Favoriten**


B Verwaltet den Bereich Videokameras

C Den Hintergrund der Videokamera nach Wunsch einstellen.


### Verwaltung des Bereichs Favoriten/Videokameras




1. Berühren, um die Favoriten-Objekte und die Videokameras umzubennenen.

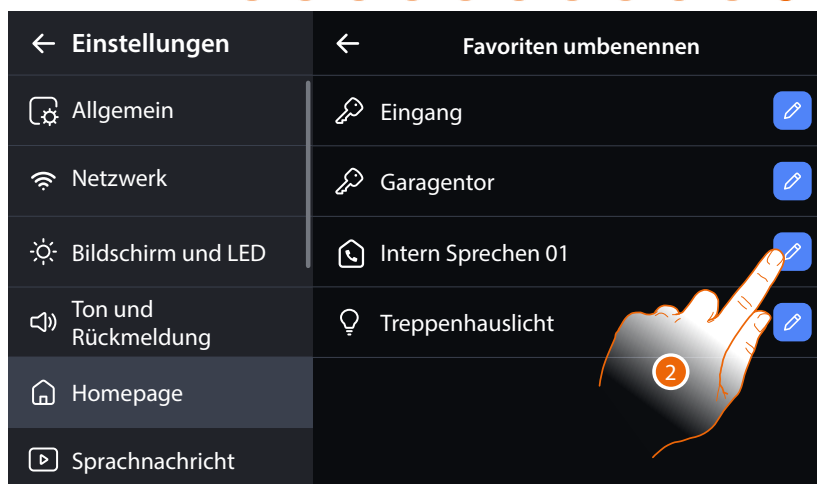


2. Das Objekt wählen, das umbenannt werden soll.

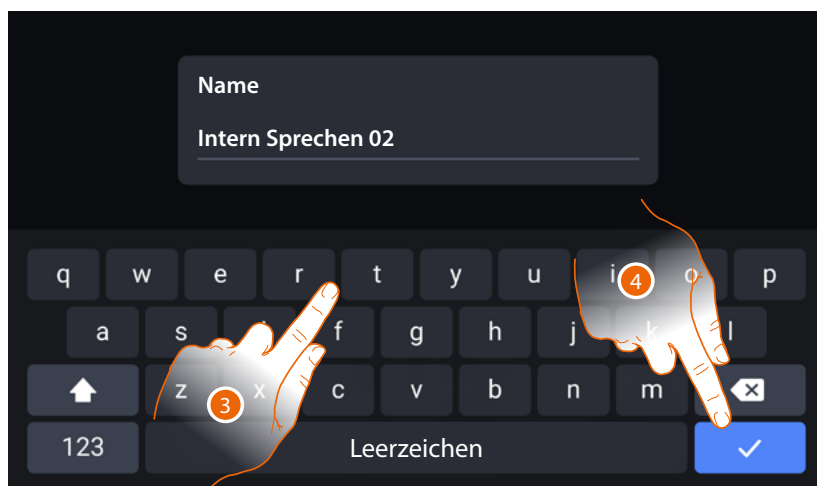

3. Geben Sie eine Beschreibung ein.
4. Berühren, um zu bestätigen.

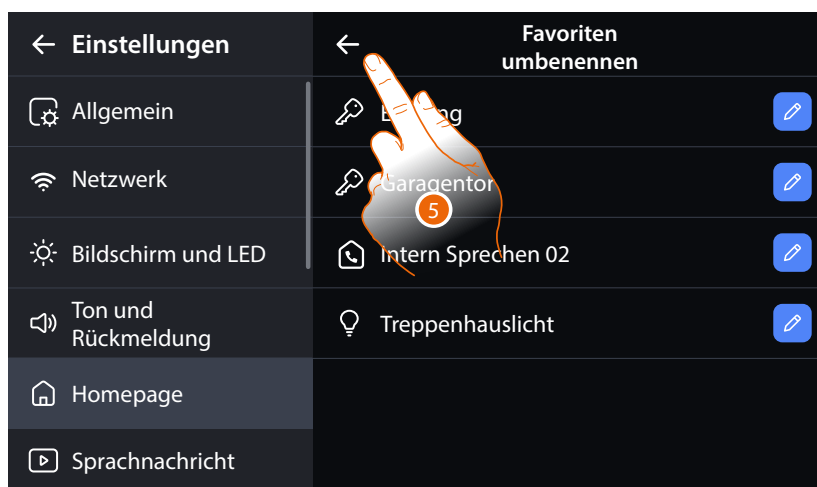


5. Berühren, um auf die Seite zur Verwaltung des Bereichs Favoriten/Videokameras zurückzukehren.

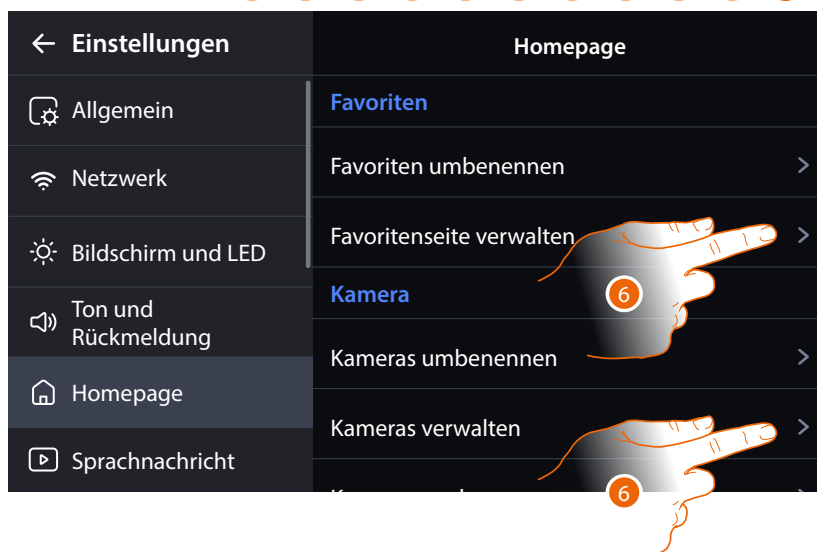


6. Berühren, um die Favoriten-Objekte und die Videokameras zu verwalten.



7. Berühren, um das Objekt der **Home Page** auszublenden.

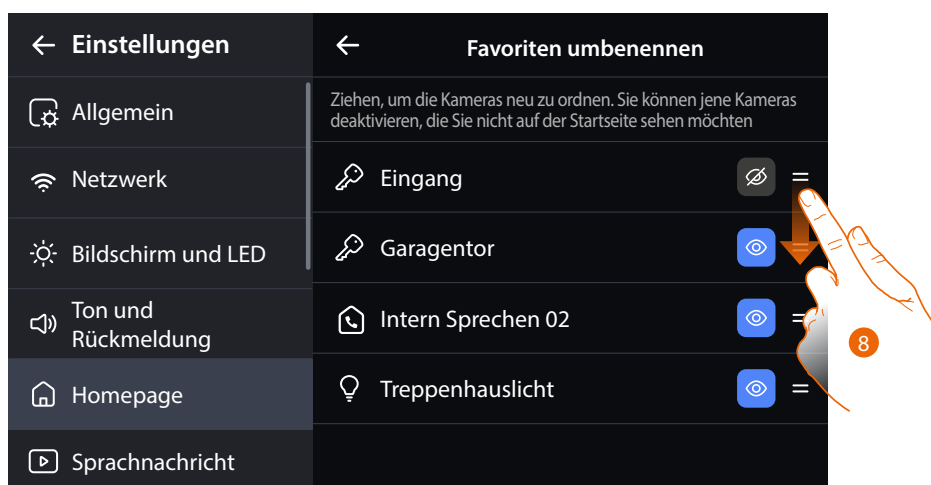

8. Um die Objektposition zu ändern, berühren und ziehen.

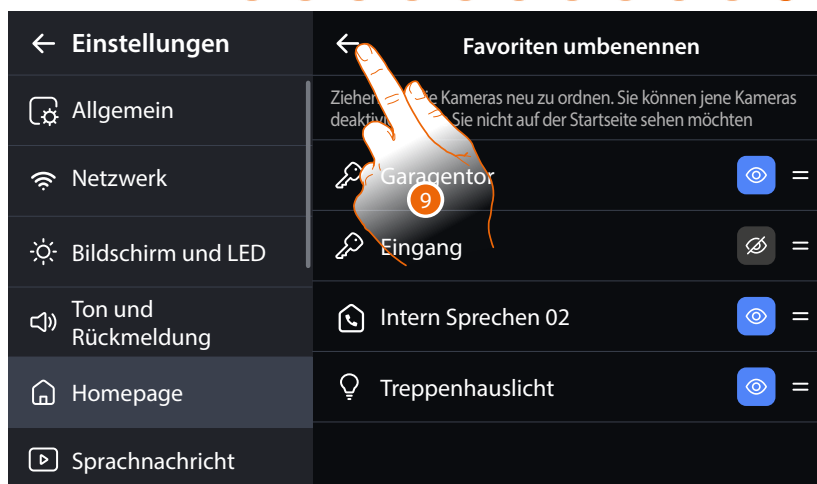


9. Berühren, um auf die Seite zur di Gestione [Verwaltung des zurückzukehren](#)



### Den Hintergrund der Videokamera nach Wunsch einstellen

Standardmäßig haben die Videokameras einen generischen Hintergrund. Es ist möglich, einen personalisierten Hintergrund einzustellen, indem das von der Videokamera aufgenommene Bild verwendet wird.

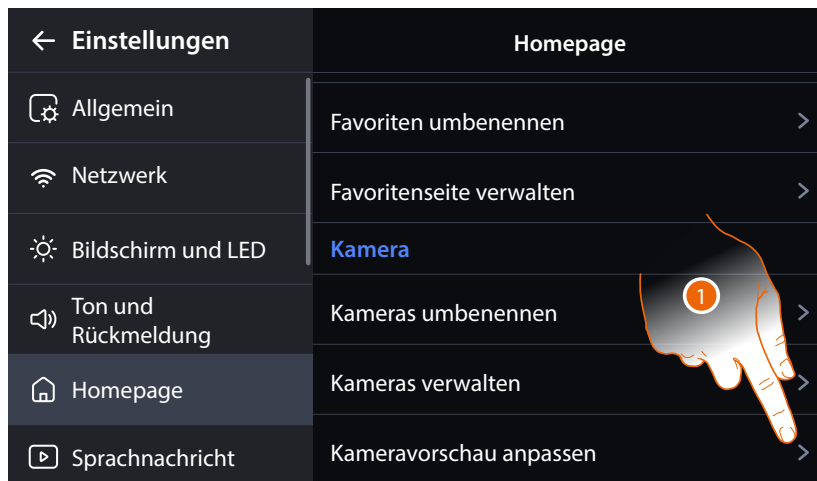

1. Berühren, um den standardmäßigen Hintergrund zu ändern.



2. Wählen Sie die Videokamera, dessen Hintergrund Sie ändern möchten.




A Dient der Bildeinstellung.

B. Beendet die Verbindung.

3. Die Verbindung zur Videokamera wird hergestellt. Berühren, um das Bild aufzunehmen.

Der standardmäßige Hintergrund ist nun durch das aufgenommene Bild ersetzt.

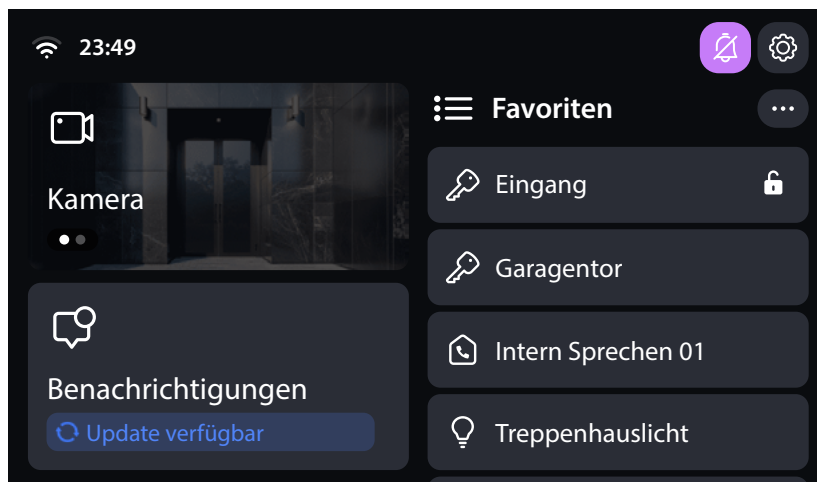

## Anrufbeantworter

In diesem Fenster können Sie die Anrufbeantworterfunktion aktivieren/deaktivieren und eine Begrüßungsnachricht aktivieren/deaktivieren und aufnehmen.




A Anrufbeantworter aktivieren/deaktivieren

B Willkommen-Nachricht aktivieren/deaktivieren

C Begrüßungsnachricht aufnehmen.


**ANMERKUNG:** Die Begrüßungsnachricht ist eine Nachricht, die der Besucher an der Türstation hört, wenn der Anrufbeantworter der Gegensprechanlage aktiviert ist.  
Wenn Sie keine Begrüßungsnachricht aufnehmen oder deaktivieren, wird sie nicht abgespielt.

1. Berühren, um die Willkommen-Nachricht aufzunehmen.

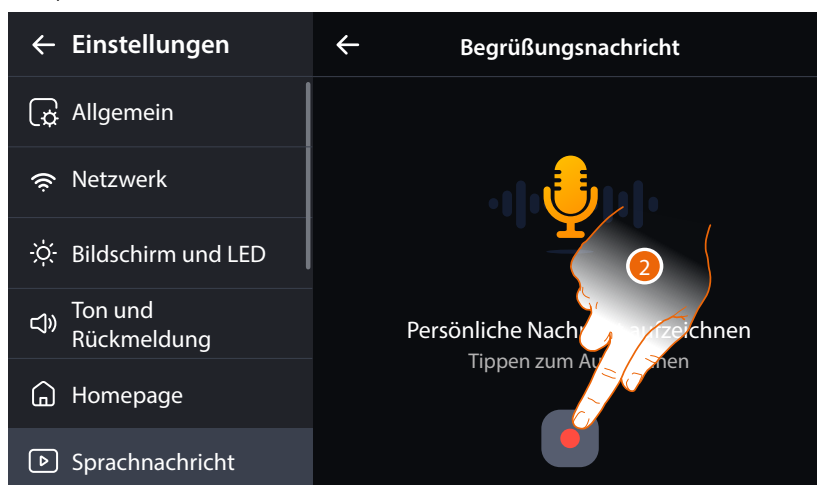

2. Berühren, um die Aufnahme zu starten.

### D Begrüßungsnachricht aufnehmen

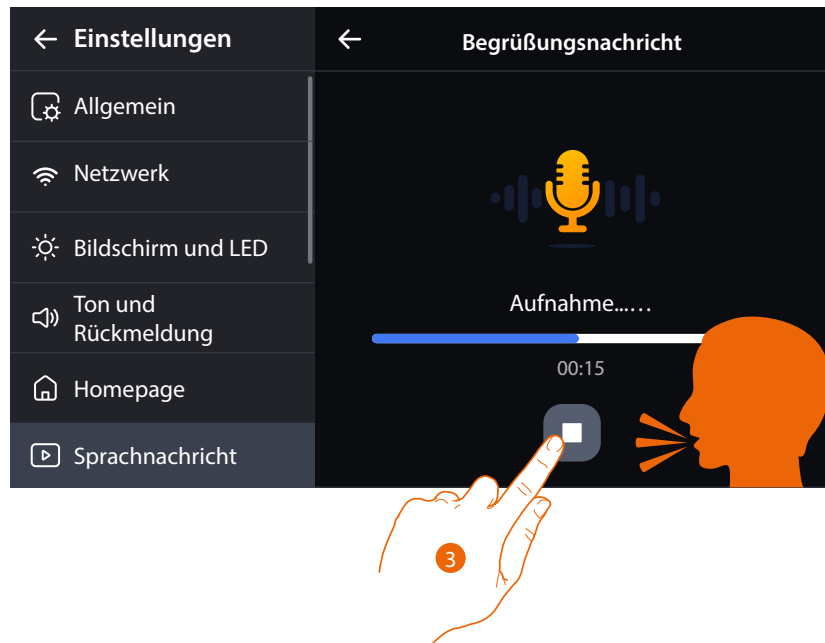

#### 3. Berühren, um die Aufnahme zu beenden.



#### 4. Berühren, um die Aufnahme abzuhören.

#### 5. Berühren, um sie nochmals aufzunehmen.


#### 6. Berühren, um die Aufnahme zu löschen.

#### 7. Berühren, um zu speichern.

**ANMERKUNG:** Die älteste Nachricht wird von der neusten überschrieben und kann nicht wieder hergestellt werden.


### App

In diesem Abschnitt können Sie den QR-Code anzeigen, um die App Home + Security herunterzuladen.

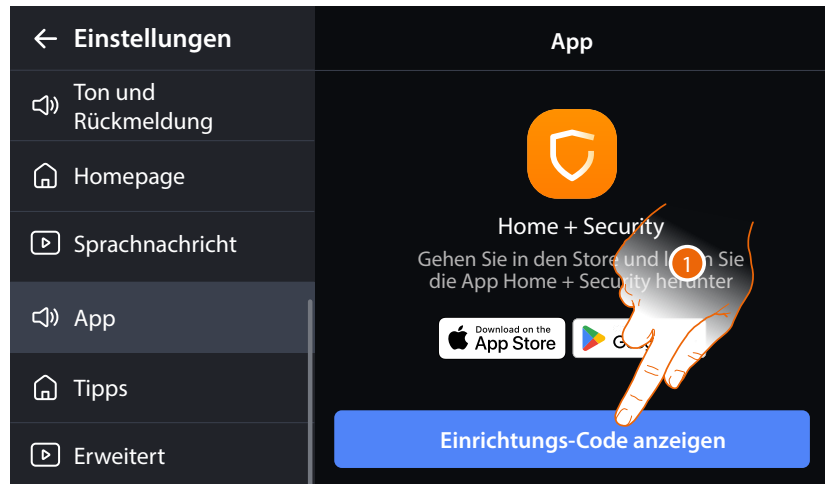

1. Berühren, um den QR-Code anzuzeigen.


**ANMERKUNG:** Falls Sie nicht mit dem Netzwerk verbunden sind, erscheint eine Hinweismeldung. Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk und wiederholen Sie anschließend den Vorgang.

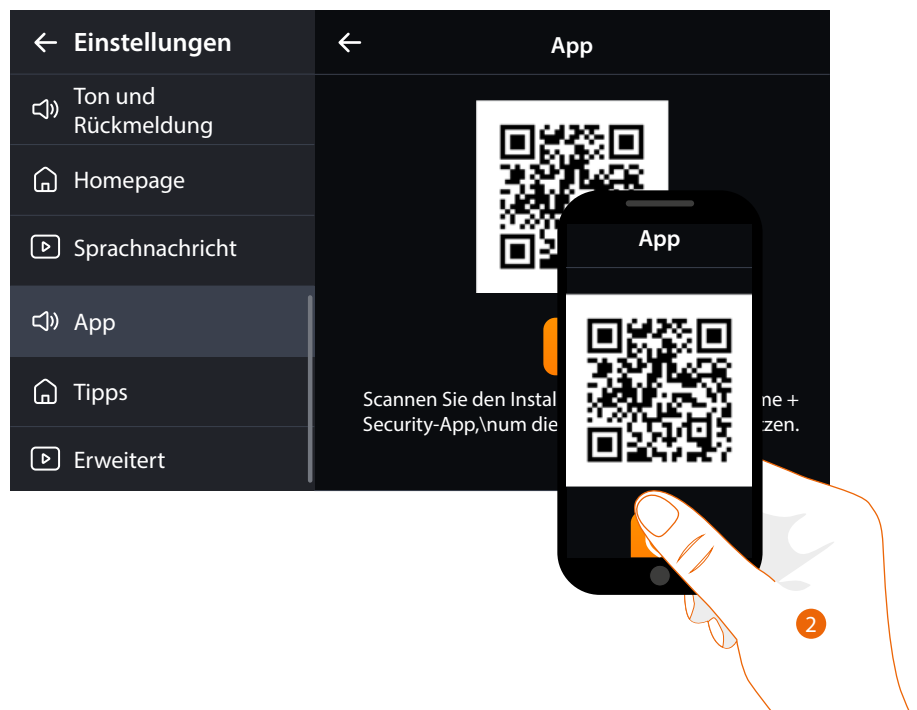

2. Mit dem QR-Scanner den Code ablesen, um die Home + Security-App auf das Smartphone zu installieren und die Anrufe und andere Funktionen direkt über Ihr Smartphone verwalten zu können. Mit der Home + Security-App können Sie:
- Videoanrufe von den Türstationen empfangen;
  - die Funktion der Videokontrolle verwalten;
  - Schlösser der Türstationen öffnen;
  - das Gerät Classe 300X anrufen;
  - die allgemeinen Aktoren der Anlage aktivieren;

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Gebrauch der Funktionen von fern \(App Home + Security\)](#)

Nach beendeter Prozedur, wird das Bestätigungsfenster angezeigt.

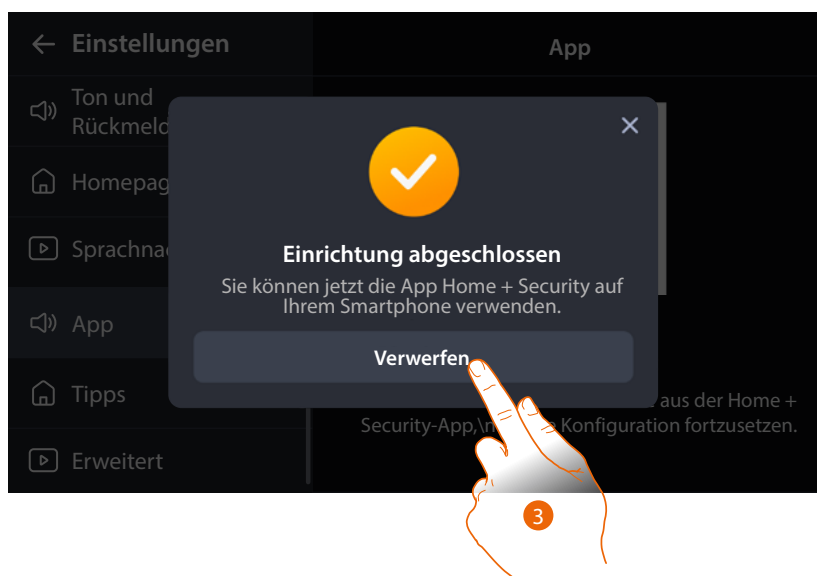

3. Berühren, um das Fenster zu schließen.

Nun sind Gerät und App verknüpft.

Über die Home + Security können Sie andere Benutzer einladen, das Gerät zu verwenden.



4. Berühren, um die App-Verbindung zu unterbrechen.


**ACHTUNG:** Durch diesen Vorgang werden alle verbundenen Konten getrennt.

### Vorschläge

In diesem Abschnitt stehen Vorschläge zur Verfügung, die Sie direkt zur zugehörigen Funktion weiterleiten.



1. Berühren, um den Vorschlag abzurufen.

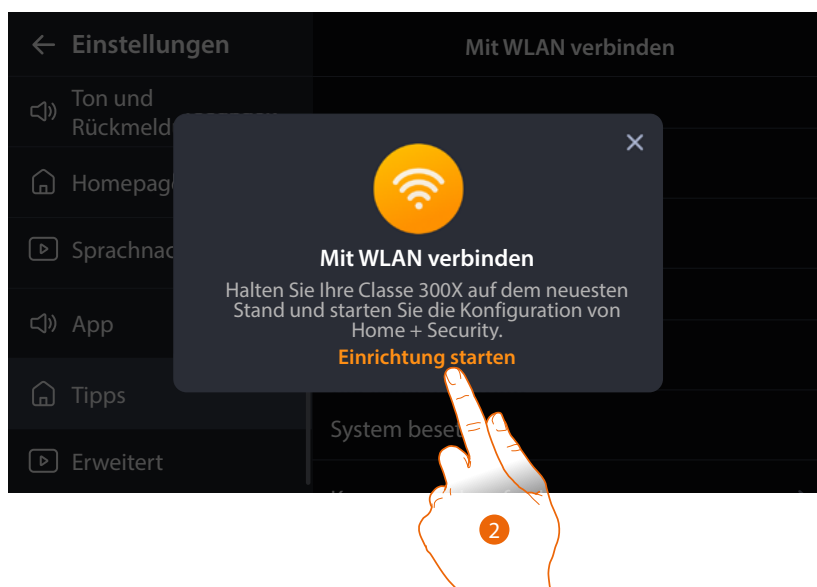

2. Berühren, um zum entsprechenden Abschnitt zu wechseln.

|                               | VORSCHLÄGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSCHLUSS                     |  <p><b>Mit WLAN verbinden</b><br/>Halten Sie Ihre Classe 300X auf dem neuesten Stand und starten Sie die Konfiguration von Home + Security.<br/><a href="#">Einrichtung starten</a></p>                                                                                                     | <p>Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Netzwerk, sodass Sie es aktualisieren und die Home + Security App nutzen können.</p> <p><a href="#">Konfiguration starten</a></p>                                                                                                                 |
|                               |  <p><b>App Home + Security verbinden</b><br/>Öffnen Sie das Tor, von wo immer Sie sind, um das Paket zu erhalten, auf das Sie gewartet haben.<br/><a href="#">Einrichtung starten</a></p>                                                                                                   | <p>Verknüpfen Sie Ihr Gerät mit der Home + Security App, um die Funktionen aus der Ferne zu nutzen, wie z. B. auf einen Ruf von der Türstation zu antworten und eine Schlossöffnung aus der Ferne zu betätigen und vieles mehr.</p> <p><a href="#">Konfiguration starten</a></p>       |
| BEGINNEN SIE FOLGENDERMASSEN: |  <p><b>Sprachnachricht aufzeichnen</b><br/>Prüfen Sie verpasste Anrufe im Bereich Benachrichtigungen, um die Aufzeichnung zu sehen. Die Status-LED blinkt weiß bei neuen Benachrichtigungen.<br/><a href="#">Zu den Benachrichtigungen</a></p>                                              | <p>Überprüfen Sie die entgangenen Rufe, die in Ihrer Abwesenheit im Anrufbeantworter aufgezeichnet und im Benachrichtigungen-Bereich gespeichert wurden.</p> <p><a href="#">Auf Benachrichtigungen zugreifen</a></p>                                                                   |
|                               |  <p><b>Startseite anpassen</b><br/>Benennen Sie die Objekte um, die Sie in den Abschnitten Kameras und Favoriten auf der Startseite anzeigen und steuern können, und ordnen Sie sie neu an.<br/><a href="#">Zu den Einstellungen</a></p>                                                  | <p>Verwalten Sie die Objekte der Videogegegsprechanlage und der Videokameras in den jeweiligen Bereichen.</p> <p><a href="#">Auf Einstellungen zugreifen</a></p>                                                                                                                       |
|                               |  <p><b>Kameravorschau festlegen</b><br/>Erfassen Sie ein Bild Ihrer Kameras, das als Miniaturbild auf der Startseite angezeigt wird.<br/><a href="#">Kamerabild erfassen</a></p>                                                                                                          | <p>Nehmen Sie den Bildschirm Ihrer Videokameras auf, um ihn als Vorschau im Bereich Videokameras auf der <a href="#">Home Page</a> einzustellen.</p> <p><a href="#">Bildschirm aufnehmen</a></p>                                                                                       |
|                               |  <p><b>Stumm-Modus</b><br/>Schalten Sie den Klingelton bei eingehenden Anrufen stumm. Sie können den Stumm-Modus über die Schaltfläche auf der Startseite einstellen.<br/><a href="#">Stumm-Modus einstellen</a></p>                                                                      | <p>Aktivieren Sie die Funktion Stummschaltung, um den Klingelton bei Eingang eines Rufs auf verschiedene Weise stummzuschalten.</p> <p><a href="#">Stummschaltung einstellen</a></p>                                                                                                   |
|                               |  <p><b>Arztschaltung</b><br/>Automatisches Öffnen des Türschlosses bei eingehenden Anrufen. Sobald dies in den erweiterten Einstellungen aktiviert ist, können Sie die Arztschaltung über die Schaltfläche auf der Startseite verwalten.<br/><a href="#">Arztschaltung einstellen</a></p> | <p>Aktivieren Sie die Funktion Professional Studio (Büro), sodass bei Eingang eines Rufs von der Türstation die zugehörige Schlossöffnung automatisch betätigt wird, ohne die Schlossöffnungstaste drücken zu müssen.</p> <p><a href="#">Professional Studio (Büro) aktivieren</a></p> |
|                               |  <p><b>System besetzt</b><br/>Wenn gerade ein Anruf im Gebäude geführt wird, ist die Produktanzeige erst nach Beendigung des Anrufs verfügbar. Das Besetztzeichen und die rote LED am Hörer zeigen diesen Status an.</p>                                                                  | <p>Wenn sich ein Ruf im Gebäude im Gange befindet, steht das Display des Geräts bis zum Ende des Rufs nicht zur Verfügung. Der Besetztton und die rote LED des Hörers zeigen diesen Status an.</p>                                                                                     |


### Fortgeschrittene Einstellungen

In diesem Abschnitt können Sie die Videogegegsprechanlagen-Parameter verwalten und die Objekte zur Nutzung der Videogegegsprechfunktionen erstellen.



1. Berühren, um die fortgeschrittenen Einstellungen zu ändern.

**ACHTUNG:** Änderungen an den fortgeschrittenen Einstellungen müssen von erfahrenem Personal vorgenommen werden. Eine Fehlbedienung kann den Betrieb des Gerätes beeinträchtigen.

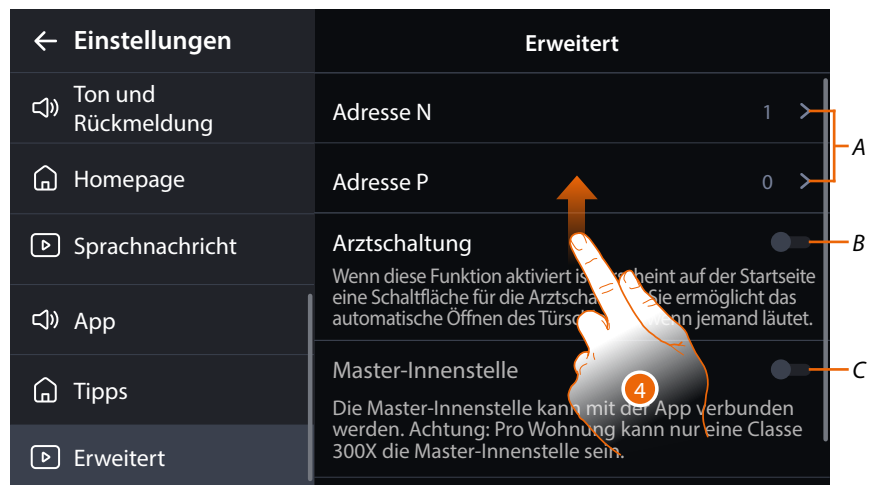


- A Konfiguriert die **Adressen der Videogegegsprechanlage (nur digitaler Modus)**
  - B Aktiviert die Funktion Professional Studio (Büro).
  - C Definiert, ob das Gerät das Hauptgerät ist, falls die Anlage auch mit anderen Geräten ausgestattet ist.
1. Berühren, um abzurollen.




- A Erstellt Videokamera-Objekte die im Bereich Videokameras auf der Home Page (nur digitaler Modus).
- B Erstellt Intercom-Objekte die im Bereich Favoriten auf der Home Page nutzbar sind (nur digitaler Modus).
- C Erstellt Aktivierungs-Objekte die im Bereich Favoriten auf der Home Page nutzbar sind (nur digitaler Modus).
- D Erstellt Treppenlicht-Objekte die im Bereich Favoriten auf der Home Page nutzbar sind (nur digitaler Modus).
- E Das Gerät erneut starten ohne die Einstellungen zu verlieren.
- F Führt das Wi-Fi-Reset durch.
- G Default-Einstellungen des Geräts wieder herstellen

### Konfiguriert die Adressen der Videogegensprechanlage

**ACHTUNG:** Die Änderung der Adressen der Videogegensprechanlage ist deaktiviert, wenn das Gerät physisch konfiguriert wurde.

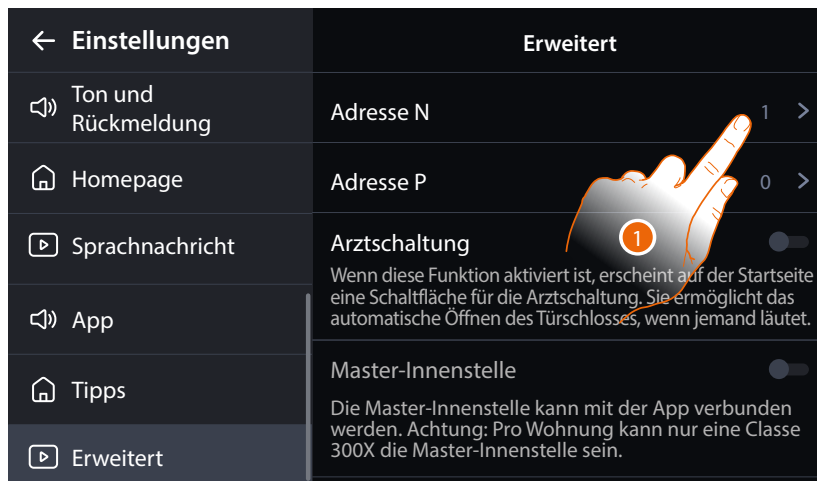

1. Berühren, um die Adresse des Geräts einzurichten (N).

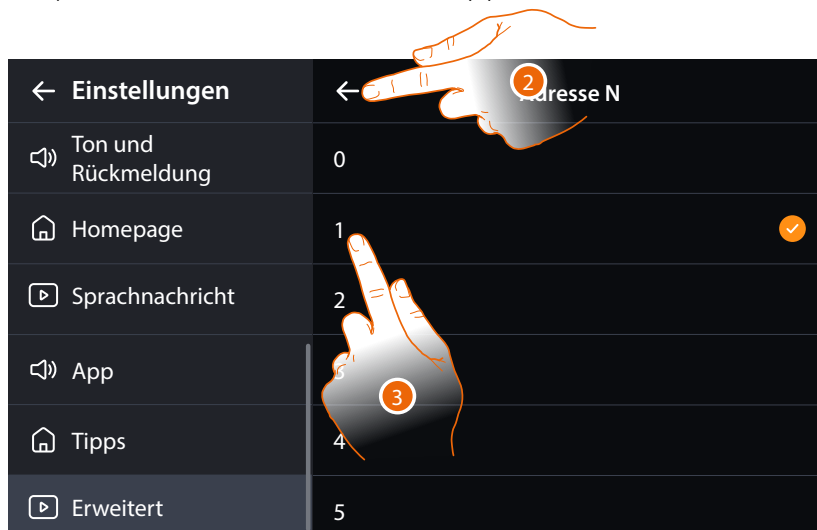

2. Den Wert des Configurators N wählen, um die Adresse des Geräts einzurichten.
3. Berühren, um zu bestätigen.



4. Berühren, um die Adresse der TS einzurichten, deren Schloss bei HS im Ruhemodus geöffnet werden soll und der die Selbstschaltung bestimmt ist.



5. Den Wert des Konfigurators wählen.  
Automatisch werden ein Schloss-Objekt unter den Favoriten und eine Videokamera im Abschnitt Videokameras hinterlegt, die entsprechend der getroffenen Auswahl adressiert sind.
6. Berühren, um zu bestätigen.



### Objekt Videokamera


In diesem Abschnitt können Sie die Videokamera-Objekte erstellen, die es Ihnen ermöglichen, die Bilder aus einer Wohnung, dem Gemeinschaftsbereich oder einer Videoüberwachungsanlage anzuzeigen. Sobald die Objekte erstellt sind, stehen sie im Bereich Videokameras auf der [Home Page](#) zur Verfügung.

**ACHTUNG:** Die Erstellung und Konfiguration der Objekte ist nur gestattet, wenn das Gerät nicht physisch konfiguriert wurde.


Im Falle einer physischen Konfiguration ist nur die Änderung des Objektnamens gestattet.




1. Berühren, um den Abschnitt Videokameras abzurufen.

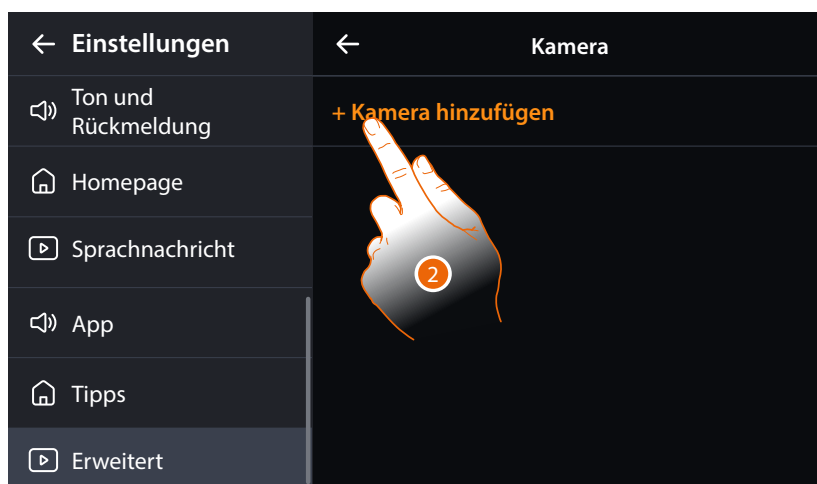

2. Berühren, um eine Videokamera/Türstation hinzuzufügen.

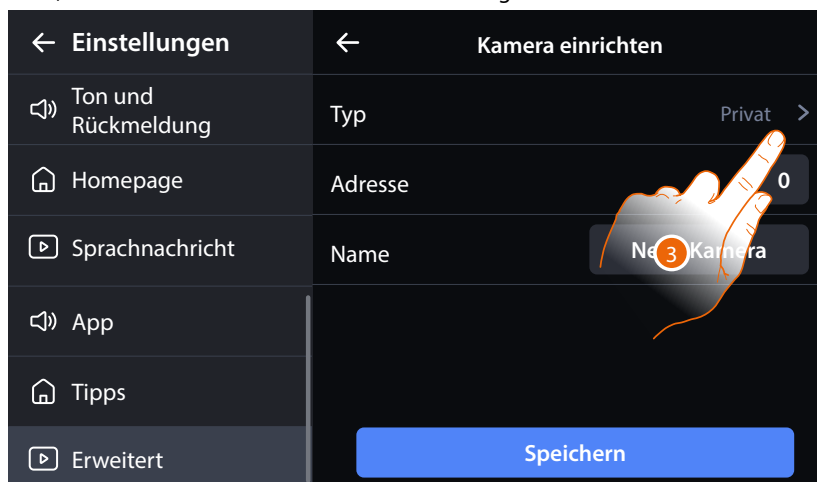

3. Berühren, um den Videokameratyp zu wählen.

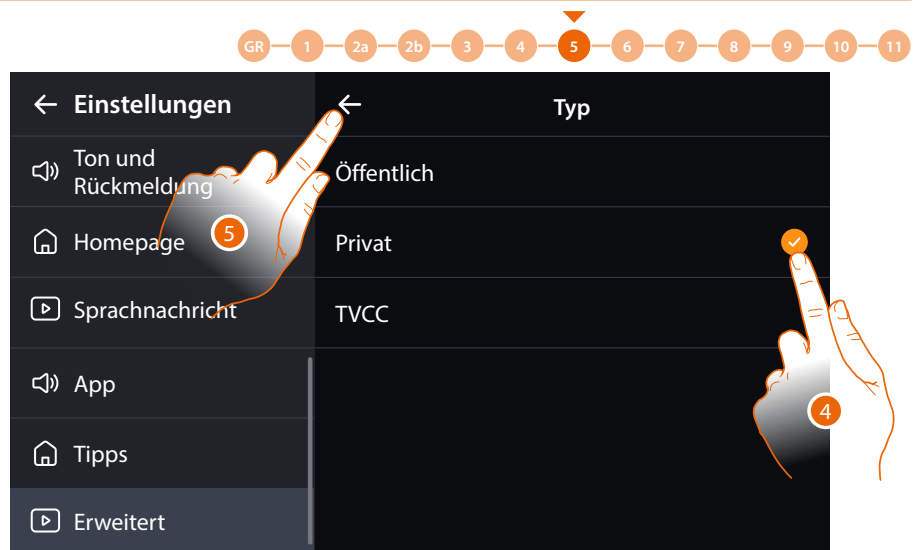


4. Zwischen folgenden Videokameras/Türstationen wählen:
- Öffentlich:** Hiermit können die Aufnahmen einer externen und im gemeinschaftlichen Bereich installierten und allen Mitbewohnern sichtbaren Videokamera/Türstation angezeigt werden lassen (wenn eine Wohnungsschnittstelle vorhanden ist).
- Privat:** Hiermit können die Aufnahmen einer außerhalb der eigenen Wohnung installierten Videokamera/Türstation angezeigt werden lassen (wenn eine Wohnungsschnittstelle vorhanden ist)\*
- CCTV:** Hiermit können die Aufnahmen einer Videokamera einer Videoüberwachungsanlage angezeigt werden lassen, die mit dem System SCS der Videogegensprechanlagen integriert ist. Das Bild wird drei Minuten lang angezeigt und die Videokameras können nicht Taktieren. Wenn die Videokameras taktieren sollen oder die Multivision-Funktion gewünscht wird, die Schnittstelle 347400 an den Ausgang eines Geräts (z.B. Digital Video Recorder) anschließen, die die Funktion übernehmen kann.

**ANMERKUNG:** Sie können die Videokameras mehrerer Häuser (Strandhaus, Berghaus) mit demselben Konto verknüpfen, um sowohl von App als auch von Classe 300X aus über einen zentralen Videokontrollpunkt zu verfügen.


**\*ANMERKUNG:** In gemeinschaftlichen Anlagen ohne Wohnungsschnittstelle und in Einfamilienhäuser, werden die Videokameras als PRIVATE Videokameras betrachtet.

**\*\*ANMERKUNG:** Zur Integration beziehen Sie sich bitte auf die Anweisungen und Pläne der Schnittstelle SCS/koaxial 347400.


5. Berühren, um zu bestätigen.

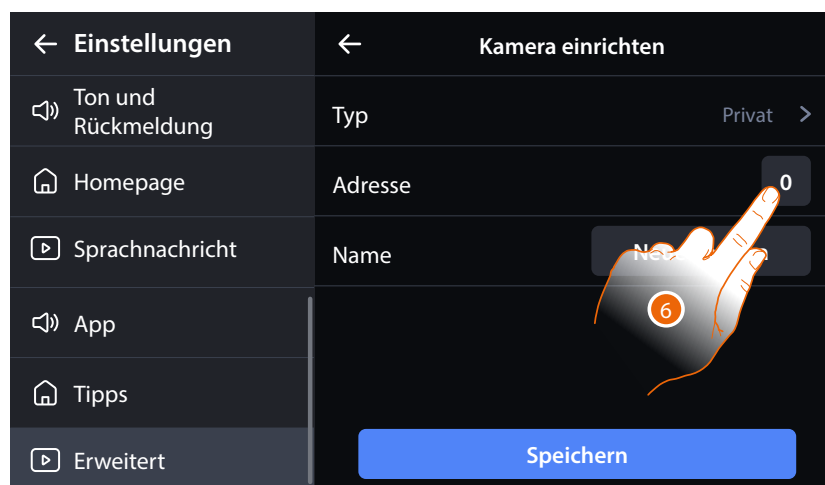


6. Berühren, um die Adresse der Videokamera zu wählen.

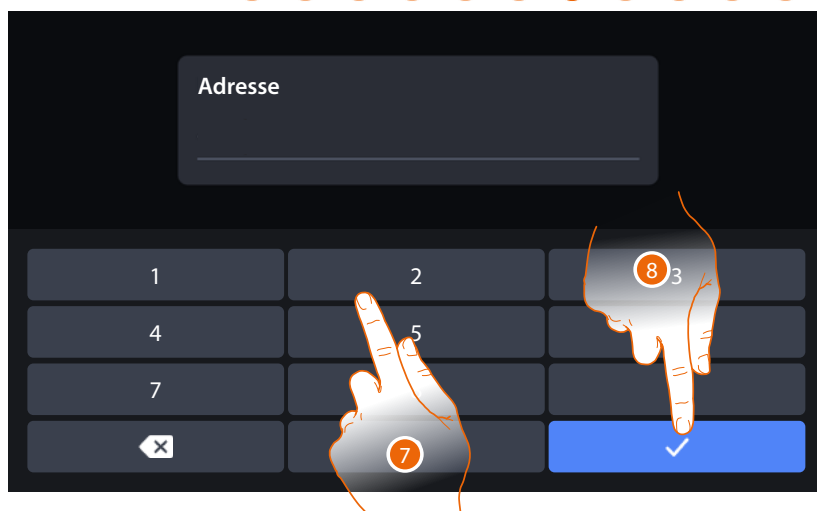


7. Geben Sie die Adresse der externen Videokamera/Türstation ein.
8. Berühren, um zu bestätigen.

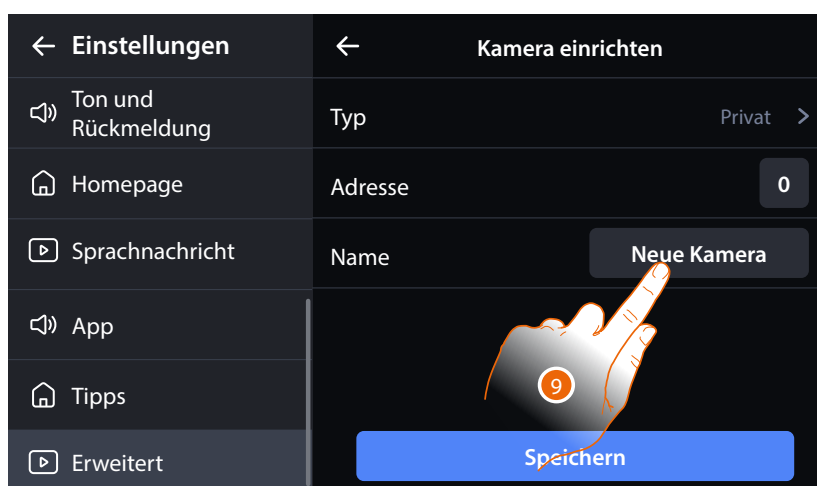

9. Berühren, um den Namen der Videokamera einzugeben.

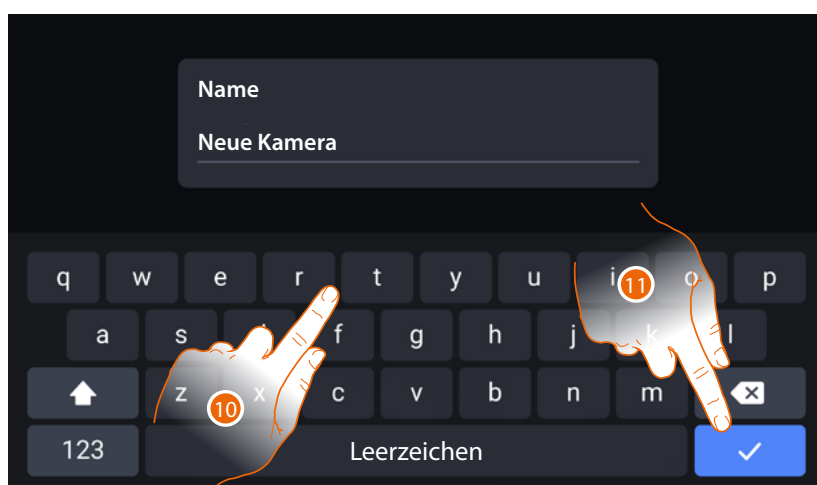


10. Geben Sie eine Beschreibung ein.
11. Berühren, um zu bestätigen.

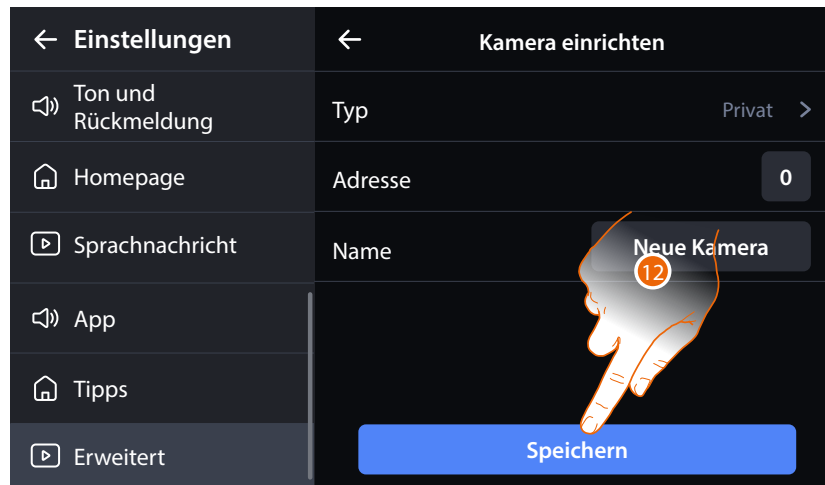


12. Berühren, um die Videokamera zu speichern und hinzuzufügen.

Die Videokamera wurde hinzugefügt und ist in der Videokamera-Liste zu finden. Sie können diese jetzt ändern oder löschen.

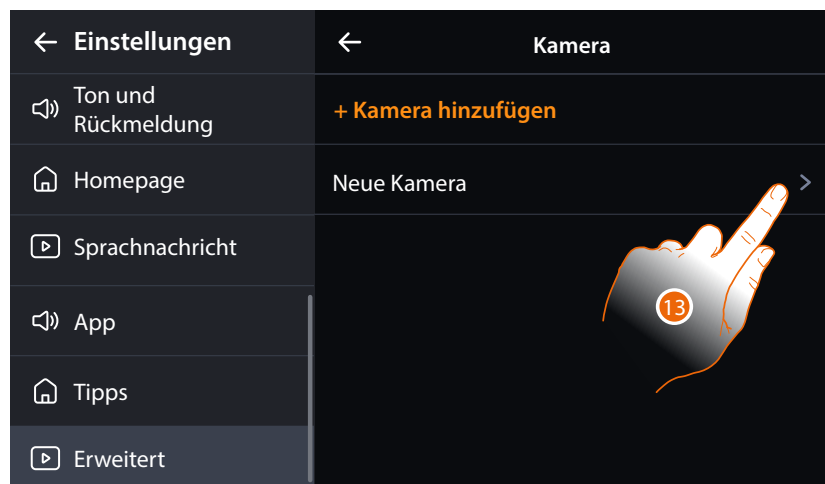

13. Berühren, um die Videokamera zu ändern oder zu löschen.

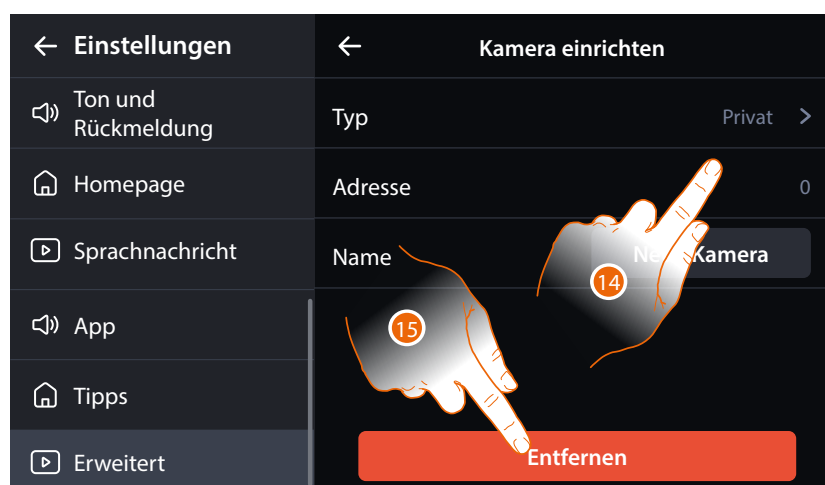

14. Die Videokamera-Parameter ändern

Oder


15. Die Videokamera löschen.

### Objekt Intercom


In diesem Abschnitt können Sie das Intercom konfigurieren, die Ihnen die Kommunikation mit anderen Videogegensprechanlagen/Gegensprechanlagen der Wohnung oder anderer Wohnungen gestattet. Sobald die Objekte erstellt sind, stehen sie im **Bereich Favoriten** auf der **Home Page** zur Verfügung.

**ACHTUNG:** Die Erstellung und Konfiguration der Objekte ist nur gestattet, wenn das Gerät nicht physisch konfiguriert wurde.


Im Falle einer physischen Konfiguration ist nur die Änderung des Objektnamens gestattet.

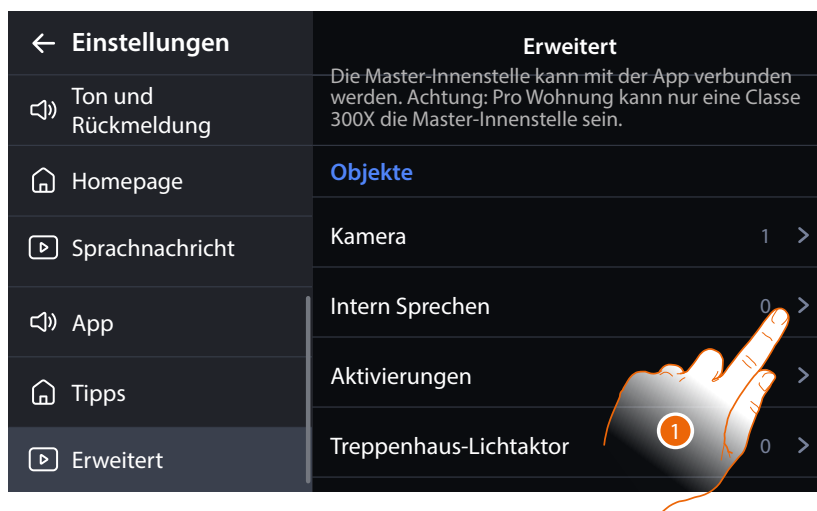


1. Berühren, um den Abschnitt Intercom abzurufen.

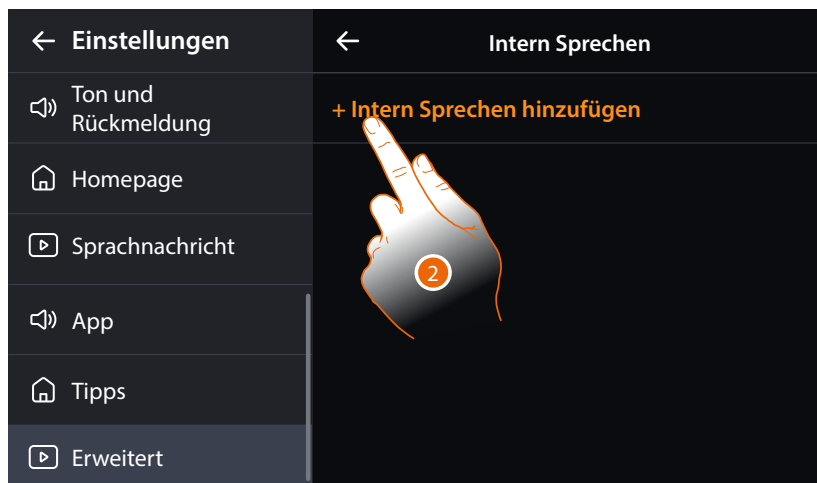


2. Berühren, um ein Intercom hinzuzufügen.

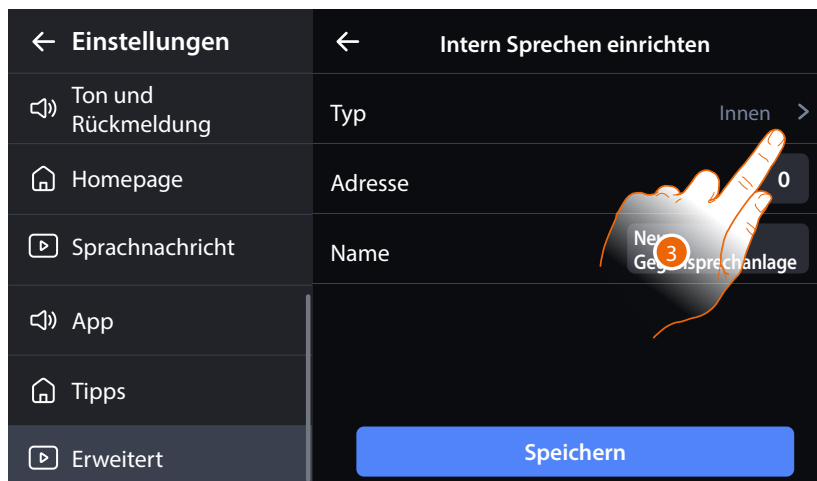

3. Berühren, um den Intercom-Typ zu wählen.

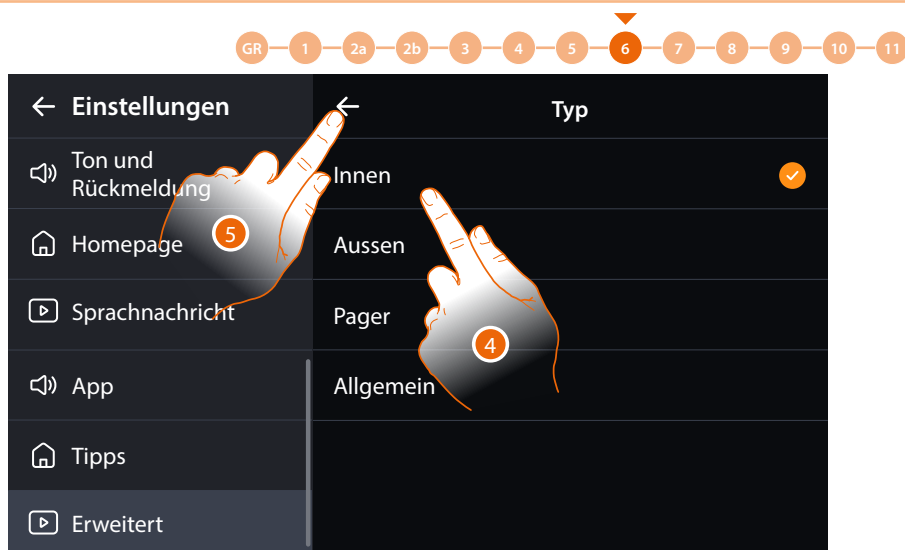


4. Den Intercom-Typ unter folgenden wählen:  
**Intern:** Ermöglicht die Kommunikation zwischen den Zimmern derselben Wohnung (oder zwischen Vorrichtungen verschiedener Wohnungen, wenn Wohnungsschnittstellen vorhanden sind).  
**Extern:** Ermöglicht die Kommunikation zwischen den Zimmern verschiedener Wohnungen (wenn Wohnungsschnittstellen vorhanden sind).  
**Personensuche:** sendet einen Anruf an alle Geräte der Anlage.  
**Allgemein:** Ermöglicht die Kommunikation mit allen Hausstationen (alle Hausstationen der Wohnung, wenn Classe 300X der Schnittstelle der Wohnung nachgeschaltet ist oder alle Hausstationen aller Wohnungen, wenn keine Wohnungsschnittstelle vorhanden ist).
5. Berühren, um zu bestätigen.

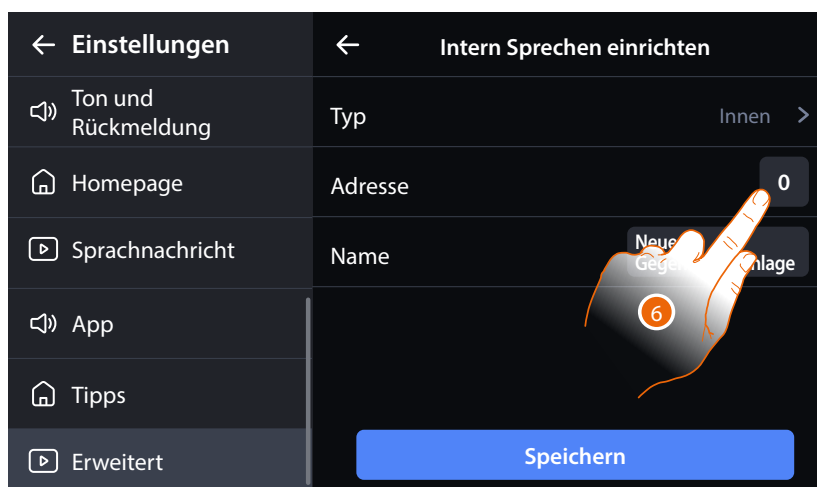


6. Berühren, um die Intercom-Adresse zu wählen.




7. Geben Sie die Adresse ein:  
**Intern:** Adresse der Vorrichtung, die in derselben Wohnung angeschlossen ist, die angerufen  
**Extern:** Adresse einer anderen Wohnung, die angerufen werden soll.
8. Berühren, um zu bestätigen:

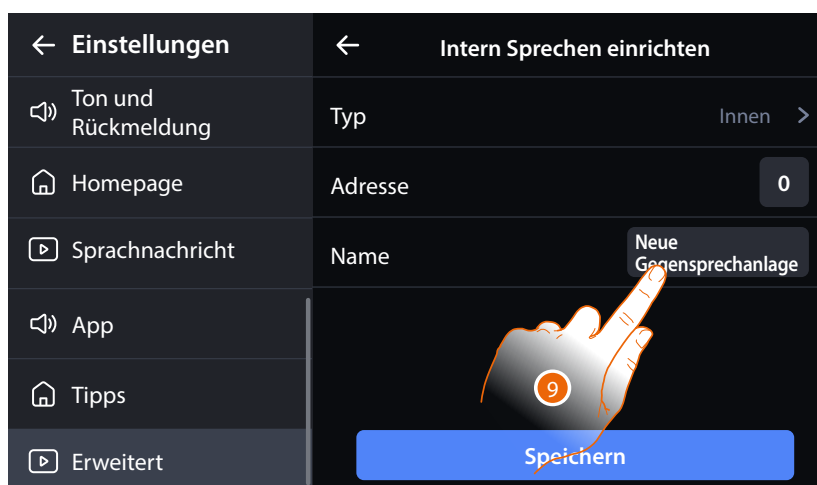

9. Berühren, um den Intercom-Namen einzugeben.

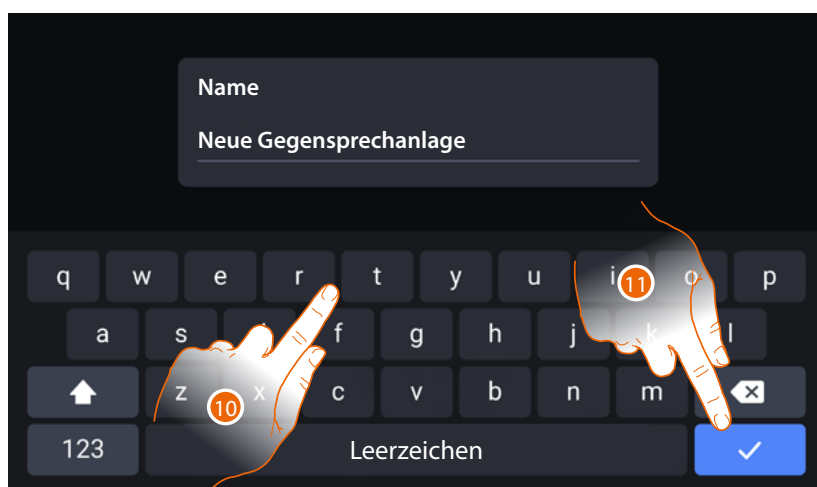


10. Geben Sie eine Beschreibung ein.
11. Berühren, um zu bestätigen.

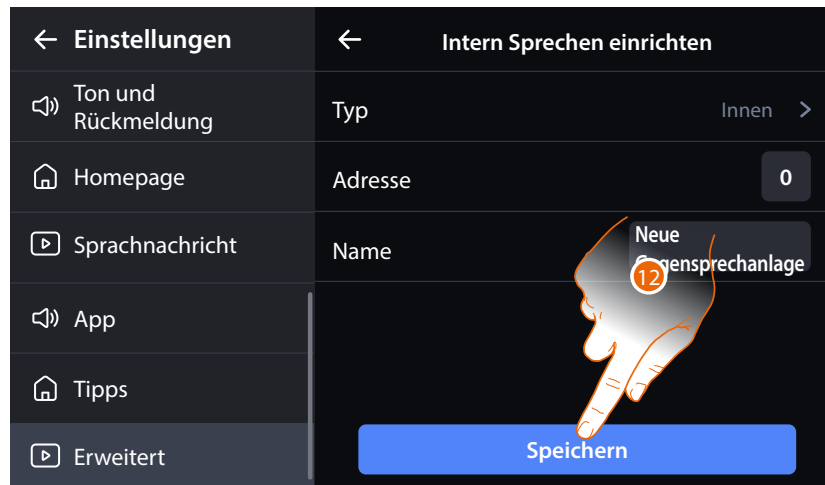


12. Berühren, um das Intercom zu speichern und hinzuzufügen.

Intercom wurde hinzugefügt und ist in der Intercom-Liste zu finden.  
Sie können es jetzt ändern oder löschen.

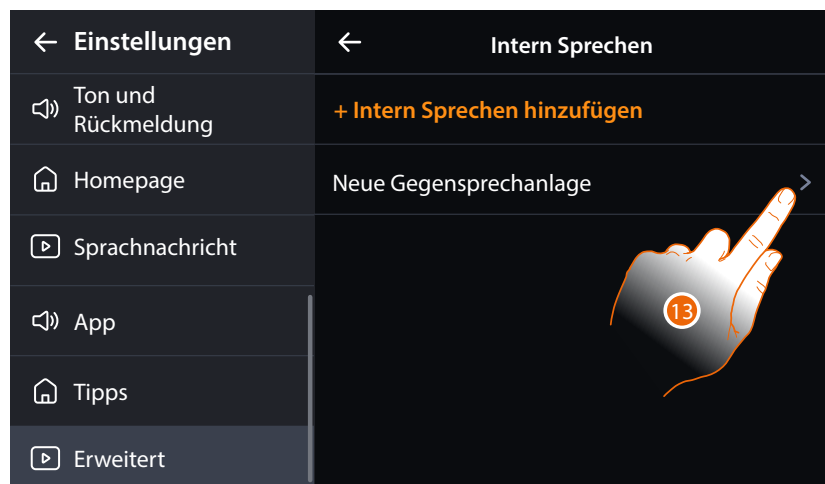

13. Berühren, um das Intercom zu ändern oder zu löschen.

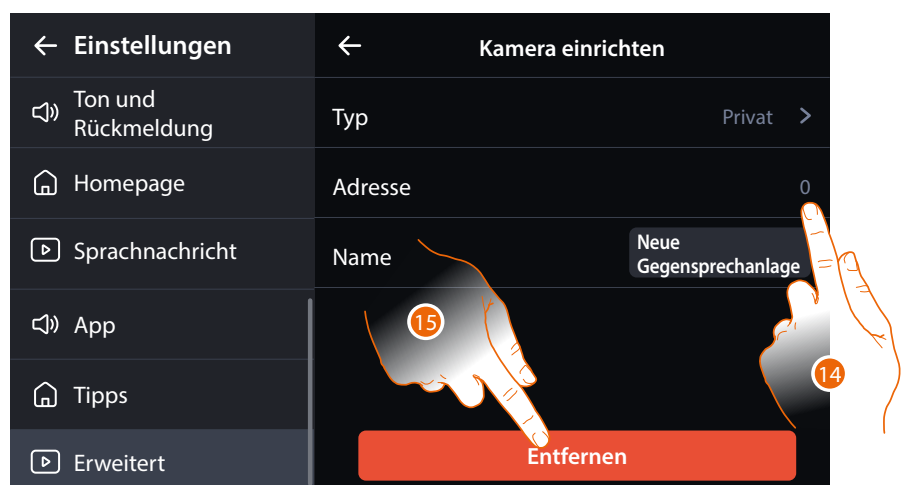

14. Die Intercom-Parameter ändern  
Oder

15. Intercom löschen.

### Aktivierungen

In diesem Abschnitt können Sie die Aktivierungs-Objekte konfigurieren, um einige Aktoren (z.B.: Schloss, Gartenlicht usw.) Ihrer Anlage zu kontrollieren.


Sobald die Objekte erstellt sind, stehen sie im **Bereich Favoriten** auf der **Home Page** zur Verfügung.

**ACHTUNG:** Die Erstellung und Konfiguration der Objekte ist nur gestattet, wenn das Gerät nicht physisch konfiguriert wurde.


Im Falle einer physischen Konfiguration ist nur die Änderung des Objektnamens gestattet.




1. Berühren, um den Abschnitt Aktivierungen abzurufen.

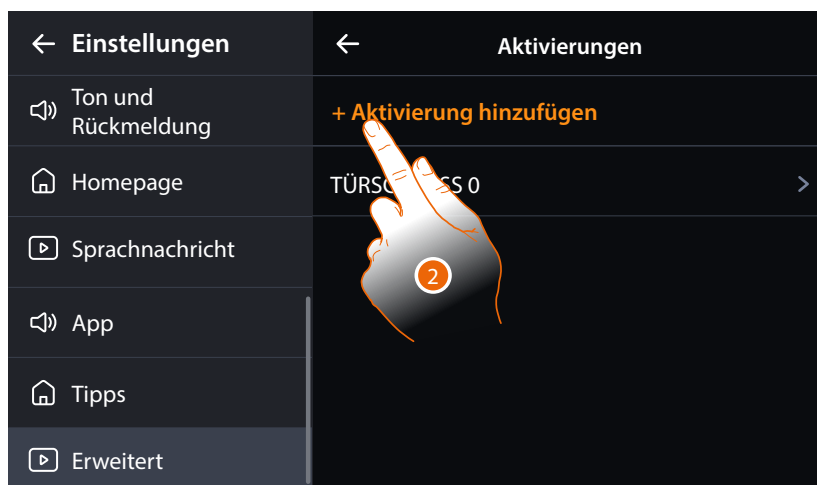


2. Berühren, um eine Aktivierung hinzuzufügen.

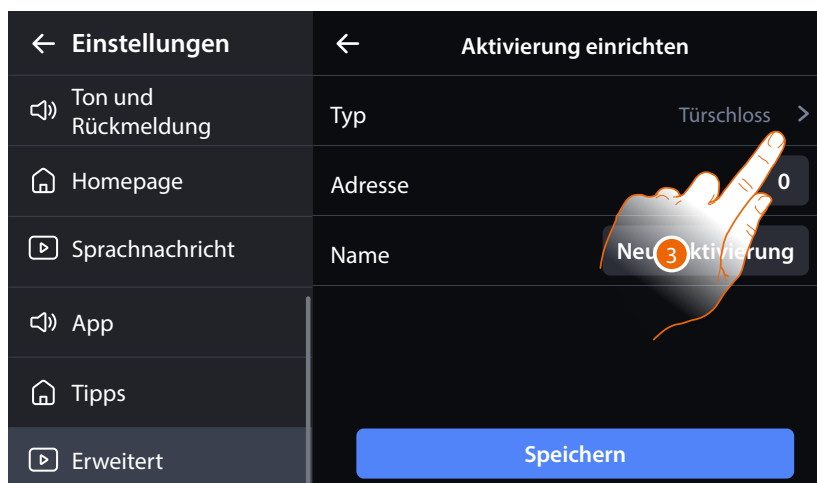


3. Berühren, um den Aktivierung-Typ zu wählen.

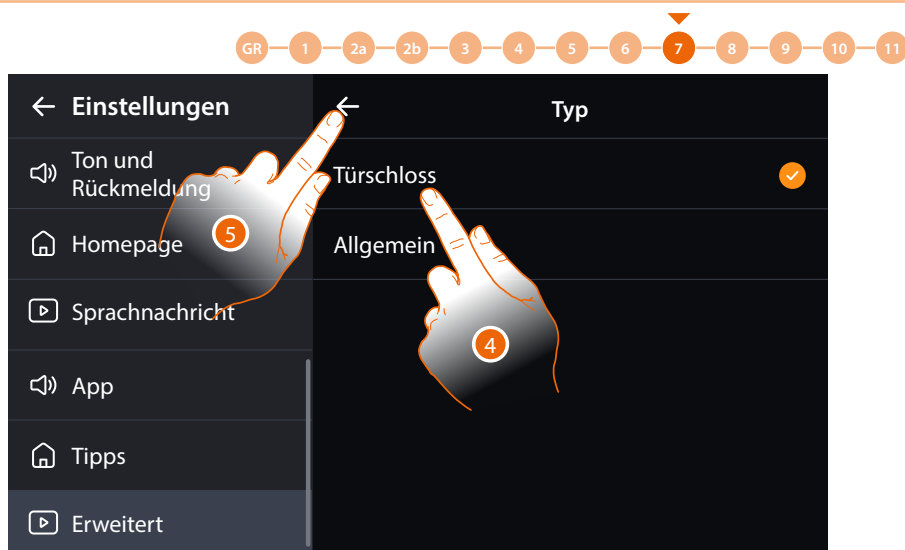


4. Wählen Sie den Befehltyp zwischen:  
**Schloss:** Hiermit kann ein Schlossaktor aktiviert werden  
**Allgemein:** Hiermit kann ein allgemeiner Befehl an einen Aktor gesendet werden
5. Berühren, um zu bestätigen.

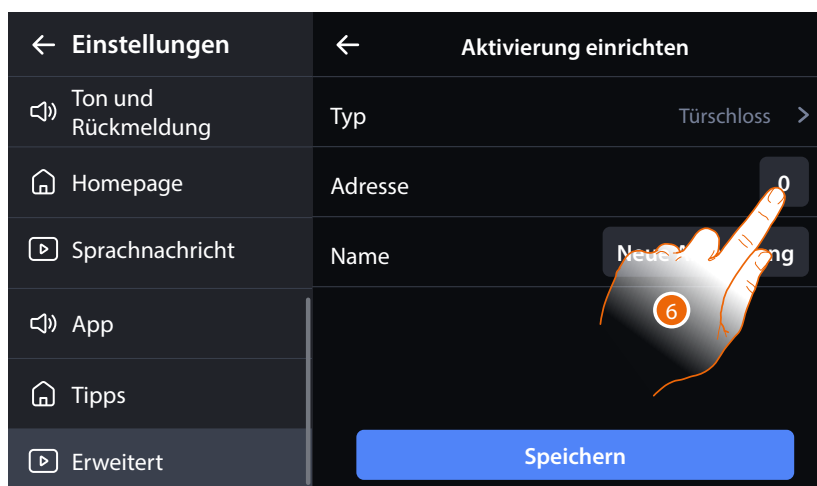


6. Berühren, um die Aktivierungs-Adresse zu wählen.

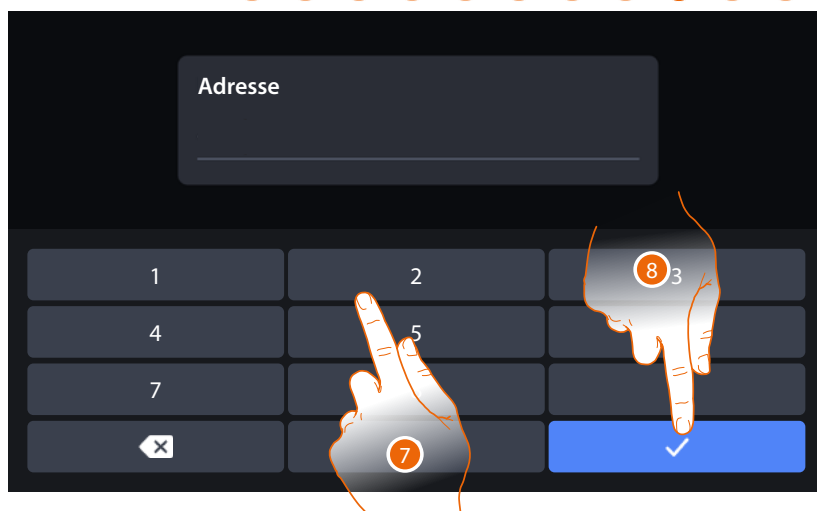


7. Geben Sie die Adresse der Aktivierung ein.
8. Berühren, um zu bestätigen.

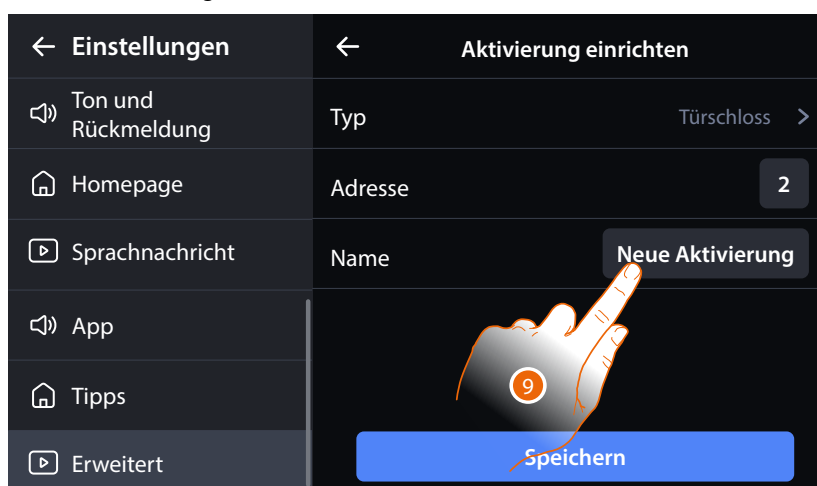

9. Berühren, um den Aktivierungs-Namen einzugeben.

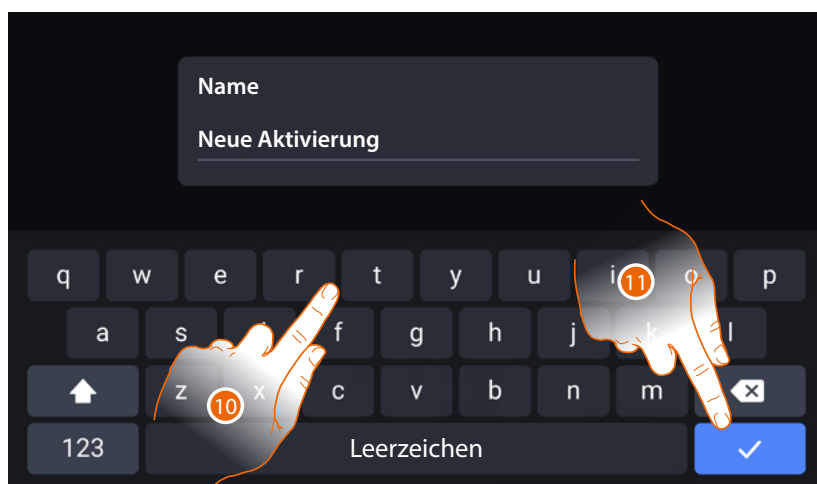


10. Geben Sie eine Beschreibung ein.
11. Berühren, um zu bestätigen.

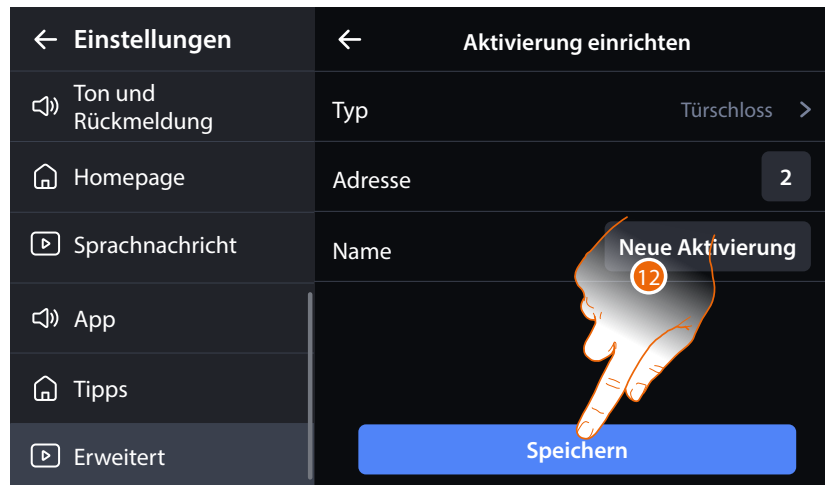


12. Berühren, um die Aktivierung zu speichern und hinzuzufügen.

Die Aktivierung wurde hinzugefügt und ist in der Aktivierungs-Liste zu finden. Sie können diese jetzt ändern oder löschen.

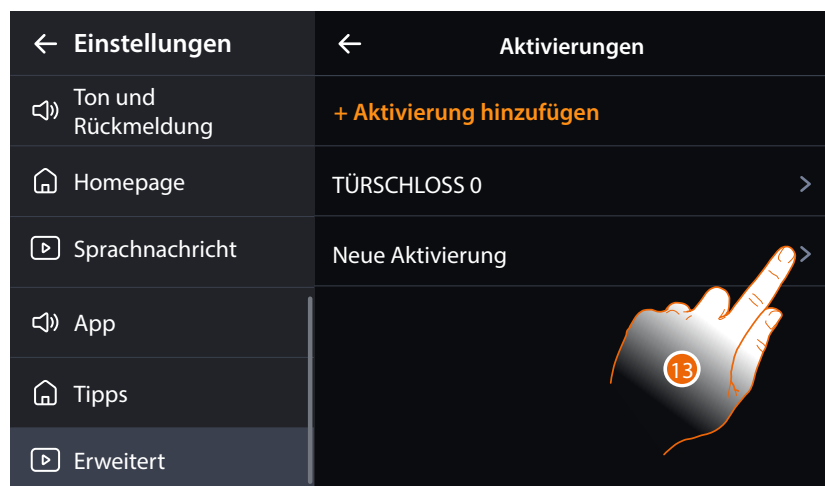

13. Berühren, um die Aktivierung zu ändern oder zu löschen.

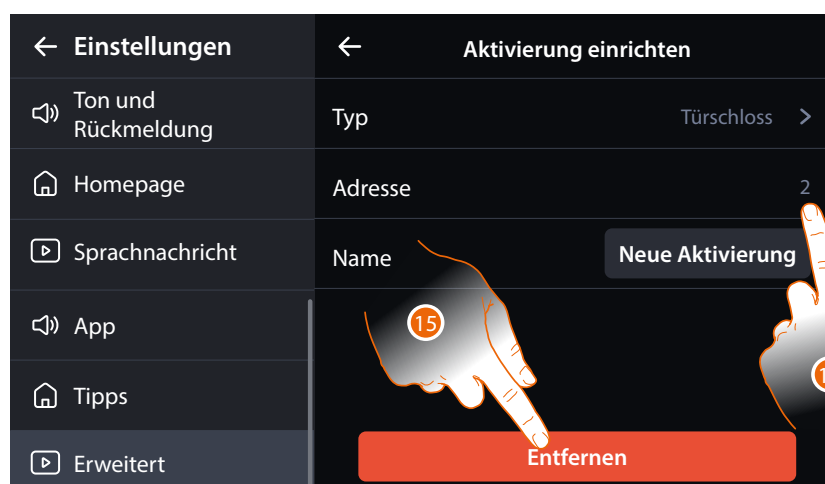

14. Die Aktivierungs-Parameter ändern.

Oder

15. Aktivierung löschen.

### Aktor Treppenlicht (Art. BT-346210 / BT-346200)

In diesem Abschnitt können Sie die Objekte des Treppenlicht-Aktors konfigurieren, um die Aktoren Art. BT-346210 / BT-346200 (z.B.: Schloss, Gartenlicht usw.) Ihrer Anlage zu konfigurieren.


Sobald die Objekte erstellt sind, stehen sie im **Bereich Favoriten** auf der **Home Page** zur Verfügung.

**ACHTUNG:** Die Erstellung und Konfiguration der Objekte ist nur gestattet, wenn das Gerät nicht physisch konfiguriert wurde.


Im Falle einer physischen Konfiguration ist nur die Änderung des Objektnamens gestattet.




1. Berühren, um den Abschnitt Aktor Treppenlicht abzurufen.

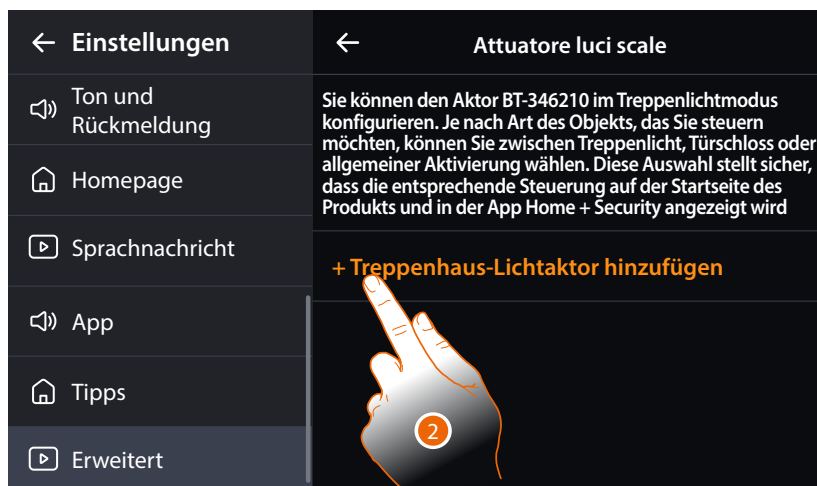


2. Berühren, um einen Treppenlicht-Aktor hinzuzufügen.

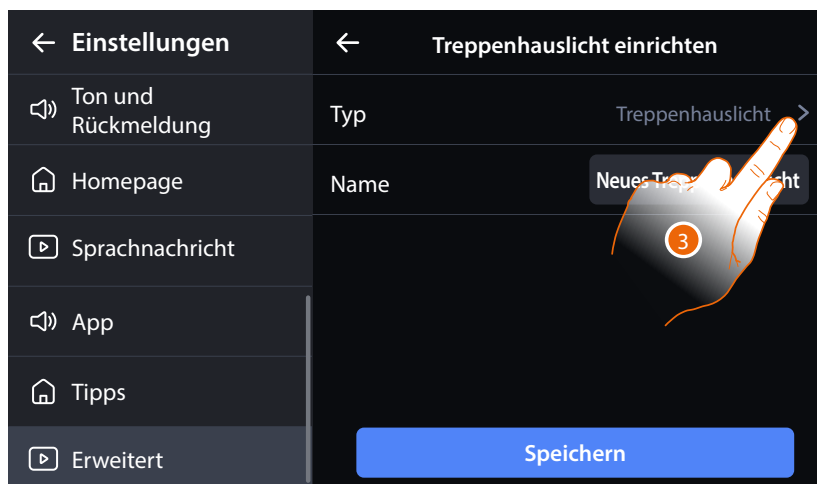


3. Berühren, um den Treppenlicht-Aktor-Typ zu wählen.

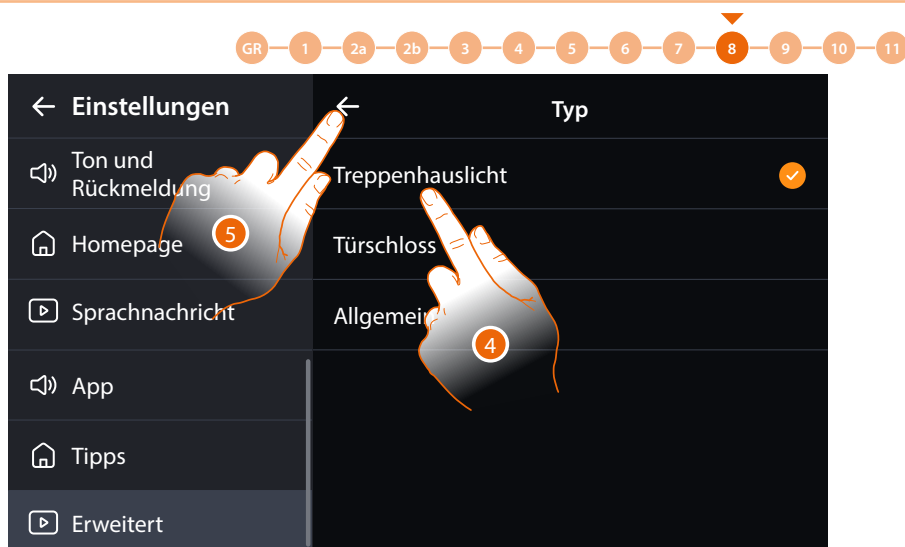


4. Wählen Sie den Lasttyp, der mit Ihrem Aktor Art. BT-346210 / BT-346200 verbunden ist, indem Sie auswählen aus:  
**Treppenlicht:** Hiermit kann ein Befehl für das Treppenlicht an einen Aktor gesendet werden  
**Schloss:** Hiermit kann ein Schlossaktor aktiviert werden  
**Allgemein:** Hiermit kann ein allgemeiner Befehl an einen Aktor gesendet werden.
5. Berühren, um zu bestätigen.

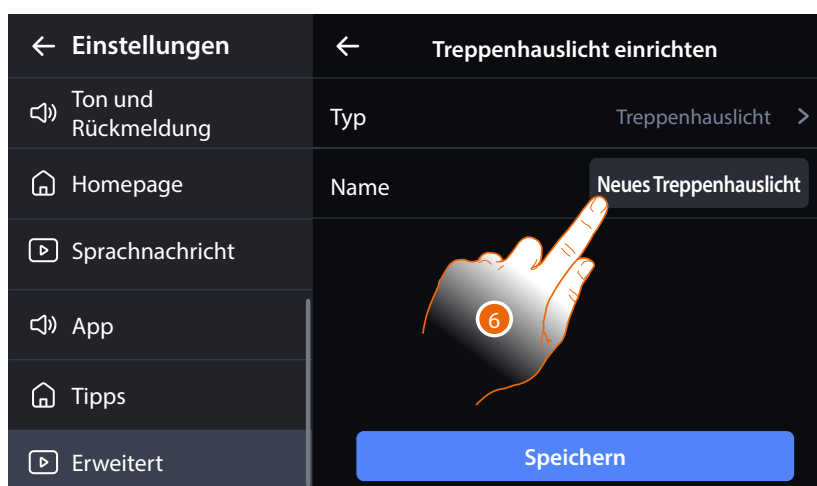

6. Berühren, um den Namen des Treppenlicht-Aktors einzugeben.

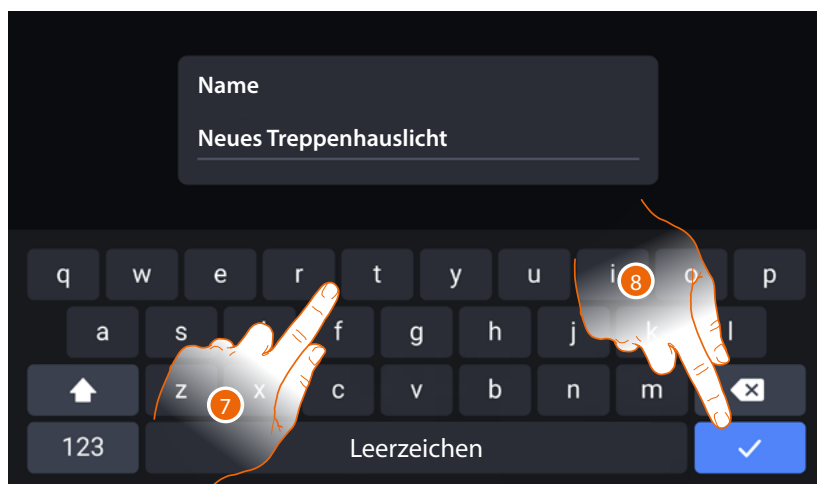


7. Geben Sie eine Beschreibung ein.
8. Berühren, um zu bestätigen.

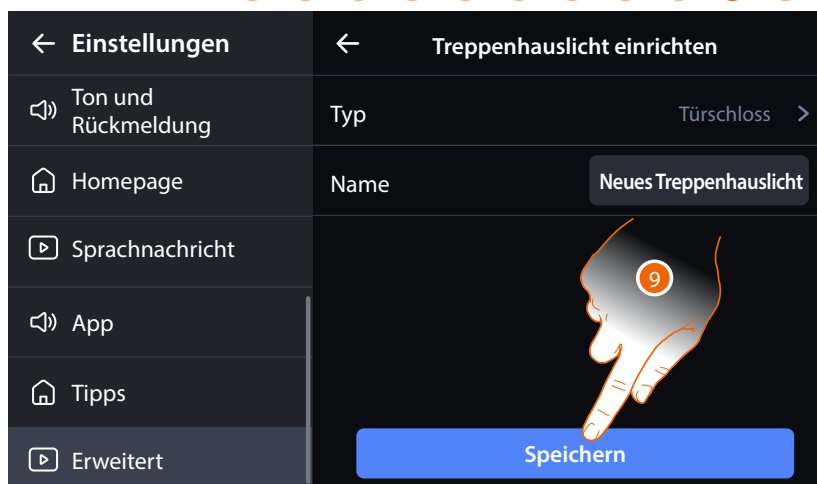


9. Berühren, um den Treppenlicht-Aktor zu speichern und hinzuzufügen.

Der Treppenlicht-Aktor wurde hinzugefügt und ist auf der [Home Page](#) im [Bereich Favoriten](#) zu finden. Sie können diese jetzt ändern oder löschen.

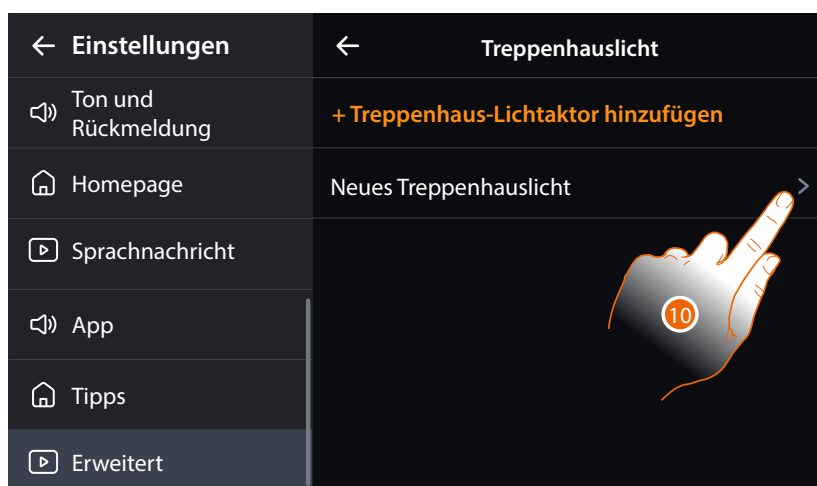

10. Berühren, um den Treppenlicht-Aktor zu ändern oder zu löschen.

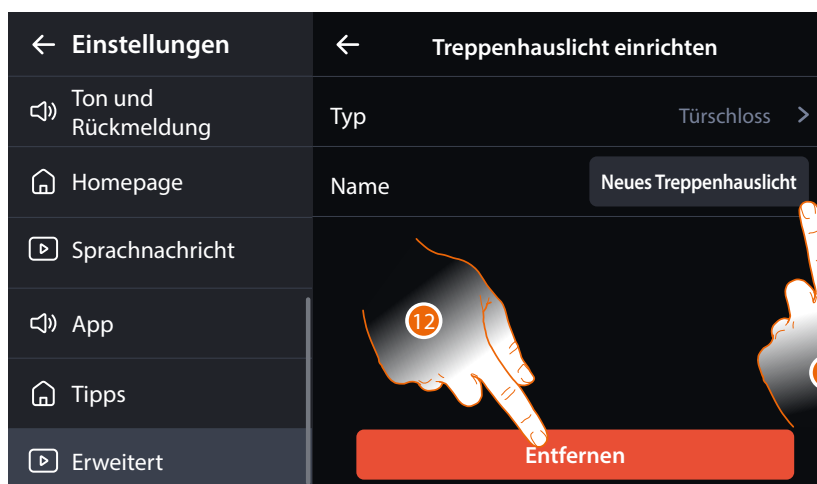


11. Die Parameter des Treppenlicht-Aktors ändern.

Oder


12. Aktor Treppenlicht löschen.

### Gerät neu starten


Mit dieser Funktion kann das Gerät erneut gestartet werden, ohne die Konfigurationen zu verlieren.

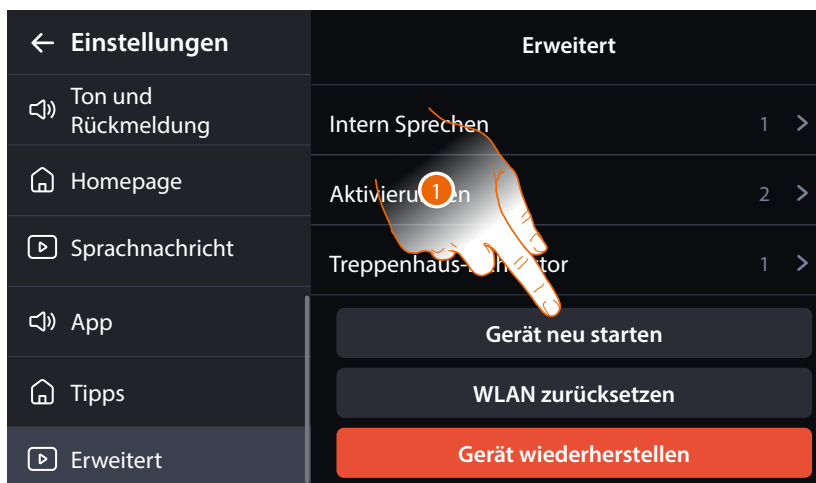

1. Berühren, um das Gerät erneut zu starten.

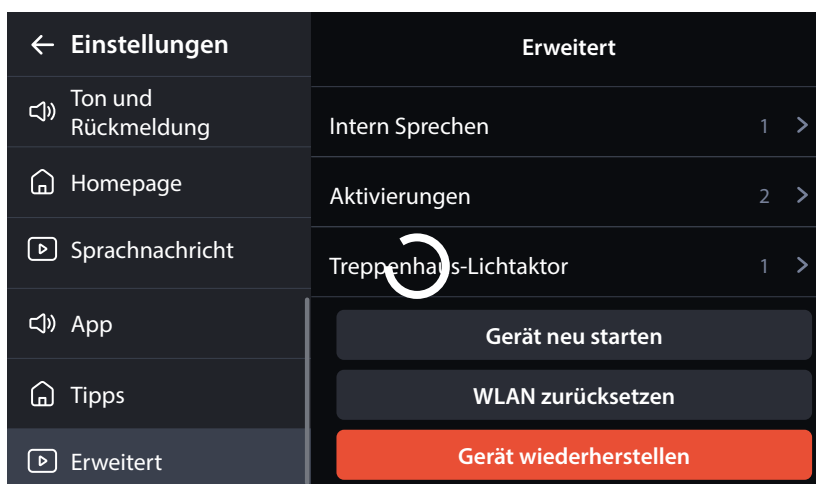

Nach einiger Zeit wird das Gerät erneut gestartet und es wird die angezeigt **Home Page** angezeigt.

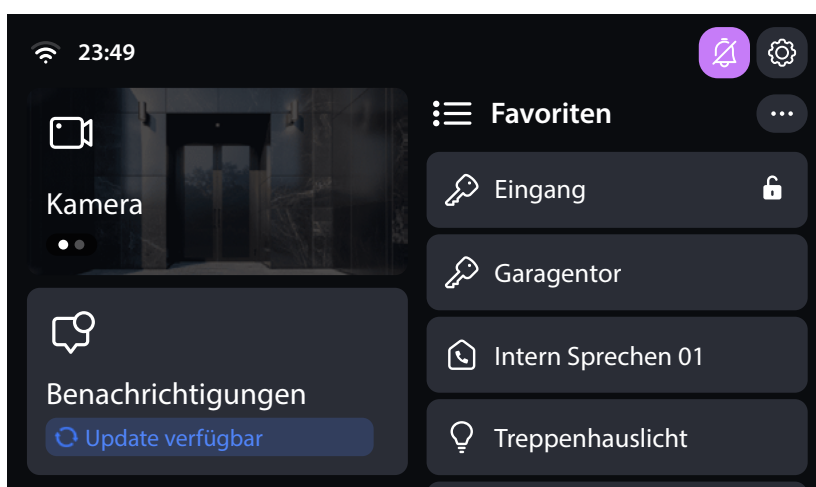

### Wi-Fi Reset

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen aller Wi-Fi-Netzwerke zu löschen.




1. Berühren, um die Einstellungen aller Wi-Fi-Netzwerke zu löschen.



2. Berühren, um die Löschung aller Wi-Fi-Netzwerke zu bestätigen.

Nach einer bestimmten Zeit werden die Wi-Fi-Netzwerke dauerhaft gelöscht.


Es wird notwendig sein, Ihr Wi-Fi-Netzwerk neu zu konfigurieren, so als ob es nie zuvor vom Gerät verwendet worden wäre.

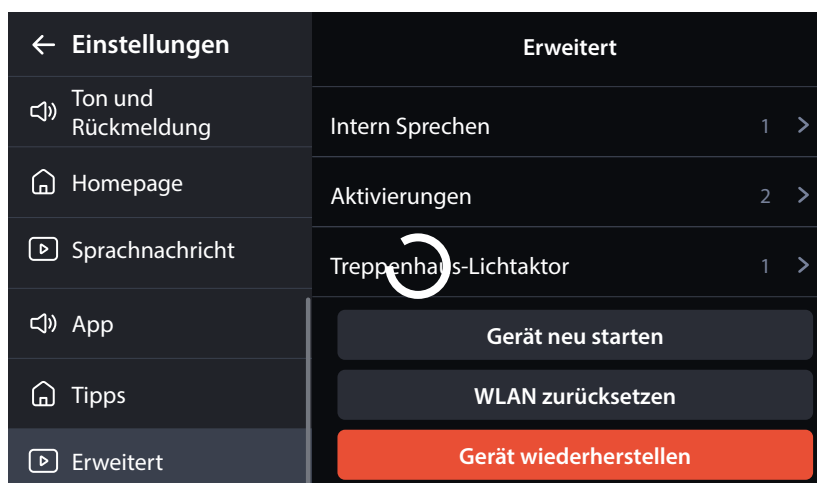

### Default-Einstellungen wieder herstellen

Mit dieser Funktion kann das Gerät auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden.

**ACHTUNG:** Es werden alle Konfigurationen gelöscht.

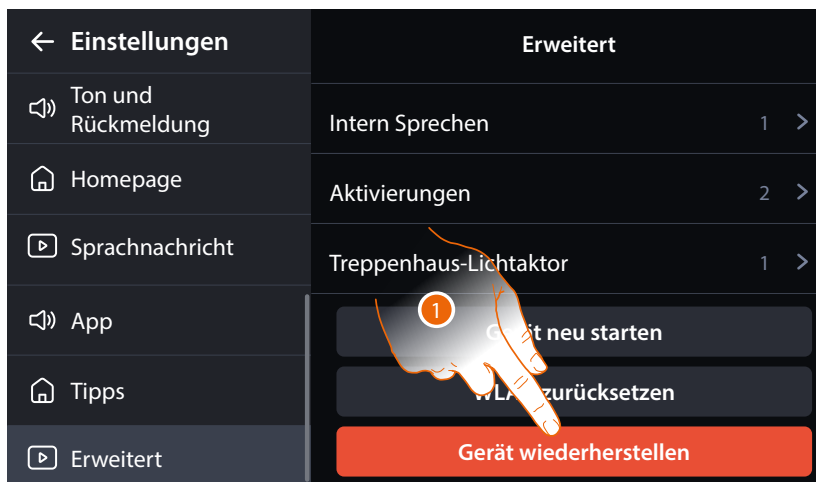


1. Berühren, um die Prozedur der Rückstellung auf die werkseitigen Einstellungen zu starten.




2. Berühren, um fortzufahren.

**ACHTUNG:** Es werden alle Konfigurationen gelöscht.








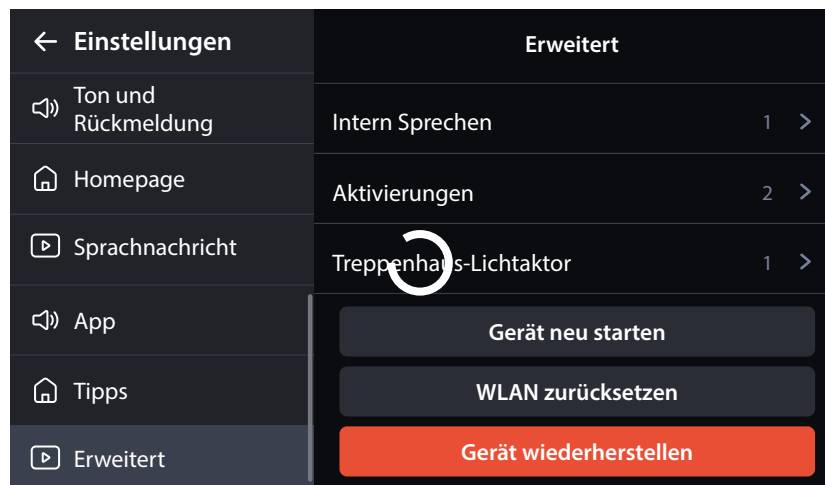


Nach einiger Zeit wird das Gerät erneut gestartet und es wird das erste Fenster der Konfiguration angezeigt.

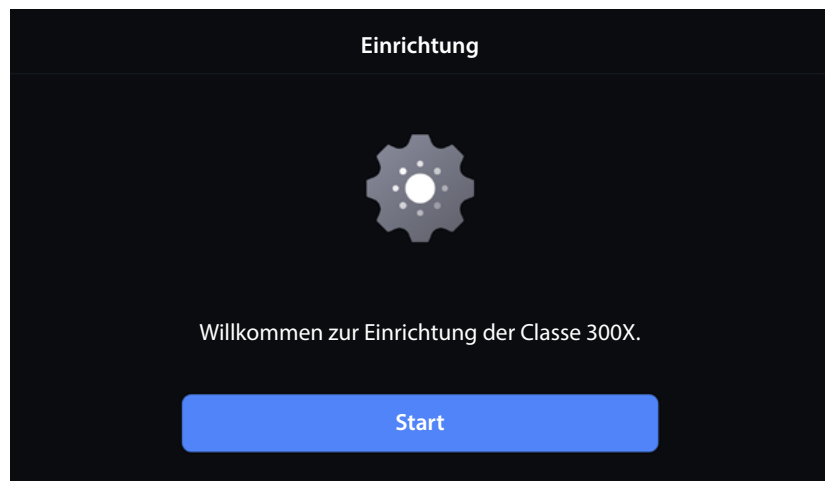

### Anhang

#### Tabelle der Konfigurationen

| Erläuterung                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>TS aktivieren (mit P+1 konfiguriert) direkt und ohne Anruf oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)</p>                                                               |
|    | <p>Schloss der TS (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+1 konfiguriert).</p> |
|    | <p>Schloss der TS (mit P+2 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+2 und MOD=5 konfiguriert) oder oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+2 konfiguriert).</p> |
|  | <p>Schloss der TS (mit P+3 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+3 und MOD=5 konfiguriert) oder oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+3 konfiguriert).</p> |
|  | <p>Schloss der TS (mit P+4 konfiguriert) direkt ohne Anruf öffnen oder Aktor 346210 aktivieren (mit P+4 und MOD=5 konfiguriert) oder oder Aktor 346230 aktivieren (mit P+4 konfiguriert).</p> |
|  | <p>Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind.</p>                                                                                  |
|  | <p>Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder Intercom zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle.</p>           |
|  | <p>Intercom für sich, sendet den Anruf an alle Geräte mit derselben Adresse.</p>                                                                                                              |
|  | <p>Personensuche, allgemeines Intercom, sendet einen Anruf an alle Geräte der Anlage.</p>                                                                                                     |

Alternativ können Sie die physischen Konfiguratoren wie unten gezeigt verwenden.

|          |   |          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|----------|---|
| ⊙        | ⊙ | ⊙        | ⊙ | ⊙        | ⊙ |
| <b>M</b> |   | <b>P</b> |   | <b>N</b> |   |
| ⊙        | ⊙ | ⊙        | ⊙ | ⊙        | ⊙ |

**MM** = Funktionsmodus laut Tabellen in den nachfolgenden Seiten.

**PP** = Adresse der TS mit dem zu öffnenden Schloss, mit HS im Ruhestand, der die Selbstschaltung bestimmt ist.

**NN** = Adresse des Geräts.



Steuerung Treppenlicht




Direkte Schlosssteuerung der S+1



Direkte Schlosssteuerung der S+2



Direkte Schlosssteuerung der S+3



Direkte Selbstschaltung der S+1



Direkte Selbstschaltung der S+2



Direkte Selbstschaltung der S+3



Pager






















Intercom auf sich selbst



Professional Studio (Büro)-Funktion aktivieren/deaktivieren


















MOD = MM

|    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |  |  |

**ACHTUNG:** Nach erneuter Konfiguration des Gerts warten Sie einige Minuten, bevor Sie es wieder mit der Anlage verbinden.

MOD = MM
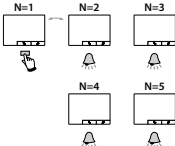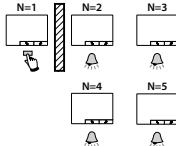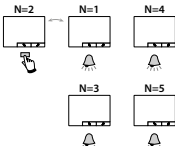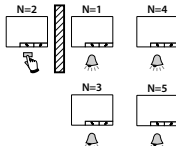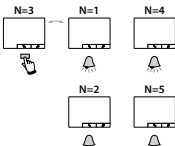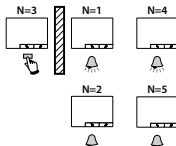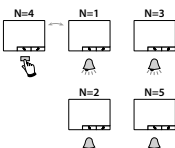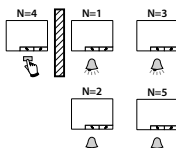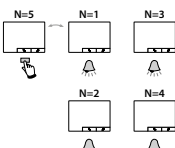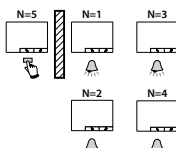
|    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
|    |    |    |    |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |                                                                                       |                                                                                       |

