



RC 80D4 DAB

# Bedienungsanleitung

Deutsch

DAB/FM  
RADIO

BIG  
DISPLAY


DUAL  
ALARM

PRESA  
CUFFIA

**RADIOALARM MIT DAB/ DAB+/ FM-SYSTEM**

Benutzerhandbuch



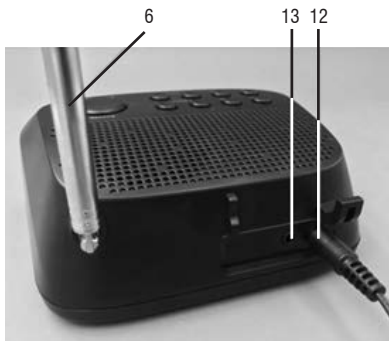

RC 80D4 DAB



**GEBRAUCHSHINWEISE**

Netzgeräte mit einer Spannung von mehr als 5V  $\overline{\text{---}}$  dürfen nicht verwendet werden. Sie könnten das Gerät beschädigen.

- Nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke Musik hören. Dies könnte zu Hörschäden führen.
- Das Gerät sollte nicht in folgenden Bereichen aufgestellt werden:
  - in der Nähe von Magnetfeldern.
  - in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern und Öfen.
  - in sehr feuchten Räumen wie Badezimmern, Schwimmbädern, usw.
  - in sehr staubigen Räumen.
  - An Orten, die starken Schwingungen ausgesetzt sind.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass an seinen Seiten immer genügend Platz für die freie Luftzirkulation vorhanden ist (mindestens 5cm).
- Wenn Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten TREVI-Kundendienst.
- Prüfen Sie immer vor dem Aufladen des Geräts, ob die Netz- und Verbindungskabel korrekt installiert sind.
- Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf das Gerät.
- Das Gerät darf keinem tropfenden oder spritzenden Wasser ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) auf dem Gerät abgestellt werden.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

**Pflege und wartung**

Zur Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines weichen, leicht angefeuchteten Tuchs. Vermeiden Sie Lösungsmittel oder Scheuermittel.

**Wichtig**


Die gute Konstruktion dieses Gerätes garantiert lange Zeit seine einwandfreie Funktion. Sollte es dennoch zu Unannehmlichkeiten kommen, empfiehlt es sich, das nächstgelegene Authorized Assistance Center zu konsultieren.

**TREVI** verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung. Daher können die Produkte von den beschriebenen Eigenschaften abweichen.



**Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, beschränken Sie die Hörzeit auf hohe Lautstärken.**

## Befehlsbeschreibung


1. : EIN/Bereitschaft -Taste
2. MENU - Taste
3. PRESET - Taste
4. SELECT < - Taste
5. Tasto SELECT > - Taste
6. Antenne (zum besseren Empfang ausfahren und neu positionieren)
7. SNOOZE/ENTER/SCAN - Taste
8. MODE - Taste
9. VOL - -Taste
10. VOL + -Taste
11. Anzeige
12. DC-IN Buchse
13. Kopfhöreranschluss

## Installation

Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Netzteils in die Netzteilbuchse (12) und verbinden Sie das Netzteil mit einer 110-230V ~ 50/60Hz Steckdose.

## Operation

### Ein/Stand-by:

1. Drücken Sie die  EIN/Bereitschaft -Taste (1) das Gerät einschalten;
2. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu versetzen (auf dem Display werden Uhrzeit und Datum angezeigt).

### Lautstärke einstellen

Verwenden Sie die Tasten VOL - (9) und VOL + (10), um die Lautstärke zu erhöhen.

### Zeiteinstellung

Die Uhrzeit wird automatisch eingestellt, wenn Sie das Gerät im DAB-Modus einschalten.

### Alarm einstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Alarm 1 oder 2 einzustellen:

1. Drücken Sie im Uhrmodus (Standby) die Taste MODE (8), um die Alarmeinstellungen einzugeben, und bestätigen Sie mit der Taste SNOOZE/ENTER/SCAN (7);
2. Drücken Sie die Taste SELECT < (4) oder SELECT > (5), um die Uhrzeit einzustellen, und bestätigen Sie mit der SNOOZE/ENTER/SCAN (7) Taste;
3. Stellen Sie mit den Tasten SELECT < (4) oder SELECT > (5) erneut die Minuten ein und bestätigen Sie mit der SNOOZE/ENTER/SCAN (7) Taste;
4. Wählen Sie mit der Taste SELECT < (4) oder SELECT > (5) die Dauer und bestätigen Sie mit der SNOOZE/ENTER/SCAN (7) Taste;
5. Drücken Sie die Taste SELECT < (4) oder SELECT > (5) um den Klingelton-Typ (FM, DAB oder BUZZER) auszuwählen, und bestätigen Sie mit der SNOOZE/ENTER/SCAN (7) Taste;
6. Drücken Sie die Taste SELECT < (4) oder SELECT > (5), um die Frequenz auszuwählen (einmal, täglich, wöchentlich, nur am Wochenende) und

bestätigen Sie mit der SNOOZE/ENTER/SCAN (7) Taste;

7. Drücken Sie die Tasten SELECT <(4) oder SELECT> (5) und bestätigen Sie mit der Taste SNOOZE/ENTER/SCAN (7), um das Startdatum einzustellen;
8. Drücken Sie die Taste SELECT < (4) oder SELECT > (5), um die Lautstärke einzustellen, und bestätigen Sie mit der SNOOZE/ENTER/SCAN (7) Taste;
9. Drücken Sie die Taste SELECT < (4) oder SELECT > (5), um den Alarm zu aktivieren oder deaktivieren, und bestätigen Sie mit der SNOOZE/ENTER/SCAN (7) Taste.

Sobald der Alarm aktiviert ist, erscheint auf dem Display das Glockensymbol mit der Nummer 1 für den ersten Alarm und der Nummer 2 für den zweiten Alarm.


### Schalten Sie den Alarm aus

Um den Alarm vollständig zu stoppen (Klingelton oder Radio), drücken Sie die  EIN/Bereitschaft -Taste (1).

Um den Alarmton zu unterbrechen, drücken Sie die SNOOZE/ENTER/SCAN (7)-Taste; Die Unterbrechung dauert 9 Minuten, danach ertönt der Alarm erneut.

## DAB/DAB+ Radio

### Automatische Speicherung

1. Passen Sie die Antennenverlängerung und den Winkel an, um den besten Empfang zu erzielen;
2. Drücken Sie die  EIN/Bereitschaft -Taste (1) um das Gerät einzuschalten;
3. Drücken Sie wiederholt die MODE-Taste (8) und wählen Sie den DAB-Modus;
4. Halten Sie die SNOOZE/ENTER/SCAN-Taste (7) einige Sekunden lang gedrückt, um den Suchlauf und das automatische Speichern von DAB-Sendern zu starten. Während des Suchlaufs werden auf dem Display der Fortschrittsbalken und die Anzahl der gespeicherten Sender angezeigt;
5. Drücken Sie die Taste SELECT < (4) oder SELECT > (5), um den gewünschten Sender auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die SNOOZE/ENTER/SCAN-Taste (7).

### Hinweis:

- Eventuell müssen Sie einige Sekunden warten, bis das Gerät auf den neuen Kanal eingestellt ist.
- Im DAB-Modus werden Datum und Uhrzeit des Geräts mit denen des empfangenen Senders synchronisiert.

### Manueller Scan

1. Drücken Sie die MENU-Taste (2) einige Sekunden lang;
2. Drücken Sie die Taste SELECT < (4) oder SELECT > (5) und wählen Sie den Punkt MANUAL TUNE. Drücken Sie anschließend zur Bestätigung die Taste ENTER (17);
3. Drücken Sie die Taste SELECT < (4) oder SELECT > (5), um den gewünschten Kanal (5A-13F) auszuwählen, und drücken Sie die Taste SNOOZE/ENTER/SCAN (7), um auf den Kanal zuzugreifen.

**Hinweis:** Bis zu 20 Sender können gespeichert werden. Eine gespeicherte Frequenz

kann aus dem Speicher gelöscht werden, indem an ihrer Stelle eine andere Frequenz gespeichert wird.

## DAB/DAB+ Informationen

Drücken Sie die Taste MENU (2) um Folgendes anzuzeigen:

### Obersten Zeile:

Der Senderkanal und die Frequenz des aktuellen Senders werden in der oberen Zeile angezeigt.

### Endeffekt:

- Scrollender Text, der von den meisten DAB-Sendern gesendet wird
- DAB ensemble
- Art des gesendeten Inhalts Z.B. Sport, Popmusik
- DAB-Stationsname
- DAB-Frequenz
- Signalfehler
- 80kbps/DAB

**Hinweis:** *icht alle DAB-Sender bieten Informationen, die vom Gerät angezeigt werden können.*

## DAB/DAB+ Menü

- Halten Sie die MENU-Taste (2) gedrückt.
- Drücken Sie die Taste SELECT < (4) oder SELECT > (5), um auszuwählen.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste SNOOZE/ENTER/SCAN (7).

**A) Full Scan** – DAB-Sender werden automatisch gescannt

**B) Manual Tune** – manuelle Stimmung

**C) DRC** – Aus, niedrig, hoch.

**D) Prune** – ja, Nein

**E) TA** - On, Off.

**G) System** –

**1. Sleep** – off, 15, 30, 45, 60, 90 (Minuten)

**2. Alarm** - Alarm 1 und Alarm 2 einstellen.

**3. Time**

- **Set Time/Date**

- **Auto update**

- **Stellen Sie 12/ 24 Stunden ein**

- **Set date format** (Datumsformat einstellen)

**4. Backlight**

- **Timeout** – on, 10, 20 30, 45, 60, 90, 120, 180,

- **On level** – hoch, Mittel, Niedrig


- **Dim level** – mittel, niedrig, hoch

**5. Language** – English, Deutsch, Italiano, Francais, Nederlands, Espanol, Dansk.

**6. factory reset** – Nein, Ja

**7. SW version**

## UKW-Radio

1. Ziehen Sie die Antenne heraus und positionieren Sie sie neu, um einen besseren Empfang zu erzielen;
2. Drücken Sie die  EIN/Bereitschaft -Taste (1), um das Gerät einzuschalten;
3. Drücken Sie wiederholt die MODE-Taste (8) und wählen Sie den FM-Modus.

### Automatische Lagerung:

4. Halten Sie die SNOOZE/ENTER/SCAN (7) -Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Suchlauf zu starten und die Sender automatisch zu speichern;
5. Drücken Sie die PRESET-Taste (3);
6. Drücken Sie die Taste SELECT < (4) oder SELECT > (5), um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste SNOOZE/ENTER/SCAN (7).

**Hinweis:** Die Auto-Scan-Empfindlichkeit ist im Menü einstellbar.

### Manuelle Suche und Speicherung:

1. Halten Sie die SELECT < (4) oder SELECT > (5) -Taste einige Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten oder vorherigen Radiosender zu wechseln;
2. Speichern eines Radiosenders:
  - Gehen Sie zu der Frequenz, die gespeichert werden soll, und drücken Sie einige Sekunden lang die PRESET-Taste (3);
  - Verwenden Sie die SELECT < (4) oder SELECT > (5) Taste, um die PRESET STORE Nummer auszuwählen;
  - Drücken Sie zur Bestätigung die Taste SNOOZE/ENTER/SCAN (7).

## UKW-Sendeinformationen

Drücken Sie die MENU-Taste (2), um Folgendes anzuzeigen:

### Oberste Zeile:

Sendername, Empfangstyp

### Endeffekt:

- a. Informationen (vom Radiosender bereitgestellt)
- b. Frequenz
- c. Stereo/mono
- d. Zeit
- e. Datum

## UKW-Menü

1. Halten Sie die MENU-Taste (2) gedrückt.
2. Drücken Sie die Taste SELECT < (4) oder SELECT > (5), um auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste SNOOZE/ENTER/SCAN (7).

### A) Scan setting

1. All Stations
2. Strong Stations

### B) Audio setting



Made in CHINA