



SLD 3850

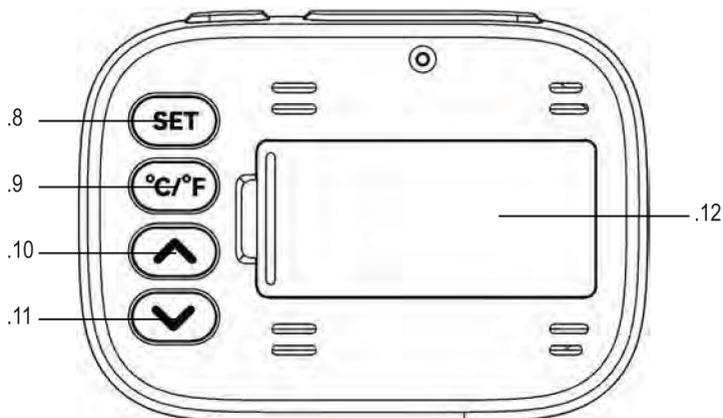

WECKER / THERMOMETER / KALENDER
Anleitungsheft

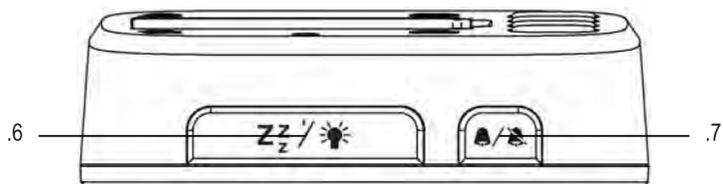

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

1. Uhr.
2. Dater.
3. Alarm-Symbol.
4. Die Temperaturen.
5. Anzeige Wochentag.
6. SNOOZE/LIGHT vorübergehend deaktiviert Alarm/Befehl-Hintergrundbeleuchtung.
7. Alarm ON/OFF-Taste, Ein/Aus/Alarmeinstellung.
8. SET-Taste, Einstellung Zeitformat/Stunde/Jahr/Datum/Sprache Tage der Woche.
9. C/F-Taste, Auswahl Temperatureinheit °C/°F.
10. \triangle Taste, taste nach oben.
11. ∇ Taste, taste Ab.
12. Batteriefach 2x AAA-Batterien (nicht enthalten).

STROMVERSORUNG

Öffnen Sie das Batteriefach (12) auf der Rückseite des Gerätes und legen Sie zwei Batterien "AAA" gemäß Polarität.

Beim Einlegen der Batterien schaltet sich die Uhr ein und gibt einen kurzen Ton ab.

EINSTELLEN DER UHR

1. Drücken Sie die SET-Taste(8), um die Zeiteinstellung zu starten.
2. Drücken Sie die \triangle (10) oder ∇ (11), das Format (12/24H) zu wählen.
3. Drücken Sie die SET-Taste(8), die Stunden blinken.
4. Stellen Sie die Stunden mit der \triangle (10) oder ∇ (11).
5. Drücken Sie die SET-Taste(8), die Minuten blinken.
6. Stellen Sie die Minuten mit dem \triangle (10) oder ∇ (11).
7. Drücken Sie die SET-Taste(8), um das Jahr zu blinken.
8. Stellen Sie das Jahr mit Hilfe der \triangle (10) oder ∇ (11).
9. Drücken Sie die SET-Taste(8), den Monat zu blinken.
10. Stellen Sie den Monat mit Hilfe der \triangle (10) oder ∇ (11).
11. Drücken Sie die SET-Taste(8), die Tag zu blinken.
12. Stellen Sie den Monat mit Hilfe der \triangle (10) oder ∇ (11).
13. Drücken Sie die SET-Taste(8), die Sprache zu blinken.
14. Stellen Sie Ihre Sprache mit \triangle (10) oder ∇ (11).
15. Drücken Sie die Taste SET(8), um zur Zeitanzeige zurückzukehren.

EINSTELLEN UND EINSCHALTEN ALARM

1. Drücken Sie die Alarm ON/OFF-Taste(7), um den Alarm einzustellen.
2. Drücken Sie die \triangle (10) oder ∇ (11).
3. Drücken Sie die Alarm ON/OFF-Taste(7), wird die Anzeige beginnen, die Minuten blinken.
4. Stellen Sie die Minuten mit dem \triangle (10) oder ∇ (11).
5. Drücken Sie die ON/OFF-Taste(7) bestätigen.
6. Wenn Sie zur Zeitanzeige (TIME) zurückkehren, drücken Sie die Alarm ON/OFF-Taste(7), um den aktiven Alarm auszulösen, erscheint das Symbol ALARM(3).

DEAKTIVIEREN ALARM

Wenn die Zeitanzeige angezeigt wird, drücken Sie die Alarm ON/OFF-Taste(7), um den Alarm auszuschalten. Das symbol ALARM(3) ist ausgeschaltet.

SCHNELLFUNKTION

Mit Aktivierungsalarm kann die Schlummerfunktion die Wiederholung des Weckers mehrmals nach dem Abschalten mit der Schlummertaste(6) (Symbol alarm(3) blinkt) wiederholen. Der Klingelton wird mehrmals in Abständen von 5 Minuten wiederholt.

TEMPERATUR °C/°F

Drücken Sie die C/F-Taste(9), um die Einheit der Messung der Temperatur in °C oder °F wählen.

TECHNISCHE DATEN

Netzteil:.....2xAAA, 1,5V ==

GARANTIEBESTIMMUNGEN

1. Das Gerät hat eine Garantie von 24 Monaten ab dem Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist auf der am Produkt angebrachten Etikette angegeben.
2. Die Garantie gilt nur für Geräte, an denen nicht selbst ausgeführte Reparaturen erfolgt sind, sondern die von TREVI-Kundendienststellen durchgeführt wurden. Die Garantie umfasst die Reparatur von Bauteilen, wenn diese auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Garantie gilt hingegen nicht für Etiketten, Drucktasten, Knöpfe und entfernbarere Teile.
3. TREVI haftet nicht für direkte oder indirekte Sach- und/oder Personenschäden, die vom Gebrauch des Gerätes verursacht worden sind.

.... Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des

Produkts

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.