



XR 8A35

Bedienungsanleitung

BLUETOOTH
CONNECTION

MP3
PLAYER


USB/MICRO
SD CARD
READER

AUX IN

TWS



GEBRAUCHSHINWEISE

Netzgeräte mit einer Spannung von mehr als 5V  dürfen nicht veSKIP-endet werden. Sie könnten das Gerät beschädigen.

- Nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke Musik hören. Dies könnte zu Hörschäden führen.
- Das Gerät sollte nicht in folgenden Bereichen aufgestellt werden:
 - in der Nähe von Magnetfeldern.
 - in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern und Öfen.
 - in sehr feuchten Räumen wie Badezimmern, Schwimmbädern, usw.
 - in sehr staubigen Räumen.
 - An Orten, die starken Schwingungen ausgesetzt sind.
- Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass auf den Seiten jeweils genügend Raum verbleibt, um eine freie Luftzirkulation zu gewährleisten (mindestens 5cm).
- Sollten Flüssigkeiten ins Innere des Geräts eindringen, den Stecker unverzüglich von der Steckdose abziehen und das Gerät zur nächstgelegenen autorisierten TREVI-Kundendienststelle bringen.
- Vor der Aufladung des Geräts ist stets sicherzustellen, dass Netzkabel und Anschlusskabel korrekt installiert sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

PFLGE UND WARTUNG

Für die Reinigung wird die VeSKIP-endung eines leicht angefeuchteten, weichen Tuchs empfohlen. Der Einsatz von Lösungsmitteln oder scheuernden Substanzen sollte vermieden werden.

WICHTIG

Der fachgerechte Bau dieses Geräts gewährleistet langfristig einen einwandfreien Betrieb. Sollten dennoch Betriebsstörungen auftreten, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle.


TREVI verfolgt eine Politik ständiger Forschung und Weiterentwicklung. Die Produkte können daher andere als die beschriebenen Eigenschaften aufweisen.

HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN GEBRAUCH DER

AUFLADBAREN BATTERIE

- Die Ladung der Batterie sollte bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C erfolgen.
- Die Ladezeit sollte die angegebenen Zeiten nicht überschreiten, um die Gefahr der Überhitzung und Explosion zu vermeiden.
- Die Batterie sollte nicht für einen Zeitraum von mehr als 4 hinaus oder eine längere Nichtbenutzung können deren Lebensdauer reduzieren.
- Die aufladbare Batterie ist ein Verschleißteil, ihre Ladekapazität reduziert sich allmählich.
- Um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen, sollte diese stets komplett aufgeladen und vollständig entleert werden. Vor der erneuten Benutzung sollte sie wieder komplett aufgeladen werden. Wird eine nicht vollständig entleerte Batterie aufgeladen, so wird deren Lebensdauer reduziert. In diesem Falle sollte der Vorgang der vollständigen Ladung/Entleerung mehrmals wiederholt werden.
- Der Ladevorgang über die ganze Nacht sollte vermieden werden.

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

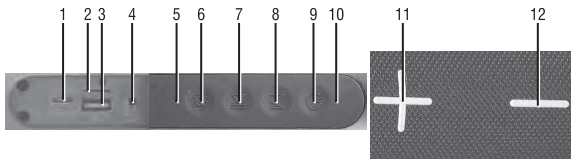

1. Type-C-Buchse zum Aufladen
2. MicroSD-Speichereingang
3. USB-Eingang
4. AUX IN-Eingang
5. Mikrophon
6. Disco-Light-Taste, Halten Sie die Taste gedrückt, um sie ein- und auszuschalten. Drücken Sie diese Taste, um die Art des Lichts zu ändern
7. -Taste, Play/Pause
8. **M**-Taste, MODE
9. -Taste, Ein/Aus
10. Bluetooth-Anzeige
11. + Taste, Lautstärke+/Nächster Track
12. - Taste, Lautstärke-/Vorheriger Track

AUFLADUNG

Der Lautsprecher muss nach dem Ausschalten wieder aufgeladen werden.

1. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel verbinden Sie die Seite mit der USB Type-C-Buchse Type-C-Buchse (1) und das andere Ende zum USB-Port eines PC oder USB-Ladegeräts (5V 1A nicht enthalten);
2. Die Anzeigelampe beginnt zu blinken und erlischt nach Abschluss des Ladevorgangs.

Hinweis:

- wenn sich der Akku in Erschöpfung befindet, sendet das Gerät ein paar Mal Warngeräusche aus, bevor er automatisch herunterfährt.

GRUNDBETRIEB

Um den Lautsprecher einzuschalten, halten Sie die -Taste (9) 2 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie die **M**-Taste (8) zur Auswahl:

- Bluetooth-Modus.
- Radio-Modus.
- USB-Modus, wenn ein USB-Speicher im Steckplatz (3) vorhanden ist, wird das Gerät automatisch mit der Wiedergabe beginnen.
- micro SD-Modus, wenn ein micro SD-Typ-Speicher in den Steckplatz (2) wird es starten Wiedergabe der Musik automatisch.

Um den Lautsprecher auszuschalten, halten Sie die -Taste (9) 2 Sekunden lang gedrückt.

VOLUMEN EINSTELLUNG

Drücken Sie die Taste - (12) oder die Taste (11), um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.

BLUETOOTH BETRIEB

KUPPLUNGSGERÄTE

1. Platzieren Sie den Lautsprecher neben dem zu koppelnden Bluetooth-Gerät;
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein, drücken Sie die Taste **M** (8), bis die Sprachnachricht "Bluetooth Mode", die Bluetooth-Anzeige (10) beginnt zu blinken;
3. Folgen Sie den Anweisungen des Geräts, um den Lautsprecher zu durchsuchen;
4. Suchen Sie nach dem Sprecher mit dem Namen "XR 8A35" und geben Sie die PIN "0000" falls erforderlich ein;
5. Nach dem Pairing (ein Bestätigungston ertönt und die Bluetooth-Anzeige (10) bleibt ruhig) können die Musiktitel abgespielt werden.

Hinweis:

- Der Bluetooth-Lautsprecher funktioniert nur mit einer Verbindung zu einem Zeitpunkt, die Verbindung kann nicht während des normalen Betriebs unterbrochen werden.
- Wenn die Bluetooth-Kopplung mit externen Geräten fehlschlägt, löschen Sie ein anderes Bluetooth-Gerät in der Liste der Verbindungen, starten Sie den Bluetooth-Lautsprecher neu und suchen Sie das Signal erneut.

BEFEHLE IM BLUETOOTH-MODUS

MUSIKWIEDERGABE

- Um die Wiedergabe der Musik zu starten, drücken Sie die **▶||**-Taste (7) oder starten Sie sie von Ihrem Gerät aus;
- Halten Sie die Taste - (12) oder + (11) gedrückt, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu wechseln;
- Drücken Sie die **▶||**-Taste (7), um anzuhalten, um die Wiedergabe fortzusetzen.

IM TELEFONAT

Wenn ein Anruf eingeht, ertönt eine akustische Warnung.

- Klicken Sie einmal auf die **▶||**-Taste (7), um den Anruf zu öffnen und die Freisprechfunktion zu aktivieren, drücken Sie erneut, um den Anruf zu beenden.
- Klicken Sie lange auf den **▶||**-Taste (7), um den Anruf abzulehnen.

TWS-BETRIEB (TRUE WIRELESS STEREO)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, 2 Lautsprecher (die separat erworben werden können) für die Stereo-Musik-Wiedergabe zu paaren; Diese Funktion ist nur im Bluetooth-Modus mit kompatiblen Geräten verfügbar.

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Handy oder einem anderen Bluetooth-Gerät aus;
2. Schalten Sie die beiden XR 8A35-Geräte ein und wählen Sie den Bluetooth-Modus aus;
3. Drücken Sie zweimal kurz die Taste **M** (8) an einem der Lautsprecher (TWS-Kopplung aktivieren, ein Ton wird ertönt). Nach einigen Sekunden werden die beiden Lautsprecher gekoppelt (ein Bestätigungston ertönt);
4. Mit Ihrem Gerät sucht man nach dem Paarungsnamen "XR 8A35" und bei Bedarf die PIN "0000" ein, die Musik ist bereit, die beiden Einheiten nach der Paarung gemeinsam zu spielen.

Bei Nichtpaarungen zwischen den beiden Lautsprechern schalten Sie beide Geräte aus und wiederholen die Schritte 1, 2 und 3.

Deutsch **BEDIENUNG MICRO SD CARD/ USB MEMORY**

1. Lautsprecher einschalten;
2. Stecken Sie eine Micro-SD-Karte mit den elektrischen Kontakten nach unten in den Eingang (2) oder stecken Sie einen USB-Speicher in die USB-Buchse (3). Die Wiedergabe startet automatisch.;
3. Halten Sie die Taste - (12) oder + (11) gedrückt, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu wechseln;
4. Drücken Sie den ►||-Taste (7), um die Wiedergabe anzuhalten, um die Wiedergabe fortzusetzen.

BETRIEB IN AUX IN

1. Lautsprecher einschalten;
2. Schließen Sie das Klinken- / Klinken-Audiokabel an die AUX-Buchse (4) an, Sie hören einen Benachrichtigungston und das andere Ende an das externe Gerät;
3. Starten Sie von der Wiedergabe des externen Geräts.

RADIO MODE (nur für Exportversionen)

Um den Lautsprecher im Radiomodus zu verwenden, müssen Sie das mitgelieferte USB/ Typ-C-Kabel anschließen, damit es als Antenne fungiert.

1. Lautsprecher einschalten;
2. Drücken Sie die M-Taste (8), bis Sie in den Radio-Modus wechseln;
3. Halten Sie die ►||-Taste (7) gedrückt, um die automatische Suche nach Radiosendern zu starten;
4. Halten Sie die Taste - (12) oder + (11) gedrückt, um zum vorherigen oder nächsten Radiosender zu wechseln;
5. Drücken Sie die ►||-Taste (7), um die Lautstärke stummzuschalten, und drücken Sie sie erneut, um die Wiedergabe des Radiosenders fortzusetzen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wiederaufladbare Batterie: Internes Lithium auf 3,7V, 1200mAh

Leistung: 5V  1A

Bluetooth max Sendeleistung: 0,8mW

Bluetooth Übertragungsfrequenz: 2,4 GHz

UKW-Frequenzband 87,5 - 108MHz

Abmessungen: 220 x 81 x 81mm

Gewicht: 780g

ANGABEN ZUR ENTFERNUNG UND ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Achtung: Die Demontage und Beseitigung ist dem technischen Personal vorbehalten!

Unabhängig von der Art der Batterie verbraucht, sollte es nie in den Hausmüll, Feuer oder Wasser gestellt werden. Jeder gebrauchte Akku muss recycelt oder an geeigneten Sammelstellen entsorgt werden.

So entfernen Sie den Akku:

1. Entfernen Sie das Abdeckgitter über den Lautsprechern;
2. Lösen Sie alle vorhandenen Schrauben und trennen Sie den vorderen Teil des Gehäuses vom hinteren;
3. Identifizieren Sie die Batterie, entfernen Sie sie und ersetzen Sie sie durch eine der gleichen Eigenschaften und Kapazitäten.

**Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts**

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.