

Esempio cablaggio massimo con comuni separati

Example of maximum wiring with separate commons

Exemple de câblage maximum avec communs séparés


Beispiel einer maximalen Verkabelung mit getrennten gemeinsamen Kontakten

Ejemplo de cableado máximo con comunes separados

Voorbeeld maximale bedrading met gescheiden gemeenschappelijke draden

Exemplo: cablagem máxima com contactos comuns separados

Παράδειγμα μέγιστης καλωδίωσης κοινού καταμερισμού

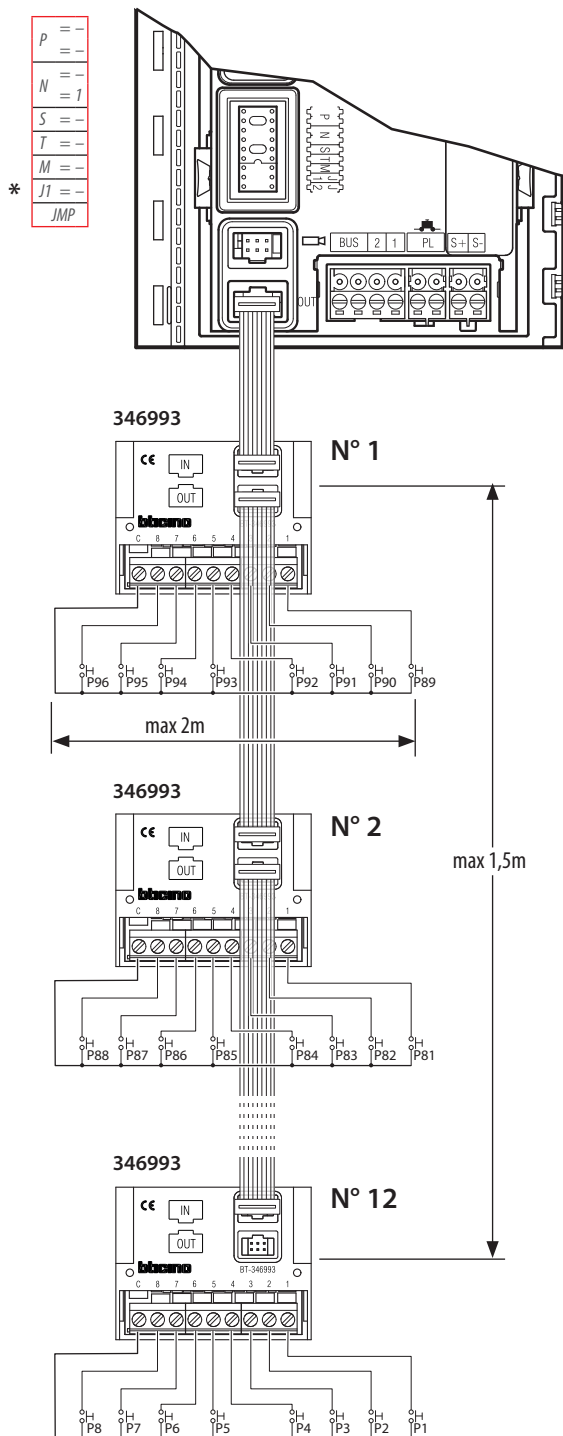

*

Rimuovere il configuratore J1

Remove the configurator J1

Retirer le configurateur J1

J1-Konfigurator entfernen

Esempio cablaggio massimo a comune unico

Example of maximum wiring with unique common

Exemple de câblage maximum à commun unique


Beispiel einer maximalen Verkabelung mit einem einzigen Kontakt

Ejemplo de cableado máximo con un común único

Voorbeeld maximale bedrading met één gemeenschappelijke draad

Exemplo: cablagem máxima com contacto comum único

Παράδειγμα μέγιστης καλωδίωσης μοναδικού καταμερισμού

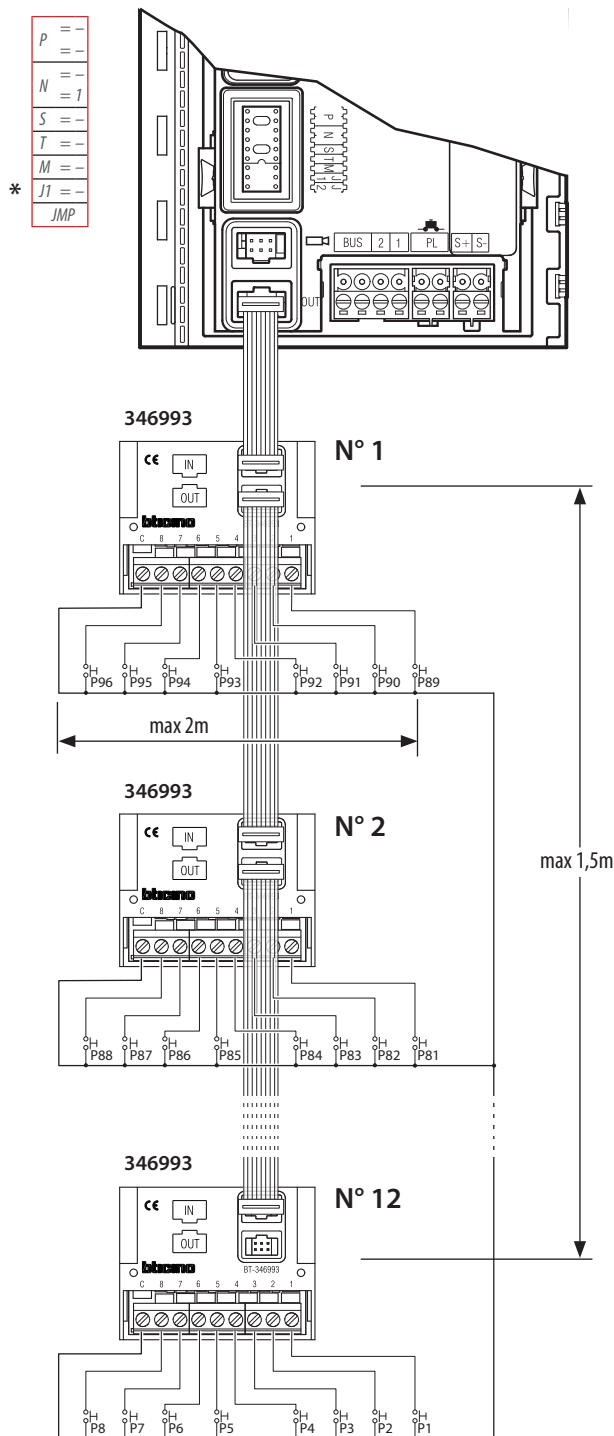

Retirar el configurador J1

Verwijder de configurator J1

Remover o configurador J1

Αφαιρέστε τον διαμορφωτή J1